tineco

СЕРИЯ **PURE ONE** S12
Интелигентна прахосмукачка

Ръководство за експлоатация



*Действителният уред може да се различаваот илюстрацията

СЪДЪРЖАНИЕ

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 3
СПЕЦИФИКАЦИИ 5
ОБЩ ИЗГЛЕД 6
АКСЕСОАРИ 8
СГЛОБЯВАНЕ 10
РАБОТА С УРЕДА 12
ПОДДРЪЖКА 20
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 24
ГАРАНЦИЯ 26

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ
Само за домашна употреба

Когато използвате електрически уред, винаги трябва да спазвате основните предпазни мерки, включително следните:
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УРЕД, ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ. Нарушаването на предупрежденията и указанията може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:

1. Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени указания относно използването на уреда по безопасен начин и които могат да разбират свързаните с това опасности. Деца не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
2. Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не се наблюдават или не са им дадени указания.
3. ЗА УПОТРЕБА САМО НА ЗАКРИТО. Не използвайте уреда на открито, както и в търговски или промишлени условия. Не използвайте уреда върху мокри повърхности или повърхности, покрити с вода.
4. Не позволявайте уредът да се използва като играчка. Необходимо е повишено внимание, когато той се използва от или в близост до деца, домашни любимци или растения.
5. Използвайте уреда само по начина, описан в това ръководство. Използвайте само препоръчаните от производителя приставки.
6. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел. Ако уредът е бил изпуснат, повреден, оставен на открито, паднал във вода или не работи както трябва, върнете го в сервизен център.
7. Не пипайте зарядното устройство, включително щепсела и клемите му с мокри ръце.
8. Не поставяйте нищо в отворите. Не използвайте уреда със запушени отвори; не допускайте наличие на прах, власинки, косми и други предмети, които могат да намалят въздушния поток.
9. Пазете косата, свободно падащите дрехи, пръстите и всички части на тялото си далеч от отворите и движещите се части.
10. Бъдете особено внимателни, когато почиствате по стълби.
11. Не използвайте уреда за събиране на запалими или горими течности, като например бензин, и не го използвайте на места, където може да има такива.
12. Не събирайте нищо, което гори или пуши, като цигари, кибрити или гореща пепел.
13. Не използвайте уреда без филтър.
14. Внимавайте да не включите уреда погрешка. Преди да свържете уреда с акумулаторната батерия, да го вдигнете или да го пренесете проверете дали превключвателят е в изключено положение. Пренасянето на уреда с пръст върху превключвателя или включването на уреда в мрежата при включен превключвател може да доведе до злополуки.
15. Изключете акумулаторната батерия от уреда, преди да извършвате някакви настройки, да сменяте аксесоари или да го приберете за съхранение. Тези превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайното му включване.
16. За зареждане на батерията използвайте само зарядното устройство, доставено с уреда. Зарядно устройство, което е подходящо за един тип акумулаторна батерия, може да създаде риск от пожар, когато се използва с друг тип акумулаторна батерия.
17. Използвайте уредите само със специално обозначени батерии Tineco. Използването на други батерии може да доведе до риск от нараняване и пожар.
18. Когато батерията не се използва, я дръжте далеч от други метални предмети, като например кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да направят връзка от едната клема към другата. Късото съединение на клемите на батерията може да

доведе до изгаряния или пожар.

19. При неблагоприятни условия от батерията може да протече течност; пазете се. Ако случайно се стигне до контакт, изплакнете се с вода. Ако течността попадне в контакт с очите, потърсете медицинска помощ. Течността, изхвърлена от батерията, може да причини дразнене или изгаряния.

20. Не използвайте акумулаторна батерия или уред, които са повредени или модифицирани. Повредените или модифицирани батерии могат да работят по непредсказуем начин, което да доведе до пожар, експлозия или риск от нараняване.

21. Не излагайте акумулаторната батерия или уреда на огън или много висока температура. Излагането на огън или температура над 130°C (266°F) може да доведе до експлозия.

22. Спазвайте всички указания за зареждане и не зареждайте батерията или уреда извън температурния диапазон, посочен в тях. Неправилното зареждане или зареждането при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.

23. Обслужването се извършва от квалифициран сервизен специалист, който използва само идентични резервни части. Това ще гарантира запазването на безопасността на уреда.

24. Този уред съдържа акумулаторни клетки, които не могат да се заменят. Не променяйте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или акумулаторната батерия, освен както е посочено в ръководството за експлоатация и поддръжка.

25. Винаги изключвайте уреда, преди да свързвате или изключвате механизираната дюза.

26. Не зареждайте и не съхранявайте уреда на открито или в автомобил. Зареждайте, съхранявайте или използвайте батерията само на сухо закрито място, където температурата е по-висока от 4°C (39,2°F), но по-ниска от 40°C (104°F). Зарядното устройство е предназначено само за употреба на закрито.

Указания рециклиране съгласно законодателството за изхвърляне на отпадъци от електроуреди и електроника

	Батериите и акумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят в битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да предаде всички батерии и акумулаторни батерии, независимо дали съдържат вредни вещества или не, в събирателен пункт в своята община/район или в магазин за търговия на дребно, така че те могат да бъдат изхвърлени по екологосъобразен начин. Батериите и акумулаторните батерии трябва да се връщат само когато са разредени. Картинката вляво показва контейнер за отпадъци на колела със символ за разделно събиране на отпадъци от електроуреди и електроника.

За страните от ЕС:

За информация относно декларацията за съответствие на ЕС, моля, посетете www.tineco.com.


Символи:

	Прочетете ръководството за експлоатация
	Клас II
	Защитен от късо съединение трансформатор
	Захранване в режим на превключване
	За употреба само на закрито
	Постоянен ток
	Променлив ток

СПЕЦИФИКАЦИИ

Уред	СЕРИЯ PURE ONE S12
Напрежение	21.6V
Номинална мощност	500W
Обем на отделението за прах	0.6 л
Време за зареждане	3-4 часа за една батерия
Вход за променлив ток	100-240V~
Честотни ленти на WiFi	2.4G
WiFi Максимална изходна мощност	19dB

ОБЩ ИЗГЛЕД

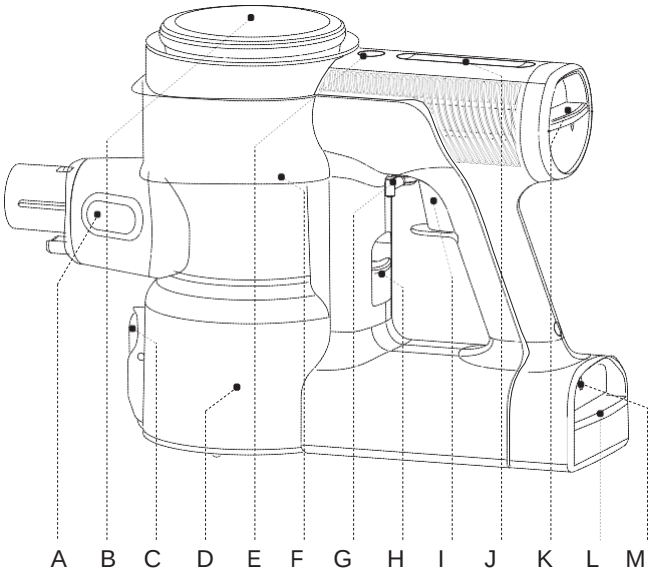

A. Датчик за прах

B. Цифров дисплей

C. Бутон за освобождаване на праха

D. Отделение за прах

E. Режим AUTO (АВТОМАТИЧЕН)

F. Бутон за нулиране на WiFi
(За достъп извадете отделението за прах)

G. Заключване на бутона

H. Бутон за освобождаване на отделението за прах

I. Бутон


J. Плъзгач за управление на мощността

K. Бутон за освобождаване на HEPA

L. Бутон за освобождаване на батерията

M. Индикаторна лампичка за батерията

ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ

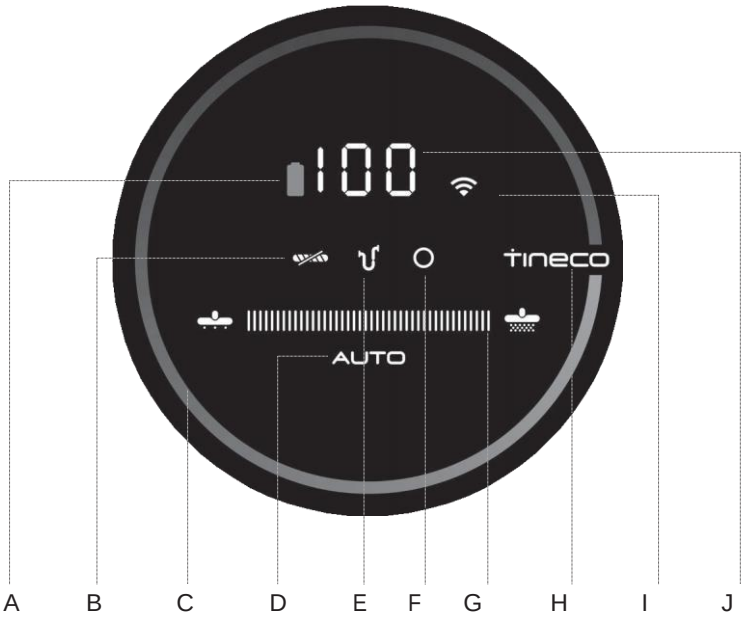

A. Икона на батерията

B. Заплетена ролка за четки

C. Контур за наблюдение на праха
(от синьо до червено според количеството прах)

D. Режим AUTO (АВТОМАТИЧЕН)

E. Блокиран въздушен канал

F. Неправилно функциониране на датчика за прах

G. Индикатор за захранване

H. Лого на Tineco


I. Индикатор за WiFi

J. Индикатор за нивото на батерията

АКСЕСОАРИ

Забележка:

- Преди да използвате аксесоара върху чувствителни повърхности, тествайте го върху малка, незабележима област.
- За да решите какво трябва да бъде включено в покупката ви, моля, вижте раздел "Включени аксесоари" върху опаковката.
- Както е показано по-долу, съществуват много аксесоари, съвместими с този модел. Ако се нуждаете от допълнителни аксесоари, моля, посетете **www.tineco.com** или **store.tineco.com**.

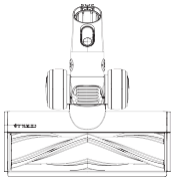

Многофункционална LED четка с директно задвижване

Технологията с директно задвижване увеличава ефективността на почистването и осигурява високодинамично почистване; много ефективна за почистване на фин прах и замърсявания по килима и твърдия под. Светодиодните светлини ви помагат да почистите трудно забележимите места.



Мини електрическа четка

За почистване на мека мебел, матраци и др. Изсмуква космите от домашни любимци и отстранява старите замърсявания.



Четка за прахосмукачка 2 в 1

Превключва между широка и мека четка с натискане на бутона за освобождаване. Меката четка е най-ефективна за мебели с твърда повърхност, докато широката четка е ефективна за тапицирани мебели, завеси и др.



Четка за почистване на процепи

За ъгли, кътчета и други труднодостъпни места, като например около седалки за кола, рамки за картини и шкафове.




Мека четка за почистване на прах

Наклонените косъмчета върху тънкия овален ръб осигуряват антистатичен, омекотен контакт. Подходяща за почистване на прах от рафтове, осветление, деликатни повърхности, електроника и др.




Гъвкава дълга четка за почистване на процепи

Лесна за огъване, лесно достига тесни места. Подходяща за почистване на прах зад и под мебели, около хладилници и много други тесни пространства.

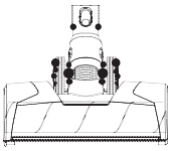

Голяма LED четка с мека ролка

Идеална за твърди подове, особено за чувствителни дървени подове. Събира едновременно груби и фини замърсявания.



Многоъгълна сгъваема тръба

Шарнирното съединение я прави регулируема, за да осигури гъвкавост при почистване отгоре надолу.



Гъвкав удължителен маркуч

Отлично удължение и гъвкавост за достъп до труднодостъпни места; идеален за употреба в болници.

Съвместим с всички немеханизирани аксесоари Tineco.

Инструмент за автоматично почистване на предварителния филтър



Замърсеният филтър е основна причина за загуба на смукателна сила и този инструмент е създаден, за да издържи филтърът ви много по-дълго. Просто поставете мръсния филтър в инструмента за автоматично почистване и затворете капака. Свържете инструмента към основното тяло и натиснете бутона. Уредът ще се изключи автоматично след приключване на задачата.




Инструмент за почистване на косми

Използвайте края с малкото острие, за да отстраните космите и остатъците, увити около ролката.


Използвайте края с четката, за да почистите прозорчето и отделението за прах, когато е необходимо.

СГЛОБЯВАНЕ

Сглобяване на тръбата

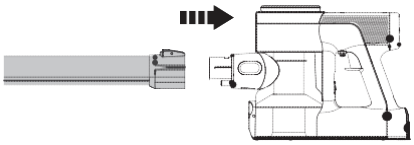


Поставете тръбата

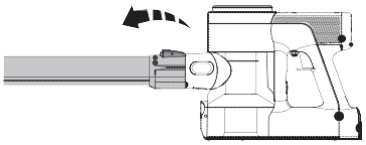


Натиснете бутона за освобождаване и извадете тръбата

Сглобяване на четката

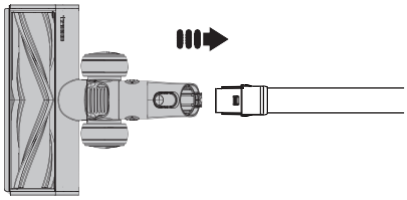


Поставете четката

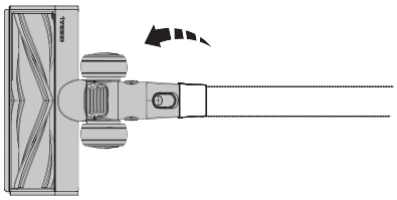


Натиснете бутона за освобождаване и извадете четката

Сглобяване на отделението за прах

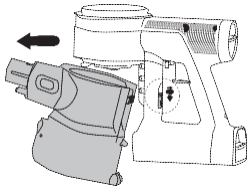


За да почистите добре отделението за прах, натиснете бутона за освобождаване, за да може да го отделите напълно от уреда

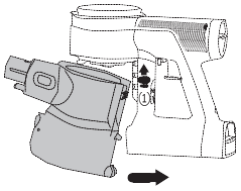


При повторното поставяне на отделението за прах го дръжте под ъгъл и вкарайте горната му част в палеца на основния корпус. Избутайте нагоре, докато палецът се застопори в прореза на отделението за прах и след това щракне на мястото си.

Поставяне на батерията

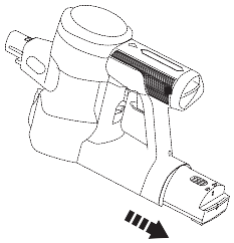


Натиснете бутона за освобождаване на батерията и я извадете

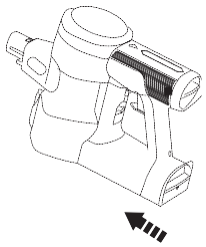


За да батерията смените, я плъзнете в гнездото в основата на корпуса. Когато батерията е поставена правилно на мястото си, ще се чуе щракване

Монтаж на стенна опора

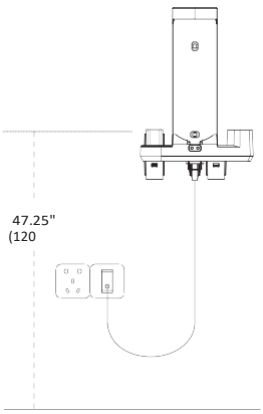

Определете най-подходящото място на стената за монтиране на опората. Препоръчваме да я поставите на разстояние 47,25" (120 см) от пода до долния отвор за винт (може да се наложи да се коригира в зависимост от действителната ситуация)

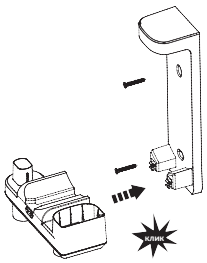

Сглобете двата елемента на конзолата, като звукът от "щракване" означава, че сглобяването правилно. След това закрепете опората с помощта на винтовете, доставени от Tineco

⚠ Предупреждение!


- Уверете се, че на стената около мястото за монтиране няма газови и водопроводни тръби, електрически кабели и жици.
- За да избегнете падане на опората, уверете се, че тя е монтирана стабилно.

РАБОТА С УРЕДА


Подготовка за работа

Забележка:


- Преди първата употреба, моля, заредете уреда (вижте "Зареждане на батерията") за 3-4 часа на място, където температурата на околната среда е между 39,2°F (4°C) и 104°F (40°C).
- Изберете аксесоар и преди употреба го монтирайте към уреда (вж. "Аксесоари").

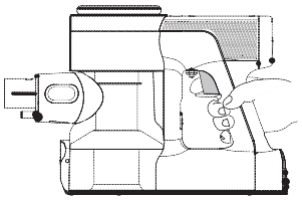

Натиснете бутона, за да включите уреда

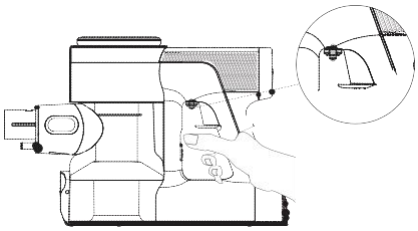

Плъзнете бутона, за да го заключите за непрекъсната работа

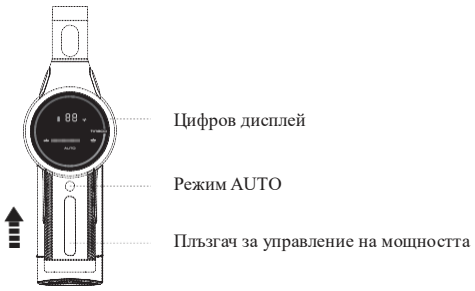


По подразбиране уредът стартира в режим AUTO. Плъзнете плъзгача за управление на мощността, за да превключите на ръчен режим. Натиснете продължително бутона AUTO, за да преминете отново в режим AUTO.

Избор на режим за почистване

Автоматичен режим (AUTO)

В режим AUTO индикаторът за захранване и цветът на контура за наблюдение на праха се променят в зависимост от количеството открит прах. Червеният контур за наблюдение на праха показва, че е засечен повече прах, докато синият контур показва, че е засечен по- малко. Този режим автоматично осигурява най-доброто решение за почистване.




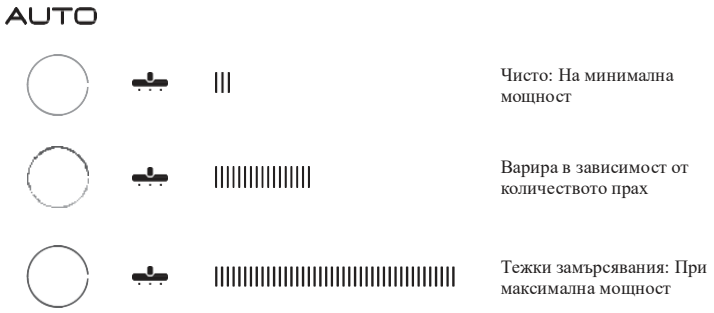

За да избегнете драскотини и одраскванията пазете цифровия дисплей от остри предмети.

За включване на режим AUTO:

①

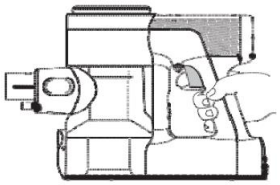

Настройката по подразбиране при стартиране е AUTO. След това уредът се нуждае от 3 секунди, за да открие първоначално наличие на замърсяване или прах. Ако не бъде открит прах, мощността се намалява, за да се съхрани енергията.

②



Когато уредът е в ръчен режим, натиснете AUTO за 2 секунди, докато индикаторът AUTO светне

Ръчен режим



В режим AUTO (Автоматично) плъзнете плъзгача за управление на мощността, за да превключите на ръчен режим. В ръчен режим можете да контролирате мощността според нуждите си.

Забележка:

Работете само със сухи ръце. Мръсните ръце могат да повлияят на работата на плъзгача.

Приложение (APP)

Всички функции могат да се изпълняват с помощта на приложението Tineco. Изтеглете приложението Tineco от App Store, Google Play и официалния сайт на Tineco.





BG

Въведение в работата на приложението



Батерия

Ниво на батерията в реално време.



Информация за почистването

Показва количеството прах, работните часове и работното състояние.



Настройка на засмукването

Когато сте в ръчен режим, плъзнете пръста си по екрана на телефона, за да регулирате силата на засмукване.



Напомняне за състоянието на филтъра

Записва степента на замърсяване на филтъра и осигурява напомняне за почистване, ако е необходимо.



Свържете се с нас


Можете да се свържете с отдел "Обслужване на клиенти" за всякакви проблеми в рамките на работното време.




Обратна връзка

Ако имате някакви забележки, моля, изпратете ни обратна информация.

Изпразване на отделението за прах

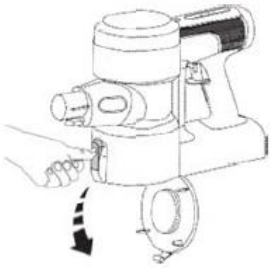


Натиснете бутона за освобождаване отстрани на отделението за прах и изпразнете съдържанието му.

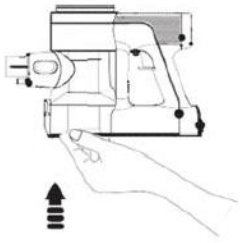


Затворете и щракнете капака на отделението за прах на мястото му.

Поставете уреда върху поставката на стената за удобно съхранение и зареждане след употреба.

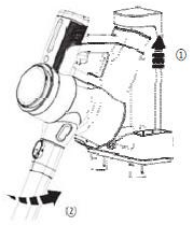

Поставете основното тяло на станцията за зареждане

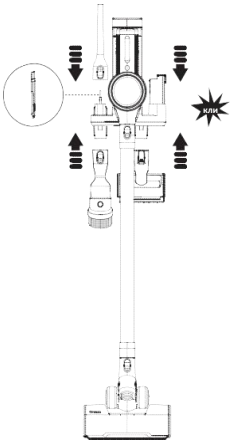


За да избегнете повреда на четките, винаги след употреба ги поставяйте на мястото им.

Зареждане на батерията

Когато е поставена на станцията за зареждане, първо се зарежда батерията, прикрепена към основния корпус, а след това резервната батерия.



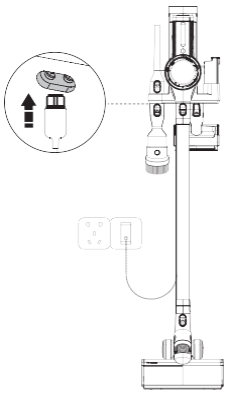

Свържете адаптера към станцията за зареждане и контакта.

За да заредите, закрепете основното тяло и/или резервната батерия върху станцията. Батерията може да се зарежда, докато е прикрепена към основното тяло, или отделно.

Забележка:

Ако имате нужда от резервна батерия, закупете я от Tineco.

⚠ Предупреждение:

- За зареждане на батерията използвайте само доставения от Tineco адаптер.
- По време на дълги периоди на неизползване съхранявайте литиевата батерия на хладно и сухо място. Уверявайте се, че батерията е заредена наполовина на всеки 3 месеца (ниво на батерията > 50%).
- Съхранявайте подходящо на закрито и сухо място. Не излагайте уреда на слънчева светлина или на ниски температури. Препоръчителен температурен диапазон: 39,2°F (4°C) ~ 104°F (40°C).

Време за работа


- В режим AUTO времето за работа е приблизително 50 минути. Когато се използва максимална мощност, времето за работа е приблизително 10,5 минути (за една батерия).
- Данните за приблизителното време на работа са получени от лабораторията на Tineco при използване на една батерия и немеханизирани аксесоари.

Време за зареждане

- Пълното зареждане на една батерия отнема около 3-4 часа.
- Изчислените данни са получени от лабораторията на Tineco при температури на околната среда между 39,2°F (4°C) и 104°F (40°C).

Индикатор

При всяко от следните съобщения направете справка в раздел „Отстраняване на повреди“ от ръководството за експлоатация.

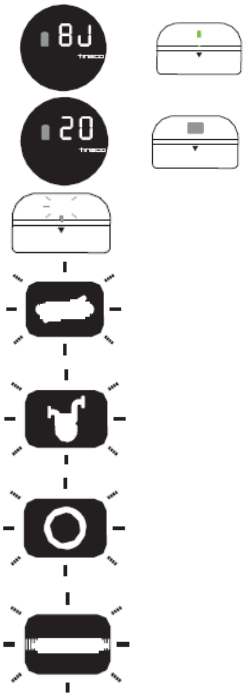

Ниво на батерията > 20%: постоянна зелена светлина.

Ниво на батерията ≤ 20%: постоянна червена светлина.

Мигаща червена светлина: неизправност.

Мига: ролката на четката е блокирана.

Мига: уредът е запушен или във филтъра, или в отделението за прах

Мига: датчикът на отделението за прах е блокиран или отделението не е правилно монтирано.

Мига: повреда на двигателя.



Свети: WiFi е успешно свързано



Примигва: осъществява се връзка с WiFi



Изключено: WiFi не е свързано, свържете се

По време на зареждане

Резервната батерия ще се зарежда само когато батерията, прикрепена към основния корпус, е напълно заредена (резервна батерия е включена в избрани модели).





Зареждане (ниво на батерията 0%~99%)

Икона на батерията: наситено зелена

Индикатор за батерията: мига в зелено.

Индикатор Tineco: примигва.





Напълно заредена (ниво на батерията до 100%)

за 5 минути

Икона на батерията и индикатор за батерията: зелен цвят.

Индикатор Tineco: свети.

След 5 минути: всички светлинни индикатори се изключват



Иконата на батерията мига в зелено:

Няма акумулаторна батерия или акумулаторната батерия е поставена неправилно






И двете мигат в червено: повреда

ПОДДРЪЖКА

Забележка:
Почиствайте отделението за прах и филтрите след всяка употреба.
Използвайте инструмента за почистване, за да почистите добре предварителния филтър, когато светлинният индикатор показва блокиран въздушен канал. За да поддържате висока производителност, измивайте и подсушавайте предварителния филтър ежемесечно, като го сменяте на всеки 6 месеца.
Измивайте и подсушавайте HEPA филтъра на всеки 3 месеца, като го сменяте на всеки 12 месеца.


Отделение за прах и мрежест филтър

1

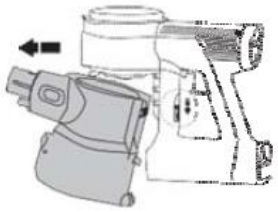


Натиснете бутона за освобождаване на отделението за прах, за да го извадите

2

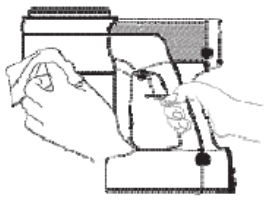


Почиствайте го с влажна кърпа, като внимавате да не проникне вода в основния корпус на уреда и в батерията.

3

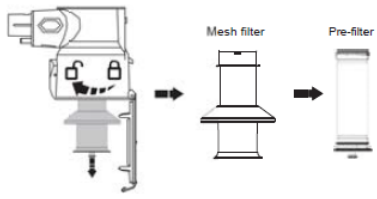


Завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да извадите филтрите

4

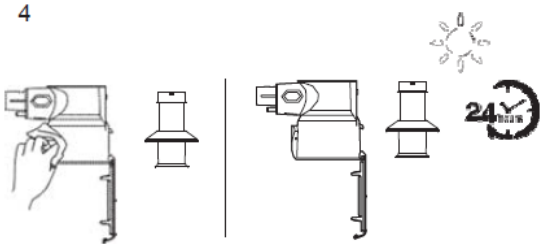


Почистете отделението за прах и мрежестия филтър с влажна кърпа. Изсушете ги напълно на въздух, преди да монтирате отново

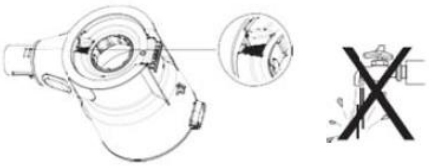



Предупреждение:
Не мийте отделението за прах, тъй като то съдържа датчик за прах. Ако влезе в контакт с вода, изсушете го със сешоар.

Предварителен филтър

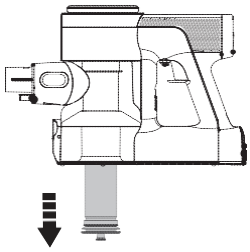


Уверете се, че уредът е изключен, преди да започнете да почиствате, и извадете замърсения предварителен филтър от държача на мрежестия филтър.

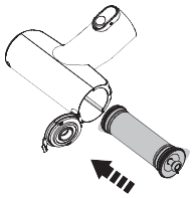


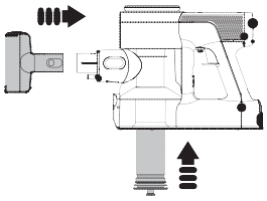

Сменете чистия филтър на основното тяло. Поставете мръсния предварителен филтър в инструмента за почистване и свържете инструмента за почистване към основното тяло

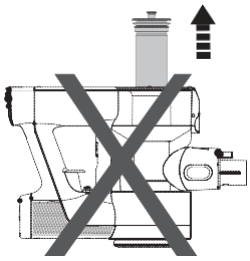


Когато сваляте или монтирате филтъра не обръщайте уреда наобратно, за да предотвратите попадането на прах в двигателя

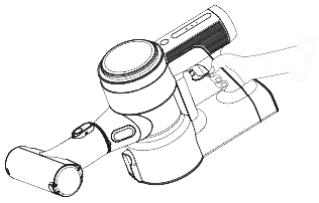


Включете уреда, за да почистите предварителния филтър. Уредът ще се изключи автоматично след приключване на почистването. Запазете почистения предварителен филтър като резервен, който може да се използва повторно


Филтър HEPA

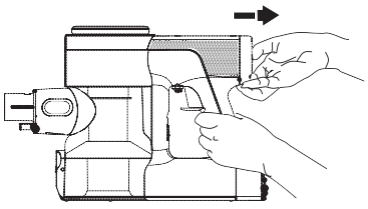

Натиснете бутона за освобождаване на филтъра HEPA и внимателно го извадете, за да го почистите. Не използвайте уреда, без да сте поставили филтъра обратно. Първо поставете филтъра.

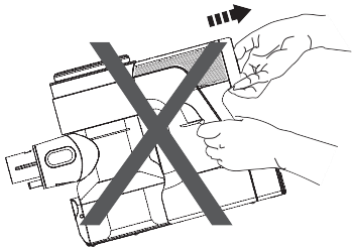


Когато сваляте или монтирате филтъра HEPA не поставяйте уреда, както е показано по- горе, за да предотвратите попадането на прах в двигателя

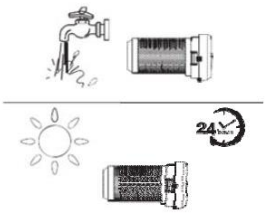


Филтърът HEPA може да се измие под течаща вода и трябва да бъде напълно сух, преди да се постави отново

Датчик за прах

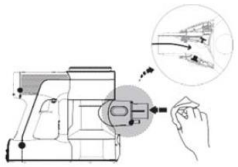


За да избегнете натрупването на прах, което може да повлияе на ефективността на почистването, избършете смукателния отвор с влажна кърпа.


Мини четка

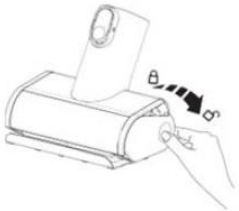


Натиснете капака на края на ролката надолу

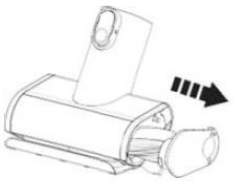

Издърпайте ролката с четката

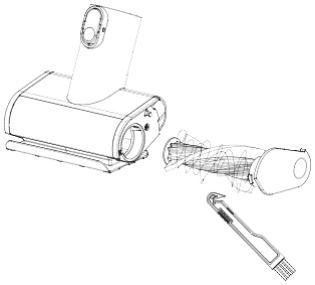


Отстранете замърсяванията, които са се увили около ролката, с помощта на инструмента за почистване на косми Tineco

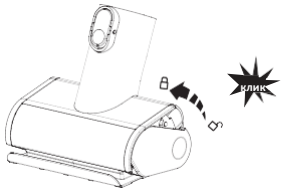


Поставете отново ролката на четката под ъгъл и я избутайте нагоре, докато влезе на мястото си


Ролка на четката

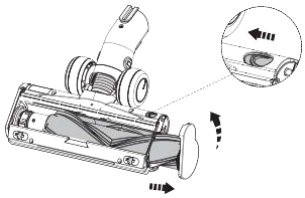

Плъзнете превключвателя, за да отворите капака на ролката на четката, и го завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да можете да извадите ролката

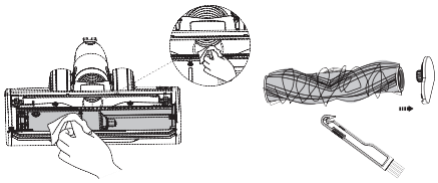

След като извадите ролката на четката, внимателно почистете прозорчето и смукателния отвор. Отстранете замърсяванията, които са се увили около ролката, с помощта на инструмента за почистване на косми Tineco

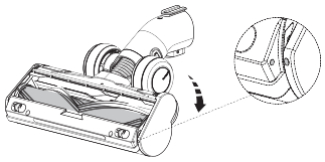

Поставете отново ролката на четката в гнездото и завъртете капака по посока на часовниковата стрелка, докато щракне на мястото си

⚠ **Предупреждение:**

Четката съдържа електрически части, които не трябва да се накисват или мият с вода.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се включва	Няма захранване	Зареждане на батерията
	Автоматична защита при прегряване	Рестартиране след охлаждане
	Засмукващият отвор е запушен	Проверка и отстраняване на запушвания
Слаба мощност на засмукване	Отделението за прах и филтрите са пълни	Почистете отделението за прах и филтрите
	Предварителният филтър не е монтиран	Монтирайте предварителния филтър
	Уредът е запушен (напр. тръбата, смукателната тръба или други части)	Отстранете запушването
	Върху ролката на четката са се заплели косми или влакна	Почистете ролката на четката
Необичайни звуци	Уредът е запушен (напр. тръбата, смукателната тръба или други части)	Отстранете запушването
Батерията не се зарежда	Адаптерът не е поставен правилно	Поставете отново правилно адаптера
	Недостатъчен контакт между основния корпус и батерията	Проверете дали основното тяло и батерията са правилно поставени
	Адаптерът не е предназначен за прахосмукачка PURE ONE S12	Използвайте оригиналния адаптер

Неизправност	Възможна причина	Решение
Мигащ индикатор за заплетена ролка на четката 	Ролката на четката е блокирана	Отстранете запушването
Мигащ индикатор за захранване 	Повреда на двигателя	Отстранете запушването или рестартирайте
Индикаторът за запушен въздушен канал мига 	Уредът е запушен или е пълен с прах във филтъра и отделението за прах	Отстранете запушването, почистете филтъра и отделението за прах
Индикаторът за неизправност на датчика за прах мига 	1. Датчикът в отделението за прах е блокиран 2. Отделението за прах не е монтирано	1. Почистете праха по вътрешния датчик Монтирайте правилно отделението за прах
Индикаторът за WiFi е изключен 	WiFi не е свързано	Следвайте ръководството на приложението, за да се свържете с Wi-Fi
Индикаторът за батерията мига в червено при работа 	Батерията е прегряла	Извадете батерията и я оставете да изстине
Индикаторът за батерия и иконата на батерия мигат червено по време на зареждане 	Необичайно състояние на зареждане	Адаптерът не е предназначен за прахосмукачка PURE ONE S12
Иконата на батерията на екрана мига в зелено по време на зареждане 	Няма акумулаторна батерия или акумулаторната батерия е поставена неправилно по време на зареждането	Монтирайте правилно батерията върху основния корпус

Забележка:

Ако горните указания за отстраняване на неизправности не отстранят проблема, посетете нашия уебсайт **www.tineco.com** за допълнителна помощ.

ГАРАНЦИЯ

2-ГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

- Важи само за покупки, направени от оторизирани търговци на дребно на Tineco.
- Важи при спазване на изискванията, описани в това ръководство за експлоатация и на допълнителни условия, описани по-долу.

КАКВО СЕ ПОКРИВА?

- Вашият уред Tineco има 2-годишна гаранция срещу дефекти в материалите и изработката, когато се използва за лични битови цели в съответствие с ръководството за експлоатация на Tineco. Механизираните аксесоари и батерията, закупени отделно, имат едногодишна гаранция.
- Тази гаранция осигурява без допълнителни разходи за вас целия труд и части, необходими за правилното работно състояние на уреда по време на гаранционния период.
- Тази гаранция е валидна само ако уредът се използва в страната, в която е бил продаден.

КАКВО НЕ СЕ ПОКРИВА?

Tineco не носи отговорност за разходи, щети или ремонти, възникнали в резултат на:

- Уред, закупен от неоторизиран търговец.
- Небрежна експлоатация или боравене с него, неправилна употреба, злоупотреба и/или липса на поддръжка или употреба, която не е в съответствие с Ръководството за експлоатация на Tineco.
- Използване на уреда за други цели, различни от обичайните за домакинството, напр. за търговски цели или за отдаване под наем.
- Използване на части, които не са в съответствие с Ръководството за експлоатация на Tineco.
- Използване на части и аксесоари, различни от тези, произведени или препоръчани от Tineco.
- Външни фактори, които не са свързани с качеството и употребата на продукта, като например метеорологични условия, модификации, злополуки, прекъсвания на електрозахранването, свръхнапрежение или природни бедствия.
- Ремонти или промени, извършени от неупълномощени лица или агенти.
- Непочистване на уреда от запушвания и други опасни материали.
- Нормално износване, включително нормално износващи се части, като например прозрачен контейнер, ремък, филтър HEPA, шина за четки и захранващ кабел (или когато се диагностицира външна повреда или злоупотреба), повреда на килима или пода поради употреба, която не съответства на указанията на производителя, или неизключване на шината за четки, когато е необходимо.
- Съкращаване на времето за разреждане на батерията поради нейната възраст или употреба.

ГАРАНЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Всички подразбиращи се гаранции, свързани с вашия уред, включително, но не само гаранция за продаваемост или гаранция за годност за определена цел, са ограничени до срока на тази гаранция.
- Гаранционното покритие важи само за първоначалния собственик и за оригиналната батерия и не може да се прехвърля.
- Тази ограничена гаранция ви дава определени права. Възможно е да имате и други права, които се различават в зависимост от региона.
- Гаранциите на производителя може да не важат във всички случаи в зависимост от фактори като използването на уреда, мястото на закупуване на уреда или от кого сте го закупили.
  Моля, прегледайте внимателно гаранцията и се свържете с производителя, ако имате някакви въпроси.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Регистрирайте се: Препоръчваме ви след покупката да регистрирате уреда си на официалния уебсайт на Tineco (www.tineco.com) и да се възползвате от изключителни предимства. За да се регистрирате, моля въведете последните 11 цифри от серийния номер (намира се в основата на прахосмукачката).
Ако не регистрирате уреда си, това не намалява гаранционните ви права.



Как да предявите претенции: Моля запазете доказателството за покупка. За да предявите претенции по нашата ограничена гаранция, трябва да съобщите серийния си номер и да предоставите оригиналната касова бележка за покупка с датата на покупката и номера на поръчката.
Всички дейности ще бъдат извършени от Tineco или от негов упълномощен представител. Всички заменени дефектни части стават собственост на Tineco.
Сервизното обслужване по тази гаранция не удължава срока на тази гаранция.

Посетете уебсайта на Tineco
www.tineco.com
за експертно обслужване на клиенти.