
tineco

PURE ONE STATION 5
GO STATION Series

Вертикална прахосмукачка

Ръководство за употреба

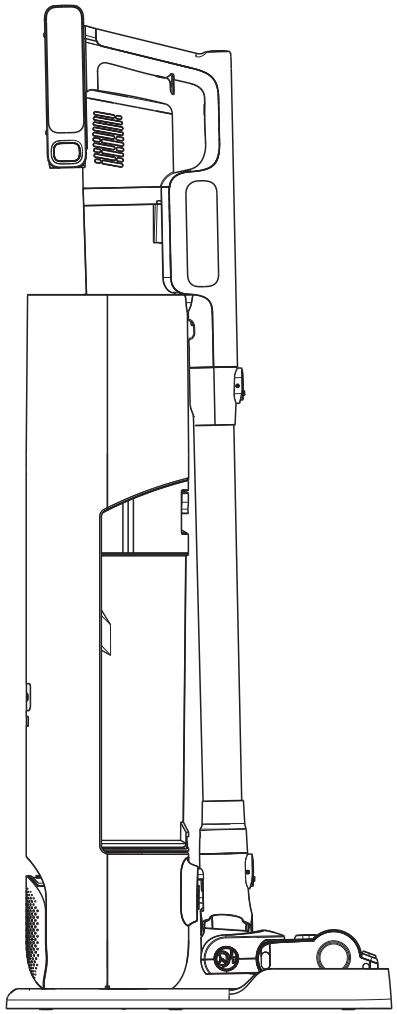

*Действителният продукт може да се различава от илюстрацията.

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност 3

Технически характеристики 7

Отстраняване на неизправности 8

Гаранция 9

Монтаж 11

Настройки 12

Индикатори на батерията 13

Изпразване на контейнера и зареждане 16

Поддръжка 17

ДРУГИ ЕЗИЦИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ НА НАШИЯ ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.

Ще се свържем с вас до 24 часа.

www.tineco.com

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.

Ще се свържем с вас до 24 часа.

www.tineco.com

Важни инструкции за безопасност

При използване на електрически уред винаги трябва да се спазват основни предпазни мерки, включително следните: ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА (НА ТОЗИ УРЕД). Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

BG BG

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

– За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:

1. Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
2. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани.
3. САМО за употреба НА ЗАКРИТО. Не използвайте уреда на открито, нито в търговска или промишлена среда. Не използвайте уреда върху мокри повърхности или повърхности със застояла вода.
4. Не позволявайте уредът да се използва като играчка. Необходимо е особено внимание, когато се използва от деца или в близост до деца, домашни любимци или растения.
5. Използвайте само както е описано в това ръководство. Използвайте само препоръчани от производителя приставки.
6. Не използвайте с повреден кабел или щепсел. Ако уредът е бил изпуснат, повреден, оставен навън, изпуснат във вода или не работи както трябва, занесете го в сервизен център.
7. Не пипайте почистващата станция, включително щепсела и контактите ѝ, с мокри ръце.
8. Не запушвайте отворите. Спрете употребата, ако отворите се запушат. Почистете и отстранете запушващите предмети съгласно инструкциите в ръководството.
9. Пазете косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото си далеч от отворите и движещите се части.
10. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
11. Не използвайте за събиране на запалими или горими течности, като бензин, и не използвайте на места, където те може да присъстват.
12. Не събирайте нищо, което гори или дими, като цигари, кибрит или гореща пепел.
13. Не използвайте уреда без контейнер за прах и филтър.
14. Предотвратявайте неволно включване. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да зареждате, вдигате или пренасяте уреда. Пренасянето на уреда с пръст върху превключвателя или включването на уред с включен превключвател предразполага към инциденти.

15. За зареждане на батерията използвайте само подвижното захранващо устройство, доставено с този уред. Почистваща станция, подходяща за един вид батерия, може да създаде опасност от пожар, ако се използва с друга батерия.
16. Разкачете батерията от уреда, преди да правите настройки, да сменяте аксесоари, да извършвате поддръжка или да прибирате уреда. Тези превантивни мерки намаляват риска от случайно включване на уреда.
17. При неправилна употреба от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт с нея. При случаен контакт изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини дразнене или изгаряния.
18. Не използвайте повреден или модифициран уред. Повредените или модифицирани батерии може да се държат непредвидимо и да причинят пожар, експлозия или нараняване.
19. Не излагайте уреда на огън или прекомерна топлина. Излагането на огън или на температура над 130 °C може да причини експлозия.
20. Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте уреда извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или зареждането при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
21. Сервизното обслужване трябва да се извършва от квалифициран техник само с идентични резервни части. Така се гарантира запазването на безопасността на продукта.
22. Уредът съдържа батерийни клетки, които не могат да бъдат сменяни. Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или батерията, освен както е посочено в инструкциите за употреба и поддръжка.
23. Винаги изключвайте уреда, преди да свързвате или разкачвате моторизираната дюза.
24. Не зареждайте и не съхранявайте уреда на открито или в автомобил. Зареждайте, съхранявайте и използвайте уреда само на сухо място на закрито при температура над 4 °C и под 40 °C. Почистващата станция е предназначена само за употреба на закрито.
25. Използвайте уредите само с предназначените за тях батерии. Използването на други батерии може да създаде опасност от нараняване и пожар.
26. Когато батерията не се използва, пазете я далеч от други метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да свържат контактите ѝ. Късото съединение на контактите на батерията може да причини изгаряния или пожар.
27. Не изключвайте от контакта, като дърпате кабела. Хванете щепсела, а не кабела.
28. Не поставяйте предмети в отворите. Не използвайте уреда, ако някой отвор е запушен; пазете отворите от прах, власинки, косми и всичко, което може да намали въздушния поток.
29. Само за битова употреба.
30. Изключете всички органи за управление, преди да извадите щепсела от контакта.
31. За да се намали рискът от токов удар, тази почистваща станция има поляризиран щепсел (единият щифт е по-широк от другия). Този щепсел влиза в поляризиран контакт само по един начин. Ако щепселът не влиза изцяло в

контакта, обърнете го. Ако и тогава не влиза, свържете се с квалифициран електротехник, за да монтира подходящ контакт. Не променяйте щепсела по никакъв начин.

32. Уверете се, че почистващата станция е поставена върху твърда и равна повърхност.
33. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от Tineco, негов упълномощен сервиз или квалифицирани лица, за да се избегне опасност.
34. Ако изтекла от батерията течност попадне върху кожата или дрехите, незабавно изплакнете с вода, за да избегнете раздразнение, и потърсете медицинска помощ.
35. Батерията съдържа вредни за околната среда материали и трябва да бъде извадена от уреда, преди той да бъде изхвърлен.
36. Почистващата станция не може да се използва за зареждане на батерии, които не са акумулаторни.
37. Използвайте само с литиева батерия TINECO ZB2377-7S1P-01A.
38. За да стои уредът изправен, основното тяло трябва да бъде здраво свързано с базата на станцията.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Инструкции за рециклиране съгласно закона за батериите



Акумулаторната батерия съдържа вредни за околната среда материали и затова трябва да бъде извадена от уреда преди изхвърлянето му. За да извадите акумулаторната батерия, уредът трябва да бъде изключен. Батериите и акумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да предава всички батерии и акумулаторни батерии, независимо дали съдържат вредни вещества или не, в пункт за събиране в своята община/район или при търговец, за да бъдат изхвърлени по екологосъобразен начин. Батериите и акумулаторните батерии трябва да се връщат само когато са разредени. Затова те са обозначени със символа вляво.

Инструкции за рециклиране съгласно OEEO



Отпадъците от електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да предава всички уреди в края на експлоатационния им живот в пункт за събиране в своята община/район или при търговец, за да бъдат изхвърлени правилно и по екологосъобразен начин. Илюстрацията вляво показва символа със зачертан контейнер, обозначаващ разделното събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO).

За държавите от ЕС:

С настоящото декларираме, че този продукт отговаря на съществените изисквания на всички приложими директиви и регламенти в Европейската общност. Декларацията за съответствие (ДС) може да бъде получена от нашия уебсайт. Посетете https://global.tineco.com/compliance/ Декларацията ще бъде изтеглена като PDF файл.

Символи:

	Прочетете ръководството за употреба
	Клас II
	Само за употреба на закрито
	Постоянен ток
	Променлив ток

Технически характеристики

ПРАХОСМУКАЧКА	
Наименование на продукта	серия PURE ONE STATION/GO STATION
Напрежение	25,2V⎓
Номинална мощност	500 W
Обем на контейнера за прах	0,45 L
Батерия	25,2 V 2500 mAh
ПОЧИСТВАЩА СТАНЦИЯ	
Вход (самопочистване)	220–240 V 50–60 Hz 550 W
Вход (зареждане)	220–240 V 50–60 Hz 1 A
Изход	30 V DC 1 A

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се включва	Няма захранване	Заредете батерията
	Смукателният отвор е запушен	Проверете и отстранете запушванията
	Автоматична защита от прегряване	Рестартирайте след охлаждане
Слаба мощност на засмукване	Контейнерът за прах и филтрите са пълни	Почистете контейнера за прах и филтрите
	Частите не са сглобени правилно	Проверете всички части и ги поставете правилно
	Уредът е запушен (напр. тръбата, смукателният отвор или други части)	Отстранете запушванията
Необичайни звуци от мотора	Уредът е запушен (напр. тръбата, смукателният отвор или други части)	Отстранете запушванията
Батерията не се зарежда	Прахосмукачката не е поставена правилно на станцията	Повдигнете прахосмукачката и я поставете отново на станцията
		Избършете контактите за зареждане със суха кърпа
Мигаща червена светлина на уреда	Уредът е запушен (напр. тръбата, смукателният отвор или други части)	Отстранете запушванията
Бързо мигаща червена светлина на батерията	Батерията е прегряла	Оставете батерията да изстине
Бавно мигаща червена светлина на батерията	Батерията е разредена	Заредете батерията

Забележка:

Ако горните указания не решават проблема, посетете нашия уебсайт **www.tineco.com** за допълнителна помощ.

Гаранция

BG BG

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ОТ 2 ГОДИНИ

- Важи само за покупки, направени от оторизирани търговци на Tineco.
- Зависи от спазването на изискванията, посочени в това ръководство за употреба, и от допълнителните условия, описани по-долу.
- Тази гаранция се урежда и тълкува съгласно законите на държавата, в която е извършена покупката. Предоставяме 2-годишна гаранция или гаранционен срок съгласно приложимото местно законодателство, в зависимост от това кой е по-дълъг.

КАКВО ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

- Вашият уред Tineco има 2-годишна гаранция срещу фабрични дефекти в материалите и изработката при използване за лични домакински цели в съответствие с ръководството за употреба на Tineco. Закупените отделно моторизирани аксесоари имат 1-годишна гаранция.
- Тази гаранция осигурява, без допълнителни разходи за вас, целия труд и всички части, необходими, за да бъде уредът ви в изправно работно състояние по време на гаранционния срок.
- Тази гаранция е валидна само ако уредът се използва в държавата, в която е продаден.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

Tineco не носи отговорност за разходи, щети или ремонти, възникнали в резултат на:

- Уреди, закупени от неоторизиран търговец.
- Небрежна работа или боравене, неправилна употреба, злоупотреба и/или липса на поддръжка или употреба, която не е в съответствие с ръководството за употреба на Tineco.
- Използване на уреда за цели, различни от обичайните домакински, напр. за търговски цели или отдаване под наем.
- Използване на части не в съответствие с ръководството за употреба на Tineco.
- Използване на части и аксесоари, различни от произведените или препоръчаните от Tineco.
- Външни фактори, несвързани с качеството на продукта и употребата му, като времето, модификации, злополуки, прекъсвания на електрозахранването, токови удари или природни бедствия.
- Ремонти или изменения, извършени от неоторизирани лица или представители.
- Неотстраняване на запушвания и други опасни материали от уреда.
- Нормално износване, включително нормално износващи се части, като прозрачен контейнер, ремък, филтър, HEPA филтър, четка и захранващ кабел (или когато е установена външна повреда или злоупотреба), повреда на килими или подове поради употреба, която не е съобразена с инструкциите на производителя, или неизключване на четката, когато е необходимо.
- Намаляване на времето за работа на батерията поради възрастта или употребата ѝ.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

- Всички подразбиращи се гаранции, свързани с вашия уред, включително, но не само, гаранциите за продаваемост или годност за определена цел, са ограничени до срока на тази гаранция.
- Гаранционното покритие се отнася само за първоначалния собственик и за оригиналната батерия и не може да се прехвърля.
- Тази ограничена гаранция ви дава конкретни законни права. Може да имате и други права, които варират според региона.
- Гаранциите на производителя може да не се прилагат във всички случаи в зависимост от фактори като употребата на продукта, мястото, откъдето е закупен, или от кого е закупен. Моля, прочетете внимателно гаранцията и се свържете с производителя, ако имате въпроси.

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ


Регистрация: Препоръчваме ви след покупката да регистрирате уреда си в официалния ни уебсайт (www.tineco.com) или чрез сканиране на QR кода (вдясно), за да получите допълнителни ексклузивни предимства. При регистрация въведете целия сериен номер. Ако не регистрирате продукта си, гаранционните ви права не се намаляват.



Предявяване на рекламация: Моля, запазете документа за покупка. За да предявите претенция по ограничената гаранция, трябва да предоставите серийния номер и оригиналната касова бележка с датата на покупката и номера на поръчката.
Всички дейности се извършват от Tineco или от оторизиран представител.
Всички заменени дефектни части стават собственост на Tineco.
Сервизното обслужване по тази гаранция не удължава гаранционния срок.


Посетете уебсайта на Tineco www.tineco.com
за професионално обслужване на клиенти.

Монтаж

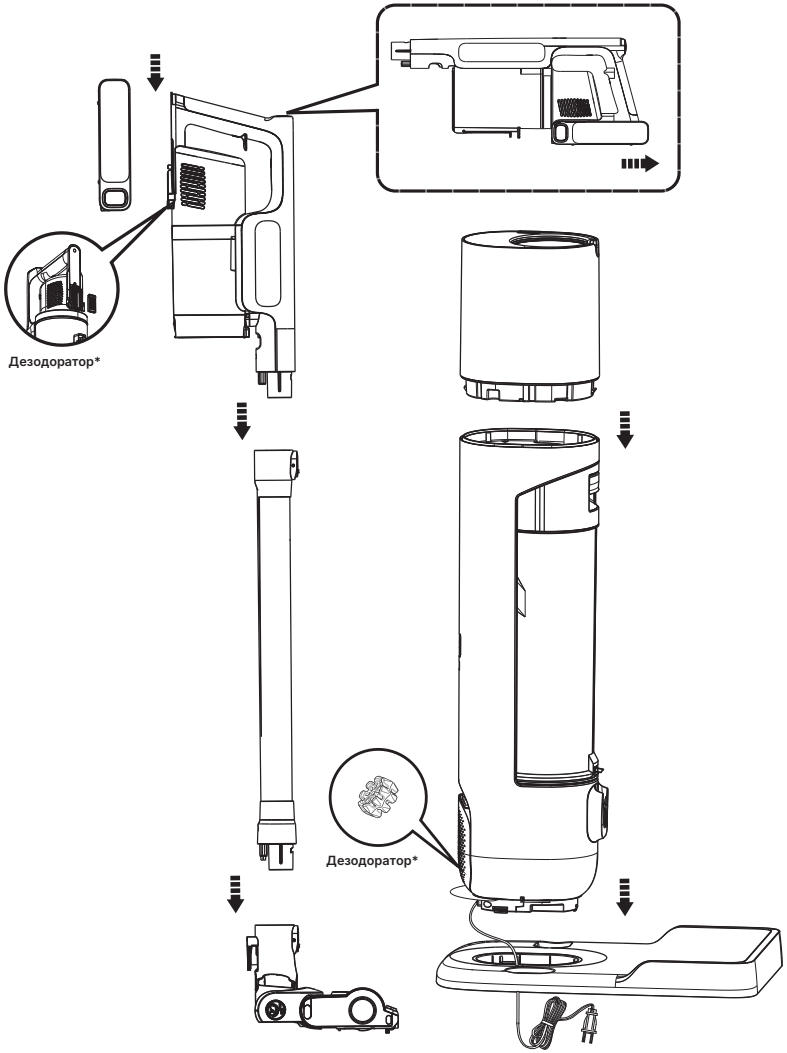

*Само за серия PURE ONE STATION 5 PET

Настройки

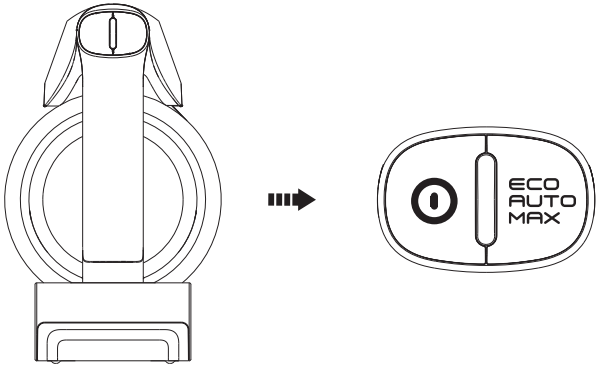

Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.

Настройка на мощността: ECO/AUTO/MAX


ECO
AUTO
MAX

Лента за наблюдение на праха

От синьо към червено според количеството прах



Индикатори на батерията

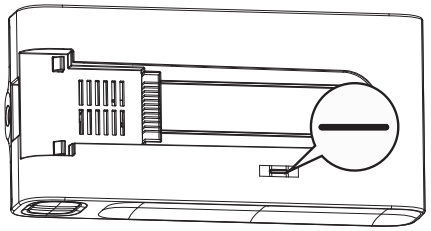

При работа

Зелена светлина: висок заряд

Червена светлина: нисък заряд

Мигаща червена светлина: почти изтощена




Зареждане

Зелена светлина: пълен заряд. Светлината изгасва 5 минути след пълното зареждане.


Мигаща зелена светлина: непълен заряд



Изпразване на контейнера и зареждане

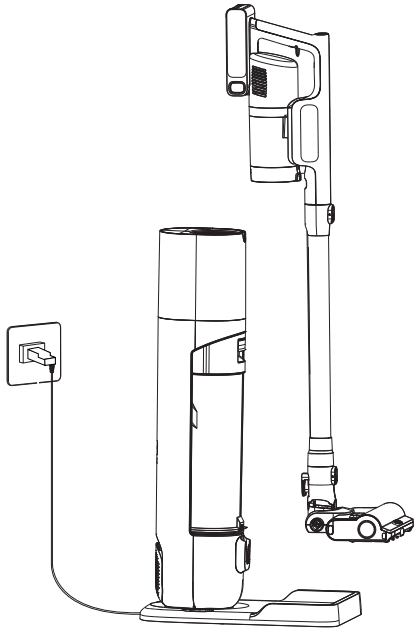


①

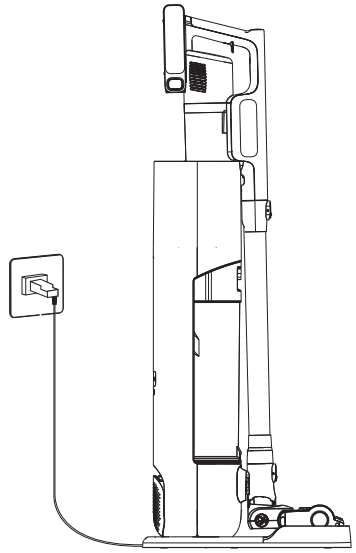


②


Поддръжка

Контейнер за прах на почистващата станция

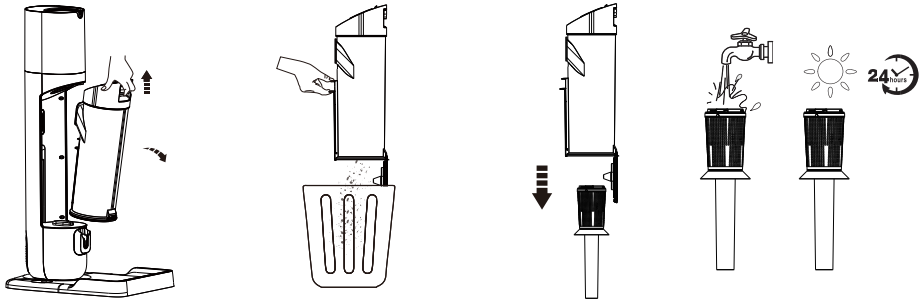


Контейнер за прах на прахосмукачката

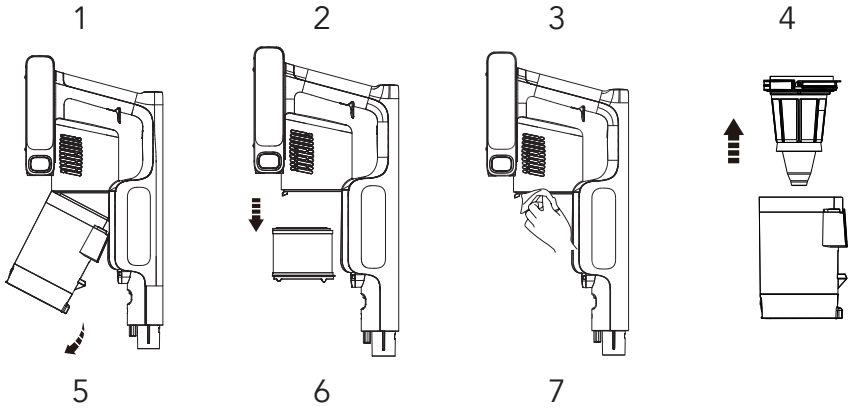

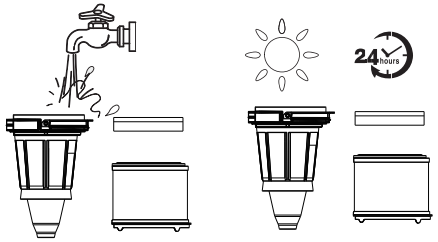

Четка

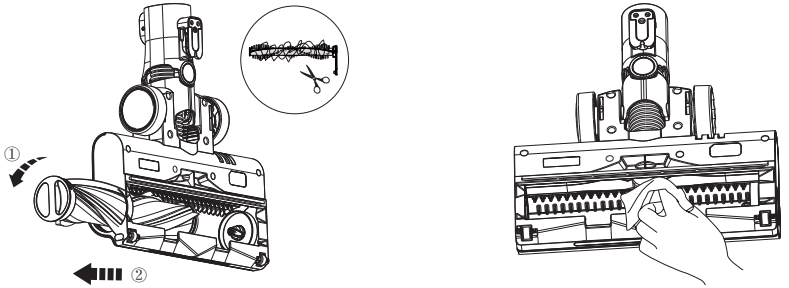

tineco

Live Easy.
Enjoy Life.

tinecoglobal

www.tineco.com

Свържете се с нас – ще ви отговорим в рамките на 24 часа.