
tineco

FLOOR ONE S7 Fold SERIES
Безжична подомиялка

Ръководство за употреба

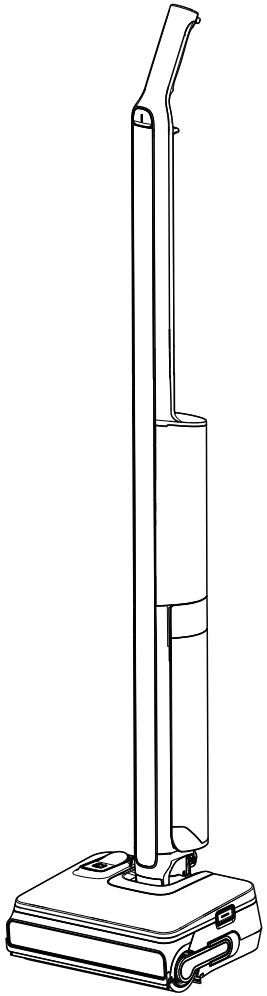

*Действителният продукт може да се различава от илюстрацията.

ЕКСПЕРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ:
Отговор до 24 часа.

global.tineco.com/support

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност 3

Технически характеристики 7

Описание 8

Аксесоари 10

Работа с уреда 11

Поддръжка 14

Отстраняване на неизправности 17

Гаранция 18

ЕКСПЕРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ:
Отговор до 24 часа.

global.tineco.com/support

Важни инструкции за безопасност

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Само за битова употреба.
Само за употреба на закрито.

BG

При използване на електрически уред винаги трябва да се спазват основни предпазни мерки, включително следните:
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА (НА ТОЗИ УРЕД). Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

– За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:

1. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
2. Използвайте само на закрито, върху подове без мокет, като винил, плочки, запечатано дърво и др. Внимавайте да не минавате върху разпилени предмети или ръбове на килими. Блокирането на четката може да доведе до преждевременна повреда на ремъка.
3. Не позволявайте уредът да се използва като играчка. Необходимо е повишено внимание, когато се използва от деца или в близост до деца, домашни любимци или растения.
4. Използвайте уреда само по начина, описан в това ръководство. Използвайте само препоръчани от производителя аксесоари.
5. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел. Ако уредът е бил изпуснат, повреден, оставен на открито, изпуснат във вода или не работи както трябва, върнете го в сервизен център.
6. Не пипайте зарядното устройство, включително щепсела и контактните му изводи, с мокри ръце.
7. Не поставяйте предмети в отворите. Не използвайте уреда, ако някой от отворите е запушен; пазете ги от прах, мъх, косми и всичко, което може да намали въздушния поток.
8. Пазете косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото си далеч от отворите и движещите се части.
9. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
10. Не използвайте уреда за събиране на запалими или горими течности, като бензин, и не го използвайте на места, където може да има такива.
11. Не събирайте нищо, което гори или дими, като цигари, кибритени клечки или гореща пепел.
12. Не използвайте уреда без филтър.
13. Предотвратявайте неволно включване. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да вдигате или пренасяте уреда. Пренасянето на уреда с пръст върху превключвателя или включването на уред с включен превключвател може да доведе до злополуки.
14. Винаги изключвайте уреда, преди да извършвате каквито и да е настройки, да сменяте аксесоари или да прибирате уреда. Тези превантивни мерки за безопасност намаляват

BG

риска от случайно включване на уреда.
15. Зареждайте само със зарядната станция, посочена от Tineco. Зарядна станция, подходяща за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, ако се използва с друга батерия.
16. Използвайте уреда само със специално предназначените за него батерии Tineco. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
17. При неправилна употреба от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт с нея. При случаен контакт измийте обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини раздразнение или изгаряния.
18. Не използвайте повредена или модифицирана батерия или уред. Повредените или модифицирани батерии могат да се държат непредвидимо и да предизвикат пожар, експлозия или риск от нараняване.
19. Не излагайте батерията или уреда на огън или прекомерна температура. Излагането на огън или на температура над 130 °C може да предизвика експлозия.
20. Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или уреда извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или зареждането при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
21. Ремонтите трябва да се извършват от квалифициран техник и само с идентични резервни части. Това гарантира запазване на безопасността на продукта.
22. Този уред съдържа батерийни клетки, които не могат да се сменят. Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или батерията, освен както е посочено в инструкциите за употреба и поддръжка.
23. Винаги изключвайте уреда, преди да свържете или разкачите моторизираната четка.
24. Не зареждайте и не съхранявайте уреда на открито или в автомобил. Зареждайте, съхранявайте и използвайте батерията само в сухо закрито помещение с температура над 4 °C и под 40 °C. Зарядното устройство е само за употреба на закрито.
25. Не използвайте уреда за събиране на много фини частици, като вар, цимент, дървени стърготини, гипсов прах или пепел.
26. Не използвайте уреда за събиране на остри предмети, като метални пирони, парчета стъкло, метални кламери или карфици.
27. Не използвайте уреда за събиране на опасни материали и химикали, като разтворители, препарати за отпушване на канали, силни киселини или силни основи.
28. Незабавно спрете да използвате уреда, ако прегрява, издава необичайни звуци или миризми, засмуква слабо или има утечка на ток.
29. Изключете уреда и го извадете от контакта при продължително съхранение.
30. Винаги почиствайте резервоара за мръсна вода след всяка употреба, за да избегнете запушване, което може да доведе до слаба мощност на засмукване, прегряване на мотора или да съкрати експлоатационния живот на уреда.
31. След употреба съхранявайте уреда на сухо място на закрито.
32. Не поставяйте и не потапяйте уреда в застояла вода и не се опитвайте да почиствате наводнени площи.
33. Всички данни и технически указания в това ръководство се основават на резултати от лабораторни изпитвания на Tineco или на определени трети страни. Компанията си запазва всички права за окончателно тълкуване.
34. Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.
35. Може да възникне опасност, ако уредът мине през захранващия кабел.
36. Не използвайте уреда, когато дълбочината на водата е повече от 5 mm над повърхността.

37. Не изключвайте от контакта, като дърпате кабела. За да изключите, хванете щепсела, а не кабела.
38. Когато батерията не се използва, я дръжте далеч от метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да свържат изводите на батерията. Свързването накъсо на изводите на батерията може да причини изгаряния или пожар.
39. Когато използвате функцията за сгъване, не поставяйте ръцете си в зоната на сгъване, за да не ги прищипете.
40. За да намалите риска от пожар и токов удар – използвайте само почистващи продукти Tineco, предназначени за този уред.
41. Не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в контакта. Изключвайте го от контакта, когато не се използва, и преди обслужване.

Обхват на употреба

1. Безжичният уред за твърди подове е предназначен за употреба върху твърди подове на закрито, като винил, плочки, запечатано дърво и др. При употреба върху грапава повърхност резултатите може да не са оптимални.
2. Пазете уреда далеч от източници на топлина, като камини или отоплителни уреди, за да избегнете деформация на корпуса.
3. Не използвайте уреда за събиране на запалими или горими течности, много фини частици, остри предмети, опасни материали, химикали или нещо, което гори или дими, както е описано по-горе.

За почистващия разтвор

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – За да намалите риска от пожар и токов удар, използвайте само почистващия разтвор Tineco, предназначен за този уред.
2. Голямо количество почистващ разтвор, попаднал в мотора, може да повреди уреда.
3. Добавяйте разтвор съгласно указанията в раздел „Работа с уреда“. Препоръчваме да използвате предоставения почистващ разтвор. Не използвайте продукта с киселинни или алкални разтвори или с други вредни за околната среда вещества.
4. Пазете от достъп на деца. Избягвайте контакт с очите и кожата; при контакт изплакнете обилно с вода. Ако дразненето продължава, потърсете медицинска помощ. При поглъщане потърсете медицинска помощ.
5. Изхвърлянето на мръсната вода и на разтвора трябва да отговаря на местните разпоредби за опазване на околната среда.

За уреда

1. Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда, освен както е посочено в инструкциите за работа и почистване.
2. Уредът трябва да се използва само с доставеното захранване. Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.
3. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
4. Уверете се, че захранващият бутон е в изключено положение, преди да вдигате или пренасяте уреда. Не поставяйте уреда хоризонтално и не го накланяйте, за да не попадне мръсна вода в мотора.
5. За да избегнете случайно спъване, прибирайте уреда на зарядната станция.

BG

6. Винаги поставяйте правилно резервоара за мръсна вода и резервоара за чиста вода преди употреба.
7. Не допускайте уредът или зарядната станция да се намокрят, за да избегнете риск от пожар или нараняване поради късо съединение.
8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За зареждане на батерията използвайте само подвижния захранващ блок, доставен с този уред.

За станцията за сушене и зареждане

(за модели с функция за сушене)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не потапяйте във вода.

ВНИМАНИЕ – Гореща повърхност. Избягвайте контакт по време на употреба.

Инструкции за рециклиране съгласно закона за батериите



Акумулаторната батерия съдържа вредни за околната среда материали и затова трябва да бъде извадена от уреда преди изхвърлянето му. Преди изваждане на акумулаторната батерия уредът трябва да бъде изключен. Батериите и акумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да предава всички батерии и акумулаторни батерии, независимо дали съдържат вредни вещества или не, в пункт за събиране в своята община/район или при търговец, за да бъдат изхвърлени по екологосъобразен начин. Батериите трябва да се връщат само когато са разредени. Те са обозначени със символа вляво.

Инструкции за рециклиране съгласно OEEO



Отпадъците от електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да предава всички уреди в края на експлоатационния им живот в пункт за събиране в своята община/район или при търговец, за да бъдат изхвърлени по подходящ и екологосъобразен начин. Илюстрацията вляво показва символа със зачертан контейнер, обозначаващ разделното събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO).

За държавите от ЕС:

С настоящото декларираме, че този продукт отговаря на съществените изисквания на всички приложими директиви и регламенти в Европейската общност. Декларацията за съответствие (ДС) може да бъде получена от нашия уебсайт. Посетете https://global.tineco.com/compliance/ Декларацията ще бъде изтеглена във формат PDF.

Символи:

	Прочетете ръководството за употреба
	Само за употреба на закрито
⎓	Постоянен ток
~	Променлив ток

Технически характеристики


Продукт (уред)	СЕРИЯ FLOOR ONE S7 Fold
Напрежение	21,6 V⎓ 4000 mAh, литиево-йонна, 86,4 Wh
Номинална мощност	230 W
Време за зареждане	4–5 часа
Обем на CWT	≈0,6 l
Обем на DWT	≈0,4 l
Водоустойчивост	IPX4

Станция за сушене и зареждане (за модели с функция за сушене)

Вход	220–240 V~ 50–60 Hz
Номинална мощност (зареждане)	26 W
Номинална мощност (сушене)	620 W
Изход	26 ⍨ 1 A


BG

Описание

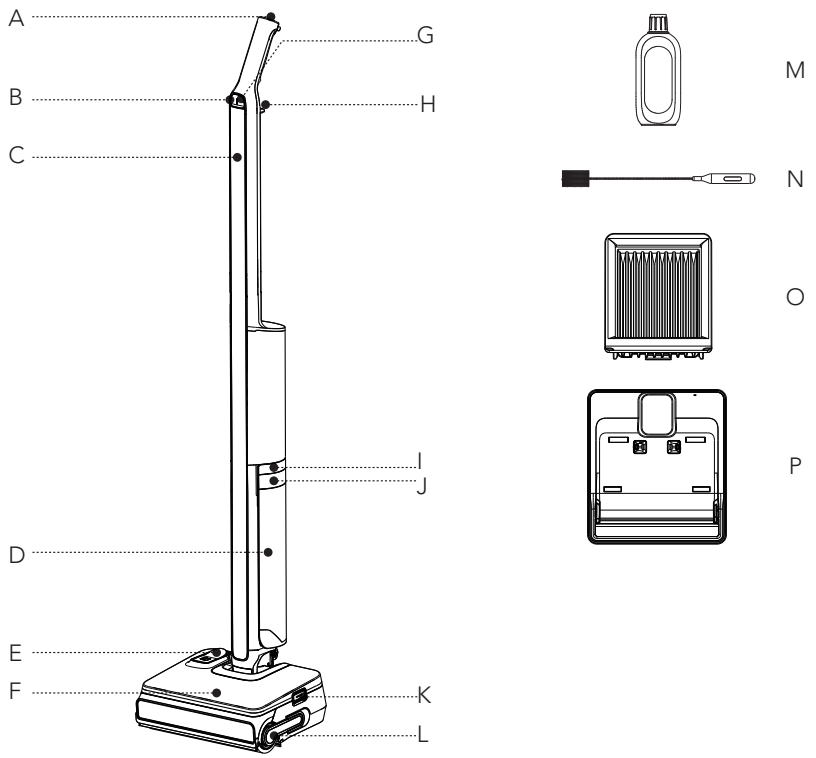

A. Бутон за самопочистване
B. Превключвател на режимите
C. Цифров дисплей
D. Резервоар за мръсна вода (DWT)
E. Отвор за чиста вода
F. Резервоар за чиста вода (CWT)
G. Вкл./Изкл.
H. Превключвател за сгъване
I. Освобождаване на DWT
J. Дръжка на DWT
K. Освобождаване на CWT
L. Четка
M. Дезодориращ почистващ разтвор
N. Инструмент за почистване
O. Сух филтър
P. Станция за сушене и зареждане


Цифров дисплей

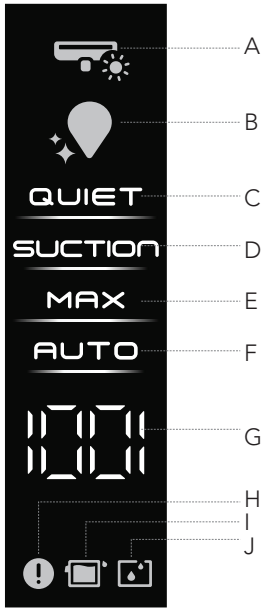

A. Индикатор за сушене на четката
B. Икона за самопочистване
C. Режим QUIET
D. Режим SUCTION
E. Режим MAX
F. Режим AUTO
G. Индикатор за заряда на батерията
H. Указания при проблем
I. Пълен DWT
J. Празен CWT

Аксесоари


Забележка:
Аксесоарите може да се различават според пазара. За допълнителни аксесоари посетете **www.tineco.com** или **store.tineco.com**.



Дезодориращ почистващ разтвор
Премахва мръсотия, мазнини и упорити петна от повечето твърди повърхности като плочки, мрамор, запечатани дървени подове и др. Винаги използвайте разтвора Tineco с уреда. Добавяйте една капачка разтвор към всеки пълен резервоар с чиста вода.



Четка
Мекият валяк с четина може да се използва за едновременно засмукване и миене. Лесно се почиства с функцията за самопочистване.

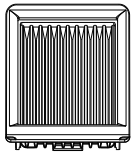

Сух филтър
Сухият филтър и мрежата на филтъра задържат едрите частици и отпадъци и осигуряват дълготрайността на уреда.
* Моля, поставете сухия филтър преди употреба, в противен случай засмукването може да е слабо.




Инструмент за почистване
Четка за почистване на DWT, камерата на четката и отвора. Инструментът има и край с четина за отстраняване на мръсотия и кал от валяка и от DWT.

Работа с уреда

Подготовка за употреба

- Преди първата употреба заредете уреда за 4–5 часа (за подробности вижте „Инструкции за зареждане“).
  * Въз основа на резултати от лабораторни изпитвания на Tineco. Температура в лабораторията: 4 °C (39,2 °F) – 40 °C (104 °F).

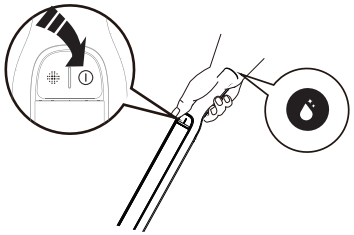


⏻ Вкл./Изкл.: натиснете бутона, за да включите или изключите уреда.
Смяна на режима: уредът стартира в режим AUTO по подразбиране; с кратко натискане превключвате AUTO, MAX, SUCTION и QUIET.
Бутон за самопочистване: натиснете го, за да започне процесът.



Смяна на режима


- Режим AUTO: сензорът iLoop автоматично разпознава колко е замърсен подът и подава подходящо количество препарат и сила на засмукване. Този режим автоматично осигурява най-доброто почистване.
- Режим MAX: уредът използва максимална сила на засмукване и пръска вода/разтвор срещу упорити петна.
- Режим SUCTION: идеален за подове със силни водни петна.
- Режим QUIET: уредът намалява количеството подавана вода. Препоръчваме този режим за дървени подове.

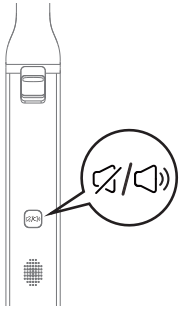


Бутон без звук/смяна на езика

- Кратко натискане: регулиране на силата на звука.
- Двойно натискане: смяна на езика (ще бъдат добавени още езици; засега вижте наличните в продукта).


Използване на сгъването

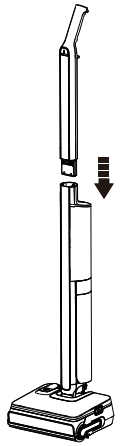

За да монтирате дръжката, поставете я в уреда, докато чуете щракване.

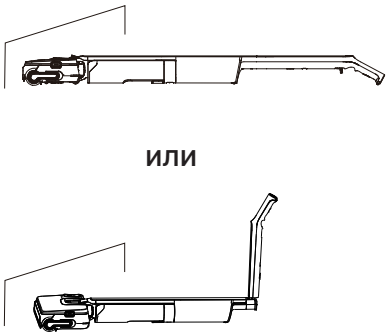

За почистване под легла и мебели първо поставете уреда в хоризонтално положение.

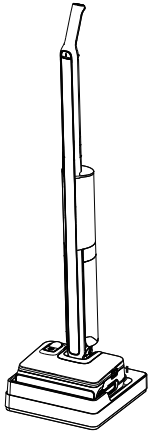


След употреба поставете уреда вертикално на зарядната станция, за да се зареди и съхранява.

Забележка:


- Не засмуквайте разпенена течност.
- За да събере останалата по повърхността вода, уредът продължава да работи още 3 секунди след изключване.

Пълнене на резервоара за чиста вода

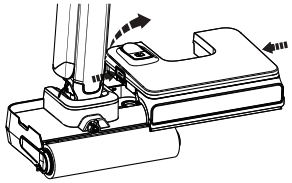

Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за чиста вода, за да го извадите от уреда.


САМО РАЗТВОР TINECO

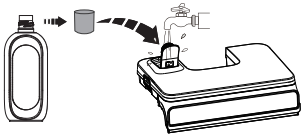

Отворете капачката и напълнете резервоара с чешмяна вода. Когато е необходимо основно почистване, добавете една капачка разтвор в CWT и затворете плътно капачката.


Забележка:

Използвайте само вода под 60 °C (140 °F). НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГОРЕЩА ВОДА.

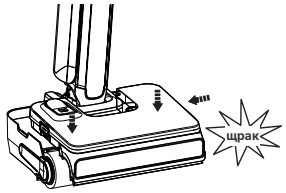

Поставете резервоара обратно в уреда. Ако е поставен правилно, ще чуете щракване.

Инструкции за зареждане

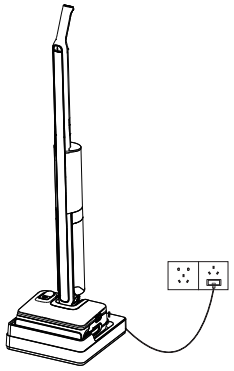

- За да заредите уреда, включете зарядната станция в контакта и поставете уреда върху нея.
- За да избегнете опасност от спъване, по време на зареждане поставете уреда на зарядната станция близо до стена.
- Пълното зареждане отнема около 4–5 часа.

⚠ Предупреждение:


- Зареждайте уреда само със зарядното устройство, доставено от Tineco.
- При продължително неизползване уредът трябва да се зарежда веднъж на всеки 3 месеца за оптимална работа.
- Съхранявайте на сухо място на закрито. Не излагайте уреда на слънчева светлина или на минусови температури. Препоръчителен температурен диапазон: 4 °C (39,2 °F) – 40 °C (104 °F).

Поддръжка


Забележка:

- За оптимална работа и за да избегнете миризми, винаги почиствайте и подсушавайте напълно DWT, CWT, филтрите и четката след всяка употреба.
- Уверете се, че всички части са поставени правилно – иначе уредът може да не работи.
- Не накисвайте уреда и не го мийте под течаща вода.
- В уреда може да е останала малко вода от фабричната проверка.
- След поддръжка поставете уреда вертикално на зарядната станция. Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина и го съхранявайте на закрито, на сухо място.


Основно тяло

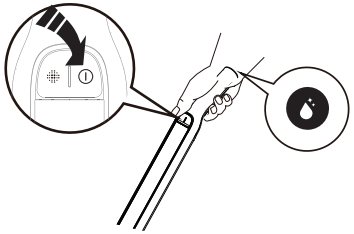

Изключете уреда преди поддръжка, за да намалите риска от нараняване.

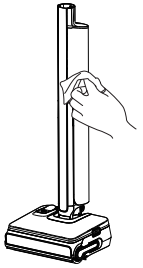


Почистете повърхността с кърпа и неутрален почистващ препарат. Кърпата трябва да е суха, за да не попадне вода в уреда.

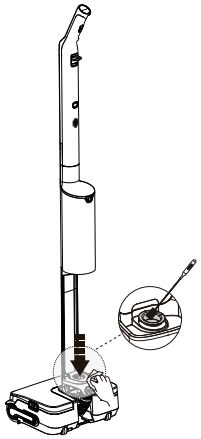


Почистете тръбата с влажна кърпа или с инструмента за почистване.

Резервоар за мръсна вода

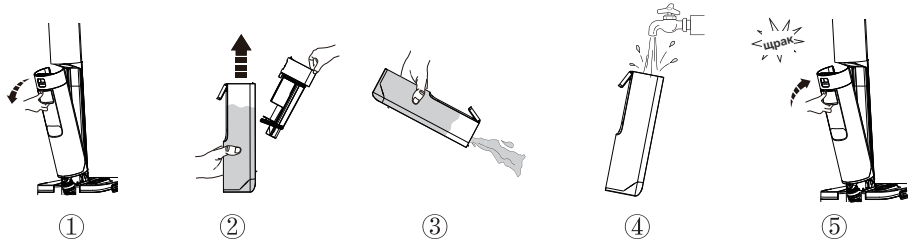


- Когато мръсната вода достигне линията Max, уредът спира да работи, показва напомняне на дисплея и издава гласово съобщение.
- Издърпайте капака на резервоара нагоре, за да изпразните DWT. Отстранете останалите отпадъци с инструмента за почистване. Изплакнете DWT отвътре и го поставете обратно в уреда.

Сух филтър и капак на DWT

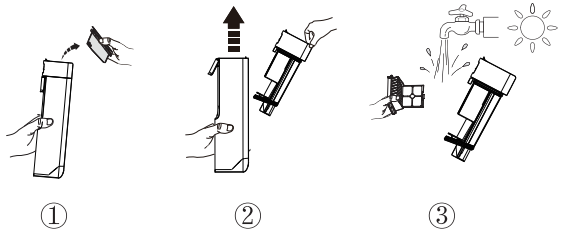

- Хванете сухия филтър от двете страни и го издърпайте нагоре. Изплакнете под течаща вода; филтърът трябва да изсъхне напълно, преди да го поставите обратно в капака на DWT.

Самопочистване на четката

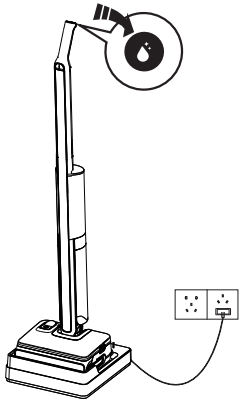


1. След употреба поставете уреда на станцията, натиснете бутона за самопочистване и процесът започва.
2. След приключване ще чуете съобщението „Самопочистването е завършено, моля, почистете резервоара за мръсна вода.“ След това уредът започва да се зарежда.


Забележка:

- Станцията трябва да е включена в контакта, а зарядът на батерията – над 30%.
- Преди цикъла на самопочистване почистете DWT и се уверете, че нивото на водата в CWT е > 40%.


Четка

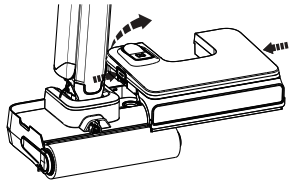


Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за чиста вода, за да го извадите от уреда.

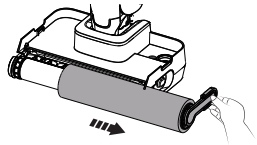


Хванете езичето на четката и я извадете, като я издърпате навън.

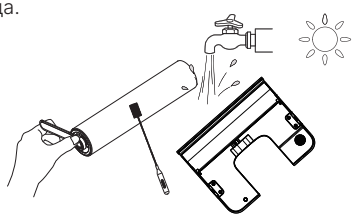


С инструмента за почистване отстранете навитите около валяка косми и отпадъци и изплакнете с вода валяка и задната част на CWT. Оставете ги да изсъхнат напълно, преди да ги поставите обратно.

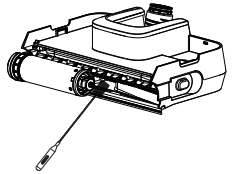

Отстранете с инструмента за почистване космите и отпадъците от камерата на четката и от отвора.

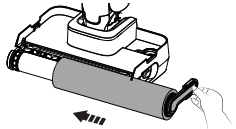

Поставете четката обратно, като вкарате края ѝ в лявата страна на държача, след което прикрепете езичето ѝ към магнитната закопчалка вдясно, за да се фиксира.

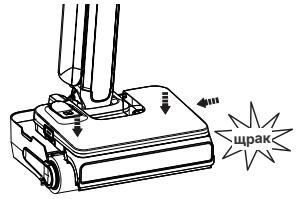

Поставете резервоара обратно в уреда. Ако е поставен правилно, ще чуете щракване.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се включва	1. Няма захранване 2. Автоматична защита от прегряване	1. Заредете уреда 2. Рестартирайте след охлаждане
Слабо засмукване	Сухият филтър не е поставен или е замърсен	Поставете или почистете сухия филтър и го изсушете
Указание на дисплея (анимация) Гласово съобщение: Моля, почистете четката	Четката е блокирана	Отстранете запушванията
Анимация: празен CWT Гласово съобщение: Недостатъчно вода в резервоара за чиста вода. Моля, добавете вода.	CWT е празен	Напълнете CWT
Анимация: пълен DWT Гласово съобщение: Резервоарът е пълен. Моля, изпразнете го.	Мръсната вода в DWT е достигнала линията MAX	Изпразнете мръсната вода и поставете отново DWT
Всички светлини изгасват по време на работа	Неизправност на мотора или батерията, проблем със зареждането	1. Охладете и рестартирайте уреда 2. Уверете се, че щепселът е поставен правилно
Неизправност при сушенето (за модели с функция за сушене)	Щепселът не е поставен правилно	Проверете щепсела и дали в контакта има ток
	Четката е покрита с трудни за почистване отпадъци	Почистете четката

Забележка:
Ако горното ръководство не предлага решение, моля, посетете нашия уебсайт **www.tineco.com** за допълнителна помощ.

BG

Гаранция

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ОТ 2 ГОДИНИ

- Важи само за покупки, направени от оторизирани търговци на Tineco.
- Зависи от спазването на изискванията, посочени в това ръководство за употреба, и от допълнителните условия, описани по-долу.
- Тази гаранция се урежда и тълкува съгласно законите на държавата, в която е извършена покупката. Предоставяме 2-годишна гаранция или гаранционен срок съгласно приложимото местно законодателство, в зависимост от това кой е по-дълъг.

КАКВО ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

- Вашият уред Tineco има 2-годишна гаранция срещу фабрични дефекти в материалите и изработката при използване за лични домакински цели в съответствие с ръководството за употреба на Tineco. Закупените отделно моторизирани аксесоари и батерии имат 1-годишна гаранция.
- Тази гаранция осигурява, без допълнителни разходи за вас, целия труд и всички части, необходими, за да бъде уредът ви в изправно работно състояние по време на гаранционния срок.
- Тази гаранция е валидна само ако уредът се използва в държавата, в която е продаден.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

Tineco не носи отговорност за разходи, щети или ремонти, възникнали в резултат на:


- Уреди, закупени от неоторизиран търговец.
- Небрежна работа или боравене, неправилна употреба, злоупотреба и/или липса на поддръжка или употреба, която не е в съответствие с ръководството за употреба на Tineco.
- Използване на уреда за цели, различни от обичайните домакински, напр. за търговски цели или отдаване под наем.
- Използване на части не в съответствие с ръководството за употреба на Tineco.
- Използване на части и аксесоари, различни от произведените или препоръчаните от Tineco.
- Външни фактори, несвързани с качеството на продукта и употребата му, като времето, модификации, злополуки, прекъсвания на електрозахранването, токови удари или природни бедствия.
- Ремонти или изменения, извършени от неоторизирани лица или представители.
- Неотстраняване на запушвания и други опасни материали от уреда.
- Нормално износване, включително нормално износващи се части, като прозрачен контейнер, ремък, филтър, HEPA филтър, четка и захранващ кабел (или когато е установена външна повреда или злоупотреба), повреда на килими или подове поради употреба, която не е съобразена с инструкциите на производителя, или неизключване на четката, когато е необходимо.
- Намаляване на времето за работа на батерията поради възрастта или употребата ѝ.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

- Всички подразбиращи се гаранции, свързани с вашия уред, включително, но не само, гаранциите за продаваемост или годност за определена цел, са ограничени до срока на тази гаранция.
- Гаранционното покритие се отнася само за първоначалния собственик и за оригиналната батерия и не може да се прехвърля.
- Тази ограничена гаранция ви дава конкретни законни права. Може да имате и други права, които варират според региона.
- Гаранциите на производителя може да не се прилагат във всички случаи в зависимост от фактори като употребата на продукта, мястото, откъдето е закупен, или от кого е закупен. Моля, прочетете внимателно гаранцията и се свържете с производителя, ако имате въпроси.

BG

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ

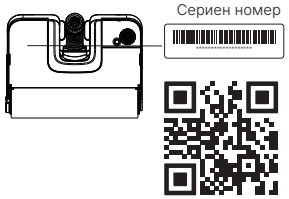

Регистрация: Препоръчваме ви след покупката да регистрирате уреда си в официалния ни уебсайт (www.tineco.com) или чрез сканиране на QR кода (вдясно), за да получите допълнителни ексклузивни предимства. При регистрация въведете целия сериен номер (на гърба на уреда). Ако не регистрирате продукта си, гаранционните ви права не се намаляват.

Предявяване на рекламация: Моля, запазете документа за покупка. За да предявите претенция по ограничената гаранция, трябва да предоставите серийния номер и оригиналната касова бележка с датата на покупката и номера на поръчката.
Всички дейности се извършват от Tineco или от оторизиран представител.
Всички заменени дефектни части стават собственост на Tineco.
Сервизното обслужване по тази гаранция не удължава гаранционния срок.

Посетете www.tineco.com
за експертно обслужване.

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.

tinecoglobal

www.tineco.com

Свържете се с нас – ще ви отговорим в рамките на 24 часа.