
tineco

FLOOR ONE SWITCH S6 STRETCH

Интелигентна безжична машина за мокро почистване

Ръководство за употреба

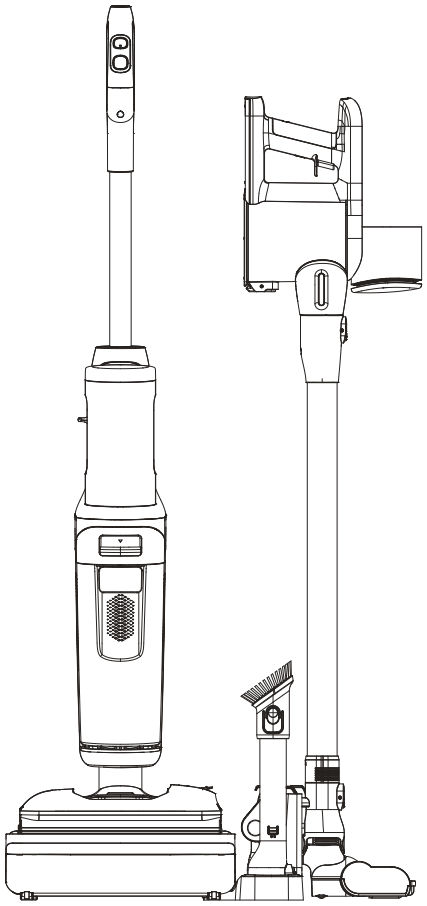

*Действителният продукт може да се различава от илюстрацията.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност 182

Технически характеристики 187

Описание 188

Аксесоари 191

Сглобяване 192

Работа 194

Поддръжка 202

Отстраняване на проблеми 208

Гаранция 209

BG

ОЩЕ ЕЗИЦИ

НА НАШИЯ ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.

Ще се свържем с вас в рамките на 24 часа.

www.tineco.com

TINECO ПОМАГА.

Ще ви отговорим в рамките на 24 часа.

www.tineco.com

Важни инструкции за безопасност

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Само за домашна употреба.
Само за употреба на закрито.

При използване на електрически уред винаги трябва да се спазват основни мерки за безопасност, включително следните:
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ – За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване, спазвайте следното:

1. Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под надзор или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
2. Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, освен ако не са под надзор или не са инструктирани.
3. Използвайте само на закрито, върху твърди подови настилки без килими, като винил, плочки, запечатано дърво и др. Внимавайте да не минавате през разпилени предмети или ръбовете на килими. Блокирането на четката може да доведе до преждевременна повреда на ремъка.
4. Не позволявайте уредът да се използва като играчка. Необходимо е повишено внимание, когато се използва от деца или в близост до деца, домашни любимци или растения.
5. Използвайте уреда само както е описано в това ръководство. Използвайте само препоръчани от производителя аксесоари.
6. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел. Ако уредът е изпускан, повреден, оставян на открито, попаднал във вода или не работи както трябва, занесете го в сервизен център.
7. Не пипайте зарядното устройство, включително щепсела и контактите му, с мокри ръце.
8. Не поставяйте предмети в отворите. Не използвайте уреда със запушен отвор; пазете отворите чисти от прах, мъх, косми и всичко, което може да намали въздушния поток.
9. Пазете косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
10. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.

11. Не използвайте уреда за засмукване на запалими или горими течности, като бензин, и не го използвайте на места, където може да има такива.
12. Не засмуквайте нищо, което гори или дими, като цигари, кибрит или гореща пепел.
13. Не използвайте уреда без филтър.
14. Предотвратявайте неволно включване. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да вдигате или носите уреда. Носенето на уреда с пръст върху превключвателя или включването му, докато превключвателят е във включено положение, може да доведе до инциденти.
15. Винаги изключвайте уреда, преди да правите настройки, да сменяте аксесоари или да го прибирате. Тези превантивни мерки намаляват риска от случайно включване.
16. Зареждайте само със зарядната станция, посочена от Tineco. Зарядна станция, подходяща за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, ако се използва с друга батерия.
17. Използвайте уреда само с предназначените за него батерии Tineco. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
18. При неправилна употреба от батерията може да изтече течност – избягвайте контакт с нея. При случаен контакт измийте с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини дразнене или изгаряния.
19. Не използвайте повредена или модифицирана батерия или уред. Повредени или модифицирани батерии може да се държат непредвидимо и да предизвикат пожар, експлозия или нараняване.
20. Не излагайте батерията или уреда на огън или прекомерна температура. Излагането на огън или на температура над 130°C (266°F) може да предизвика експлозия.
21. Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или уреда извън посочения в инструкциите температурен диапазон. Неправилното зареждане или зареждането при температура извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
22. Ремонтът трябва да се извършва от квалифициран техник само с идентични резервни части. Така се гарантира безопасността на продукта.
23. Уредът съдържа батерийни клетки, които не могат да се сменят. Не променяйте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или батерията, освен както е посочено в инструкциите за употреба и поддръжка.
24. Винаги изключвайте уреда, преди да свързвате или откачате моторизираната глава.
25. Не зареждайте и не съхранявайте уреда на открито или в автомобил. Зареждайте, съхранявайте и използвайте батерията само в сухи помещения при температура от 4°C до 40°C. Зарядното устройство е само за употреба на закрито.
26. Не използвайте уреда за засмукване на много фини частици, като вар, цимент, дървени стърготини, гипс или пепел.
27. Не използвайте уреда за засмукване на остри предмети, като метални пирони, парчета стъкло, метални кламери или карфици.
28. Не използвайте уреда за засмукване на опасни материали и химикали, като разтворители, препарати за отпушване на канали, силни киселини или силни

BG

основи.

29. Незабавно спрете употребата, ако уредът прегрява, издава необичайни звуци или миризми, засмуква слабо или има утечка на ток.
30. Изключете уреда и го извадете от контакта при продължително съхранение.
31. Винаги почиствайте резервоара за мръсна вода след всяка употреба, за да избегнете запушване, което може да доведе до слабо засмукване, прегряване на мотора или да съкрати експлоатационния живот на уреда.
32. След употреба съхранявайте уреда на сухо място на закрито.
33. Не поставяйте и не потапяйте уреда в застояла вода и не се опитвайте да почиствате наводнени площи.
34. Всички данни и технически указания в това ръководство се основават на резултати от лабораторни изпитвания на Tineco или определени от нея трети страни. Компанията си запазва правото на окончателно тълкуване.
35. Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.
36. Може да възникне опасност, ако уредът мине през захранващия кабел.
37. Не използвайте уреда, когато водата над повърхността е с дълбочина над 5 mm.
38. Не изключвайте от контакта, като дърпате кабела. За да изключите, хванете щепсела, а не кабела.
39. Когато батерията не се използва, пазете я далеч от метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове и други малки метални предмети, които могат да свържат полюсите ѝ. Свързването на полюсите на батерията накъсо може да причини изгаряния или пожар.
40. За да намалите риска от пожар и токов удар, използвайте само почистващи препарати Tineco, предназначени за този уред.

BG

Обхват на употреба

1. Безжичната машина за почистване на подове е предназначена за употреба на закрито върху твърди подове, като винил, плочки, лакирано дърво и др. При употреба върху грапава повърхност резултатите може да не са оптимални.
2. Пазете уреда далеч от източници на топлина, като камини или радиатори, за да избегнете деформация на корпуса.
3. Не използвайте уреда за засмукване на запалими или горими течности, много фини частици, остри предмети, опасни материали, химикали или нещо, което гори или дими, както е описано по-горе.

Относно почистващия препарат

1. ВНИМАНИЕ – За да намалите риска от пожар и токов удар, използвайте с този уред само почистващ препарат Tineco.

2. Попадането на голямо количество почистващ препарат в мотора може да повреди уреда.
3. Добавяйте препарат според указанията в раздел „Работа“. Препоръчваме да използвате доставения почистващ препарат. Не използвайте в уреда киселинни или алкални разтвори или вещества, вредни за околната среда.
4. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Избягвайте контакт с очите и кожата; при контакт изплакнете обилно с вода. Ако дразненето не отминава, потърсете медицинска помощ. При поглъщане потърсете медицинска помощ.
5. Изхвърлянето на мръсната вода и препарата трябва да е в съответствие с местните екологични разпоредби.

Относно уреда

1. Не променяйте и не се опитвайте да ремонтирате уреда, освен както е посочено в инструкциите за работа и почистване.
2. Уредът трябва да се използва само с доставеното захранващо устройство. Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.
3. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
4. Уверете се, че уредът е изключен, преди да го вдигате или носите. Не поставяйте уреда легнал и не го накланяйте, за да не попадне мръсна вода в мотора.
5. За да избегнете случайно включване, винаги поставяйте уреда на зарядната станция.
6. Преди употреба поставете правилно резервоара за мръсна вода и резервоара за чиста вода.
7. Не позволявайте уредът или зарядната станция да се намокрят, за да избегнете риск от пожар или нараняване, причинени от късо съединение.
8. ВНИМАНИЕ: За зареждане на батерията използвайте само подвижното захранващо устройство, доставено с уреда.

Относно станцията за сушене и зареждане

ВНИМАНИЕ – Не потапяйте във вода.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ – Гореща повърхност! Не докосвайте при работа.

BG

Указания за рециклиране съгласно Закона за батериите



Батерията съдържа вредни за околната среда материали и затова трябва да бъде извадена от уреда преди изхвърлянето му. За да извадите батерията, уредът трябва да е изключен. Батериите и акумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да предава всички батерии и акумулаторни батерии, независимо дали съдържат вредни вещества, в пункт за събиране в своята община/район или в търговски обект, за да бъдат обезвредени по екологосъобразен начин. Батериите и акумулаторните батерии трябва да се предават само когато са разредени.
Затова батериите и акумулаторните батерии са маркирани със символа вляво.

Указания за рециклиране съгласно Директивата за OEEO



Отпадъците от електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да предава всички уреди в края на експлоатационния им живот в пункт за събиране в своята община/район или в търговски обект, за да бъдат обезвредени правилно и по екологосъобразен начин.
Символът на зачеркнатия контейнер вляво указва разделно събиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (OEEO).

Държави от ЕС

Информация за ЕС декларацията за съответствие можете да получите на уебсайта **www.tineco.com**.

Символи

	Прочетете ръководството за употреба
	Само за употреба на закрито
	Постоянен ток
	Променлив ток

BG

Технически характеристики

Продукт (уред)	FLOOR ONE SWITCH S6 STRETCH
Напрежение	21,6 V ⎓ 4000 mAh, литиево-йонна батерия
Мощност	180 W
Време за работа	Подове: 25–40 мин / прахосмукачка: 25–65 мин
Време за зареждане	4,5±0,5 ч
Воден дебит	20–100 ml/min
Обем на CWT	около 0,8 l
Обем на DWT	около 0,72 l
Водоустойчивост	IPX4


Станция за сушене и зареждане

Вход	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Номинална мощност (зареждане)	32 W
Номинална мощност (сушене)	620 W
Изход	26 V⎓ 1 A


*Данните за времето за работа са получени в лабораторията на Tineco.


BG

Описание

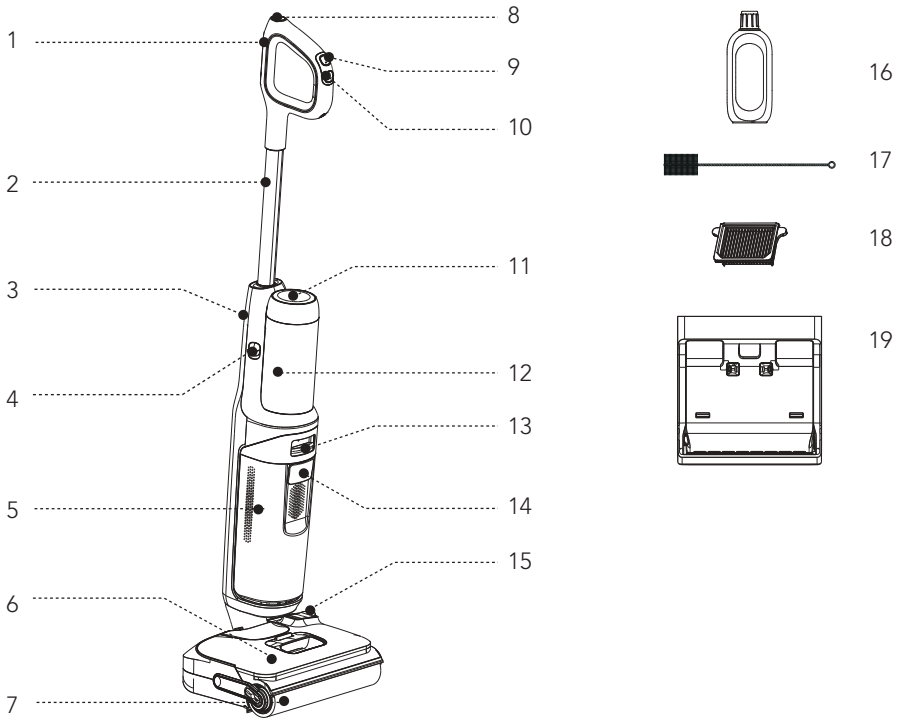


1. Бутон за WiFi/звук/смяна на езика
2. Тръба
3. Освобождаване на тръбата
4. Освобождаване на SwitchPro Motor
5. Резервоар за мръсна вода (DWT)
6. Резервоар за чиста вода (CWT)
7. Ролкова четка
8. Бутон за самопочистване
9. Превключване на режимите
10. Вкл./Изкл.
11. Дигитален дисплей
12. SwitchPro Motor
13. Освобождаване на DWT
14. Дръжка на DWT
15. Отвор за чиста вода
16. Почистващ и дезодориращ препарат
17. Инструмент за почистване
18. Сух филтър
19. Станция за сушене и зареждане

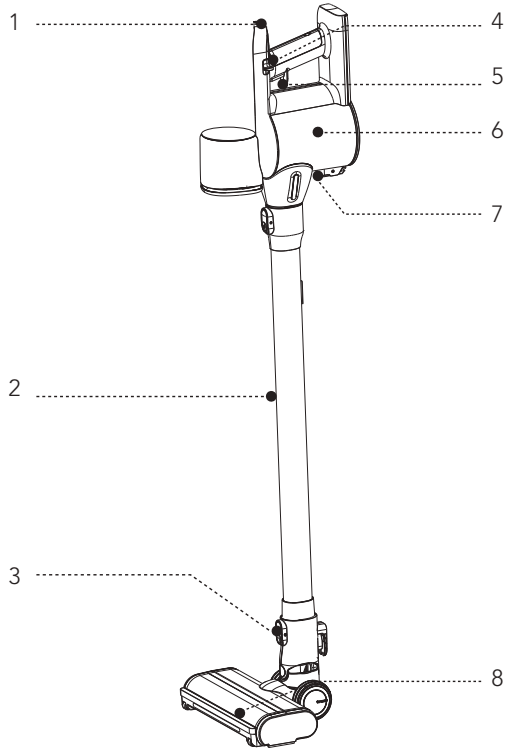

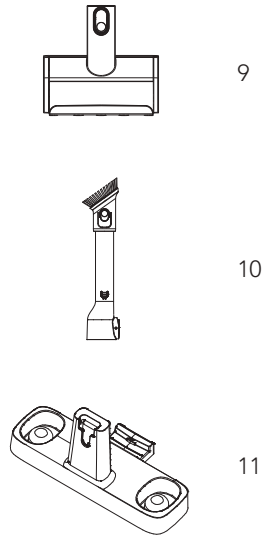

1. Режим ECO/MAX
2. Тръба
3. Бутон за освобождаване
4. Освобождаване на мултициклона
5. Вкл./Изкл.
6. Контейнер за прах
7. Освобождаване на празния контейнер за прах
8. Моторизирана четка с защита от заплитане
9. Моторизирана мини четка
10. Накрайник за процепи „2 в 1“ с четка за прах
11. Станция за прахосмукачката

Дигитален дисплей

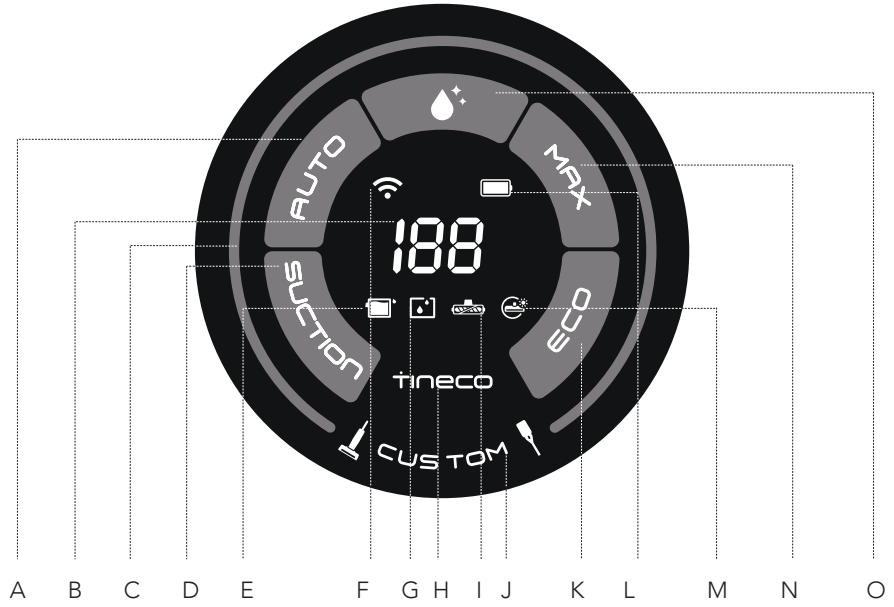

A. Режим AUTO

B. Индикатор за нивото на батерията

C. Пръстен за следене на замърсяването (от синьо към червено според замърсяването)

D. Режим SUCTION

E. Пълен или запушен DWT

F. Индикатор за WiFi

G. Празен CWT

H. Лого Tineco

I. Индикатор за блокирана ролкова четка

J. Режим CUSTOM

K. Режим ECO

L. Икона на батерията

M. Индикатор за сушене на ролковата четка


N. Режим MAX

O. Икона за самопочистване

BG

Аксесоари

Забележка:
Наборът от аксесоари зависи от пазара. Допълнителни аксесоари можете да закупите от **www.tineco.com** или **store.tineco.com**.



Почистващ и дезодориращ препарат
Премахва замърсявания, мръсотия, мазнини и упорити петна от повечето видове твърди повърхности, като плочки, мрамор, лакирани дървени подове и др.
Винаги използвайте препарат Tineco в уреда.
Добавяйте една капачка препарат към всеки пълен резервоар с чиста вода.




Ролкова четка
Мека четка с косъм, която позволява едновременно засмукване и миене. Лесно се почиства с функцията за самопочистване.



Сух филтър
Сухият филтър и мрежестият филтър задържат едрите замърсявания и осигуряват дълготрайността на уреда.
* Поставете сухия филтър преди употреба, в противен случай засмукването може да отслабне.




Инструмент за почистване
Четка за почистване на резервоара за мръсна вода, камерата и отвора на четката. Инструментът има и край с косъм за отстраняване на мръсотия и отлагания от ролката и резервоара за мръсна вода.

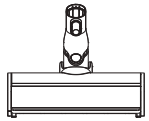

Моторизирана четка със защита от заплитане
Идеална за твърди подове и килими. Събира упорити замърсявания, без косми да се навиват по нея.



Накрайник за процепи „2 в 1“ с четка за прах
Тесният накрайник е идеален за тесни пространства, ъгли и процепи, а четката е отлична за почистване на прах от повърхности над пода.

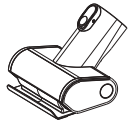

Моторизирана мини четка
За почистване на тапицирани мебели, матраци и др. Събира косми от домашни любимци и премахва упорити замърсявания.


BG

Сглобяване


Сглобяване/разглобяване

Машина за подове


Забележка! Монтажът на резервоара за вода и четката е описан в разделите „Работа“ и „Поддръжка“.

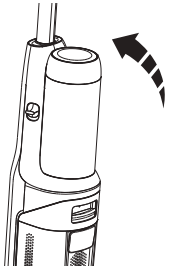


За монтаж поставете SwitchPro Motor в машината за подове и го натиснете навътре. Монтажът е завършен, когато чуете щракване.

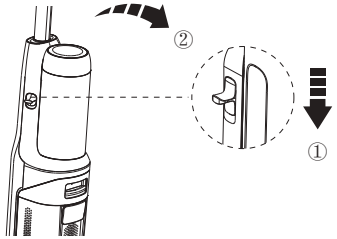

За да извадите SwitchPro Motor, придържайте уреда с едната ръка, а с другата натиснете плъзгача за освобождаване.

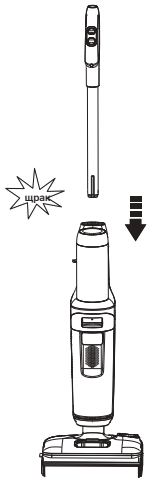


За да монтирате дръжката, поставете я в уреда, докато щракне.

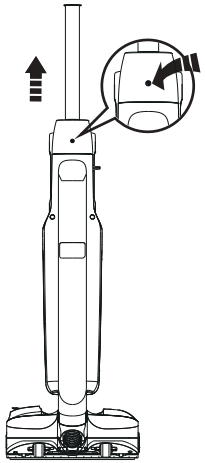


За да свалите дръжката, натиснете бутона за освобождаване на гърба на уреда и издърпайте дръжката нагоре.


Прахосмукачка

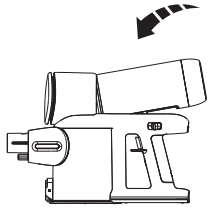


За монтаж поставете SwitchPro Motor в прахосмукачката и го натиснете навътре. Монтажът е завършен, когато чуете щракване.

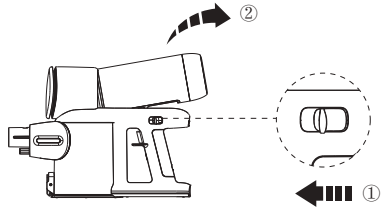


За да извадите SwitchPro Motor, придържайте уреда с едната ръка, а с другата натиснете плъзгача за освобождаване.

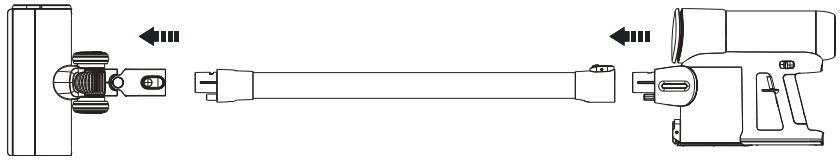

Свържете четката, тръбата и основния уред, както е показано по-горе.

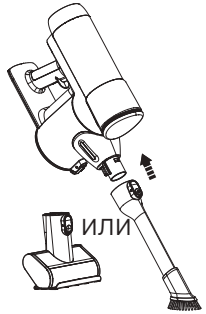

Свържете аксесоара към основния уред.

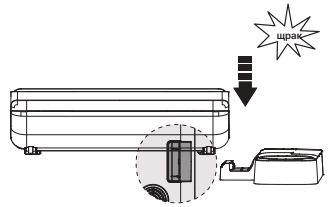


Плъзнете станцията за сушене и зареждане в станцията на прахосмукачката, както е показано на илюстрацията. Монтажът е завършен, когато чуете щракване.

Работа

Подготовка за употреба

Машина за подове


- Преди първата употреба заредете уреда за 4–5 часа (вижте „Указания за зареждане“).
  * Въз основа на лабораторни изпитвания на Tineco. Температура в лабораторията: 4°C–40°C.

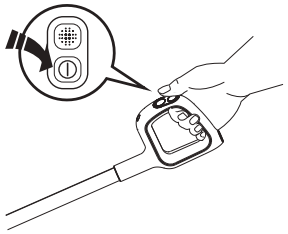

Натиснете бутона ⏻. Уредът стартира по подразбиране в режим AUTO. Натиснете отново, за да изключите уреда. Превключването между AUTO, MAX и SUCTION става с натискане на бутона .


Съвети:

- Режим с препарат / режим само с вода. По подразбиране уредът стартира в режим с препарат. При включен и изправен уред задръжте бутона за 3 секунди, за да изберете един от двата режима.
- Превключване към режим само с вода. Светлинен пръстен: червен → син (само вода)
- Превключване към режим с препарат. Светлинен пръстен: син → червен (с препарат)

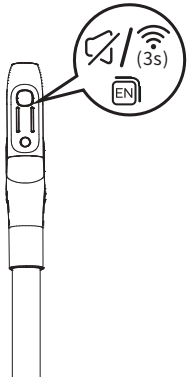


Бутон за WiFi/звук/смяна на езика

- Кратко натискане – регулиране на силата на звука.
- Двукратно натискане – смяна на езика. (Ще бъдат добавени още езици; засега вижте наличните в продукта.)
- Задържане за 3 секунди – свързване към мрежата.

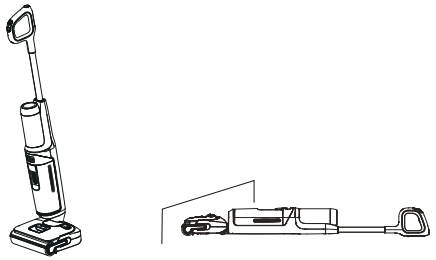

Уредът спира да работи, когато е изправен вертикално, и започва отново, когато бъде наклонен.
За да почиствате под леглото или мебелите, първо положете уреда хоризонтално.

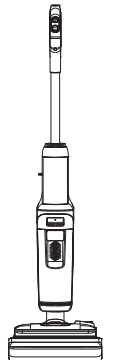


След употреба поставете уреда вертикално на станцията, за да се зареди.


Забележка:

- Изборът на правилния режим според съдържанието на резервоара за чиста вода значително повишава ефективността при разпознаване на замърсяването.
- Не засмуквайте разпенена течност.
- За да засмуче останалата по повърхността вода, уредът продължава да работи още 3 секунди след изключване.

Прахосмукачка

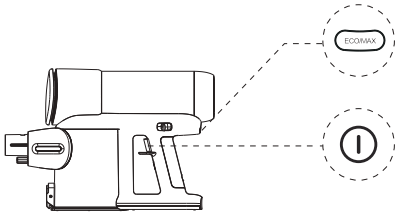


Натиснете бутона ⏻. Уредът стартира по подразбиране в режим ECO. Натиснете отново, за да изключите уреда. Превключването между режимите ECO и MAX става с натискане на бутона (ECO/MAX).

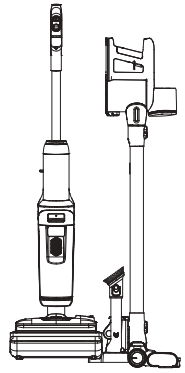


След употреба поставете уреда и аксесоарите на станцията на прахосмукачката за съхранение.

Пълнене на резервоара за чиста вода

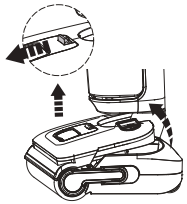


Натиснете бутона за освобождаване, за да извадите резервоара за чиста вода от уреда.

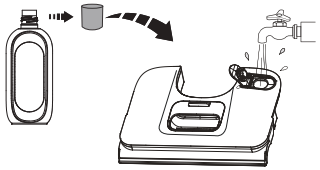


Отворете капачката и напълнете резервоара с чешмяна вода до линията MAX. Когато е необходимо дълбоко почистване, добавете една капачка препарат в резервоара и затворете плътно капачката.

Забележка:
Използвайте само вода с температура под 60°C.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГОРЕЩА ВОДА.

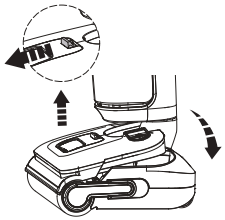

Поставете резервоара в уреда. Ще чуете щракване, ако е поставен правилно.

Указания за зареждане

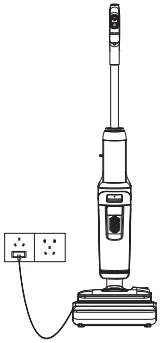

- За да заредите уреда, включете станцията за сушене и зареждане и поставете уреда върху нея.
- За да избегнете спъване в кабела, по време на зареждане поставете уреда на станцията близо до стена.

⚠ Внимание

- Зареждайте уреда само със зарядното устройство, доставено от Tineco.
- Ако уредът не се използва дълго време, зареждайте го на всеки 3 месеца за оптимална работа. Пълното зареждане може да отнеме 4–5 часа.
- Съхранявайте на сухо място на закрито. Пазете уреда от слънчева светлина и минусови температури. Препоръчителен температурен диапазон: 4°C–40°C.

Избор на режим на почистване

Машина за подове

Режим AUTO



- В режим AUTO сензорът iLoop автоматично разпознава степента на замърсяване на пода и подава подходящо количество препарат и мощност на засмукване.
- Червеният пръстен за следене на замърсяването показва по-силно замърсяване, а синият – по-слабо. В този режим автоматично се осигурява оптимална ефективност на почистване.

Режим MAX



- В режим AUTO натиснете веднъж бутона , за да превключите в режим MAX.
- В режим MAX уредът работи с максимална мощност на засмукване и пръска вода/препарат срещу упорити петна.

Режим SUCTION



- В режим AUTO натиснете два пъти бутона , за да превключите в режим SUCTION.
- В режим SUCTION уредът засмуква вода, без да пръска. Препоръчваме този режим за мокри повърхности.

Режим CUSTOM



- Този режим ви позволява свободно да настроите параметрите на уреда в приложението за напълно персонализирано почистване.

Прахосмукачка

Режим ECO



- Когато основният модул се използва като прахосмукачка, уредът стартира по подразбиране в режим ECO.
- В режим ECO уредът използва подходяща мощност на засмукване за по-дълъг живот на батерията.

Режим MAX



- В режим ECO натиснете бутона , за да превключите в режим MAX.
- В режим MAX уредът работи с максимална мощност на засмукване за отстраняване на упорити замърсявания.

Забележка:
Пазете дигиталния дисплей от остри предмети, за да избегнете надраквания.

Индикатор

По време на работа



Изключен: неизправност в мотора или батерията, проблем при зареждането.



Свети в синьо: неизправност на сензора за замърсяване или сензорът е закрит.



Мигащ индикатор: пълен DWT или запушен канал.



Мигащ индикатор: празен CWT.



Мигащ индикатор: блокирана ролкова четка.



Свети: успешна връзка с WiFi.



Мига: свързване към WiFi.



Изключен: няма връзка с WiFi – свържете се към мрежата.



Мигащ индикатор: уредът се нуждае от самопочистване.



Ниво на батерията > 20%: свети зелена икона на батерията.



Ниво на батерията 10–20%: свети червена икона на батерията.



Ниво на батерията < 10%: мига червена икона на батерията.

По време на зареждане



Индикатор Tineco: пулсира.

Батерията е напълно заредена



В рамките на 5 минути: индикаторът Tineco свети.
След 5 минути: всички индикатори изгасват.

Приложение

Всички функции могат да се управляват чрез приложението Tineco. Изтеглете приложението от App Store, Google Play или официалния сайт на Tineco.





Забележка:

По подразбиране гласовите съобщения са на английски; езикът може да се смени чрез приложението.

BG

Гласови съобщения (съдържанието може да се различава).

Състояние	Съобщение
Гласовите съобщения са включени	Гласовите съобщения са включени.
Гласовите съобщения са изключени	Гласовите съобщения са изключени.
Режим Auto по подразбиране	Режим Auto.
Превключване към режим Suction	Режим Suction.
Превключване към режим Max	Режим Max.
Ниво на батерията: 10–20%	Ниско ниво на батерията.
Ниво на батерията: 0–10%	Ниско ниво на батерията. Моля, заредете уреда.
Резервоарът за чиста вода е празен	Ниско ниво на водата в резервоара за чиста вода. Моля, долейте вода.
Нужно е самопочистване	За оптимално почистване стартирайте цикъл на самопочистване.
Самопочистването не може да се извърши	Поставете уреда на станцията, за да стартирате самопочистване.
Резервоарът за мръсна вода е пълен	Резервоарът за мръсна вода е пълен. Моля, изпразнете го.
Подготовка на разтвора в режим Ultra	Разтворът е готов. Започнете почистването.
Ролковата четка е заплетена	Почистете ролковата четка.
Изключване на захранването	Захранването се изключва.
Твърде ниско ниво на батерията за самопочистване	Ниско ниво на батерията. Заредете уреда преди самопочистване.
Почистване на ролковата четка	Ролковата четка се почиства.
Почистване на тръбата	Тръбата се почиства.
Сушене на ролковата четка	Ролковата четка се суши.
Самопочистването е завършено	Самопочистването е завършено. Изпразнете и почистете резервоара за мръсна вода, за да предотвратите неприятни миризми.
Начало на зареждането	Зареждане.
Недостатъчно вода за самопочистване	Долейте вода и стартирайте самопочистване.


BG

Поддръжка


Забележка:

- За оптимална работа и за да предотвратите неприятни миризми, след всяка употреба почиствайте и подсушавайте **напълно** резервоара за мръсна вода, филтрите, ролковата четка и капака ѝ.
- Проверете дали частите са поставени правилно. В противен случай уредът може да не работи както трябва.
- Не накисвайте уреда и не го мийте под вода.
- Възможно е в уреда да има малко вода от фабричната проверка.
- След поддръжка поставете уреда вертикално на станцията. Пазете уреда от пряка слънчева светлина и го съхранявайте на сухо място на закрито.

Уред

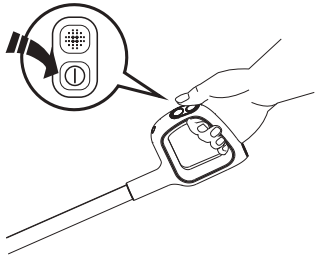


За да намалите риска от нараняване, изключете уреда преди поддръжка.

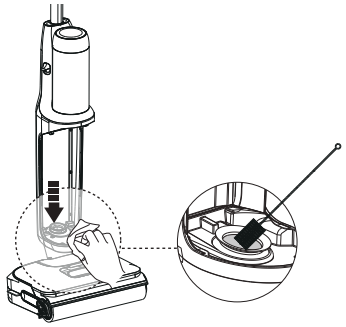

Почистете сензора за замърсяване с влажна кърпа и инструмента за почистване.


Резервоар за мръсна вода

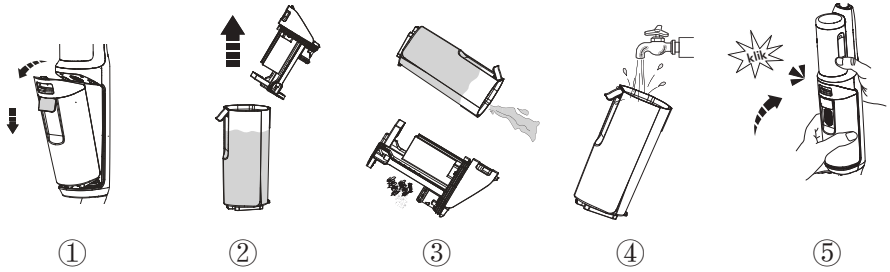


- Когато мръсната вода достигне линията MAX, уредът спира да работи, на дисплея се показва известие и прозвучава гласово съобщение.
- Повдигнете капака на резервоара за мръсна вода, за да го изпразните. Изхвърлете остатъците от сепаратора за отпадъци. С инструмента за почистване отстранете останалите отпадъци. Изплакнете вътрешността на резервоара и го поставете обратно в уреда. Отстранете косми и остатъци от мръсната вода.

BG

Сух филтър и сепаратор за отпадъци

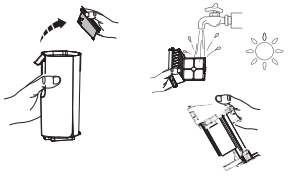


Хванете сухия филтър за вдлъбнатините от двете страни и го издърпайте нагоре. Изплакнете под течаща вода и оставете да изсъхне напълно, преди да го поставите в капака на резервоара за мръсна вода.
* В комплекта има резервен сух филтър за смяна.



* Сепараторът за отпадъци отделя твърдите отпадъци.

Самопочистване на ролковата четка

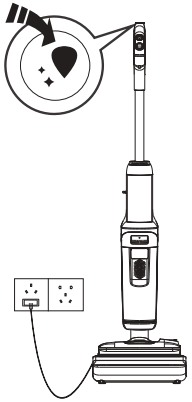


1. След употреба поставете уреда на станцията. Сензорът автоматично ще разпознае степента на замърсяване.
2. Когато чуете гласовото съобщение „Стартирайте самопочистване“, натиснете бутона за самопочистване, за да започне процесът.
3. След приключване ще прозвучи съобщението „Самопочистването е завършено. Почистете резервоара за мръсна вода.“ След това уредът започва да се зарежда.


Забележка:

- Уверете се, че станцията е включена в контакта и нивото на батерията е над 30%.
- Преди цикъла на самопочистване почистете резервоара за мръсна вода и се уверете, че нивото на водата в резервоара за чиста вода е над 40%.
- Ако по време на сушенето натиснете бутона за самопочистване, сушенето ще спре. Можете да го стартирате отново с повторно натискане на бутона.

Ролкова четка

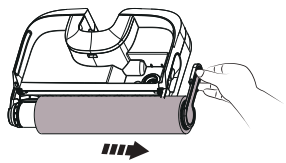


Извадете ролковата четка, като я хванете за накрайника и я издърпате.

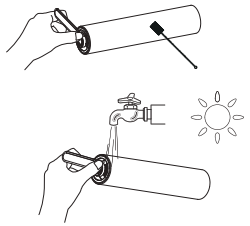


С инструмента за почистване отстранете косми и замърсявания, навити около ролката, изплакнете я с вода и я оставете да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.

BG

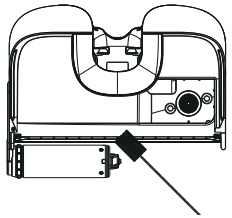

С инструмента за почистване отстранете косми и отпадъци от камерата на ролковата четка и отвора.

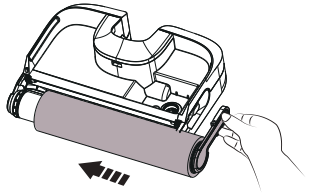

Поставете ролковата четка обратно, като вкарате края ѝ в лявата страна на гнездото, след което прикрепете накрайника към магнитната закопчалка отдясно, за да се фиксира.

Смяна на ролковата четка



Издърпайте дръжката на ролката, за да я извадите. След това я поставете в новата ролкова четка.




При изваждане не дърпайте директно халката на ролковата четка.


Забележка:

- В комплекта има резервна ролкова четка за смяна.
- За оптимална работа сменяйте ролковата четка на всеки 8 месеца.

Контейнер за прах

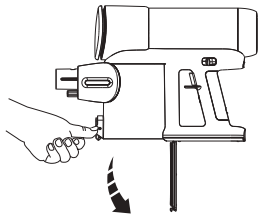


Натиснете бутона за освобождаване отстрани на контейнера за прах, за да го изпразните.

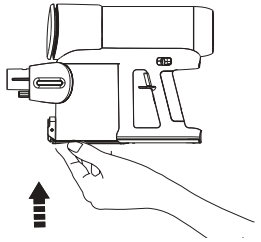


Затворете капака на контейнера за прах, докато щракне.

Мрежест филтър

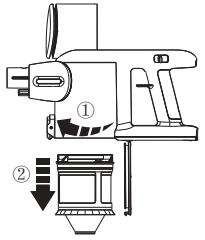


Завъртете, за да извадите мрежестия филтър.

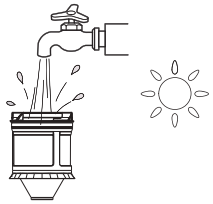


Преди да го поставите обратно, почистете филтъра и го подсушете напълно.

HEPA филтър

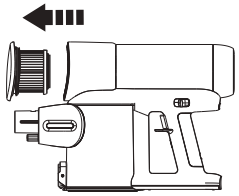


Извадете HEPA филтъра (магнитен) за почистване. Не използвайте уреда без HEPA филтър.

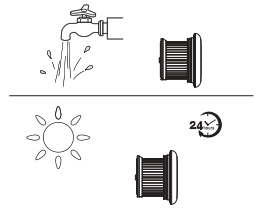


HEPA филтърът може да се мие под течаща вода. Преди да го поставите обратно, го подсушете напълно.


Моторизирана мини четка

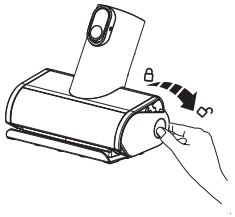


Натиснете надолу капака на края на ролката.

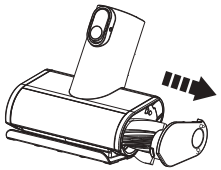

Извадете ролковата четка.

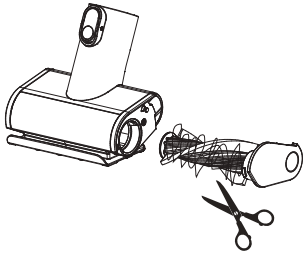


Отстранете навитите около ролката замърсявания с инструмента за почистване.

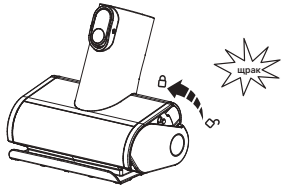


Поставете ролковата четка под ъгъл и я натиснете нагоре, докато щракне на място.


Ролкова четка (прахосмукачка)

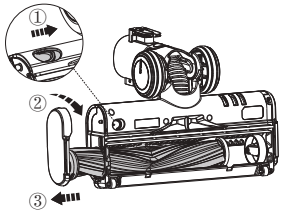

Преместете плъзгача, за да отворите капака на ролковата четка. Завъртете четката по посока на часовниковата стрелка, преди да я извадите.

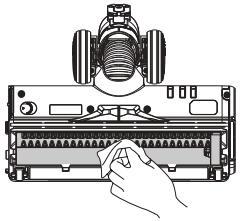

След като извадите ролковата четка, почистете внимателно гнездото на четката, смукателния отвор и редицата пластмасови зъбци.

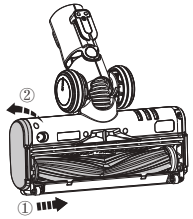

Поставете ролковата четка докрай в гнездото и завъртете капака на края на ролката наляво, докато ролката щракне на място.

⚠ Внимание

- Моторизираната четка съдържа електронни компоненти, които не трябва да се накисват или мият с вода.
- За да избегнете нараняване, не докосвайте ролковата четка, докато уредът работи.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се включва	1. Няма захранване 2. Защита от прегряване	1. Заредете уреда 2. Включете отново, след като изстине
Слабо засмукване	Сухият филтър не е поставен или е замърсен	Поставете сухия филтър или го почистете и оставете да изсъхне
Анимация: заплетена ролкова четка Гласово съобщение: Почистете четката	Ролковата четка е блокирана	Отстранете запушването
Индикаторът за WiFi не свети	Няма връзка с WiFi	Следвайте указанията в приложението, за да се свържете към WiFi
Анимация: празен CWT Гласово съобщение: Ниско ниво на водата в резервоара за чиста вода. Долейте вода	Резервоарът за чиста вода е празен	Напълнете резервоара за чиста вода
Анимация: пълен DWT Гласово съобщение: Резервоарът за мръсна вода е пълен. Изпразнете го	Мръсната вода в резервоара е достигнала линията MAX	Изпразнете мръсната вода и поставете резервоара обратно
Ниво на батерията под 10% Гласово съобщение: Ниско ниво на батерията. Моля, заредете уреда.	Ниско ниво на батерията	Заредете или рестартирайте уреда
Всички светлини изгасват при работа	Неизправност в мотора или батерията, проблем при зареждането	1. Оставете уреда да изстине и го рестартирайте 2. Използвайте оригиналния адаптер
Свети синя светлина	Сензорът за замърсяване е повреден или закрит	Отстранете запушването, почистете канала или рестартирайте
Иконата за самопочистване мига	Ролковата четка е замърсена	Стартирайте самопочистване
Неизправност при сушенето	Щепселът не е включен правилно	Проверете дали щепселът е включен правилно и дали в контакта има захранване
	По ролковата четка има трудни за почистване отпадъци	Почистете ролковата четка

Забележка:
Ако горните указания не решават проблема, посетете нашия уебсайт **www.tineco.com** за допълнителна помощ.

Гаранция

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ 2 ГОДИНИ

- Важи само за покупки от оторизирани търговци на Tineco.
- Гаранцията зависи от спазването на указанията в това ръководство и от условията по-долу.
- Гаранцията се урежда и тълкува според законите на държавата, в която е извършена покупката. Предоставяме 2-годишна гаранция или гаранционен срок според приложимото законодателство – което от двете е по-дълго.

КАКВО ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

- Уредът Tineco има 2-годишна гаранция за дефекти в материалите и изработката при използване за домашни, нетърговски цели в съответствие с ръководството на Tineco. Закупените отделно моторизирани аксесоари и батерия имат 1-годишна гаранция.
- Гаранцията покрива разходите за труд и всички резервни части, необходими за правилната работа на уреда през гаранционния срок.
- Гаранцията е валидна само ако уредът се използва в държавата, в която е закупен.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

Tineco не носи отговорност за разходи, щети или ремонти в случай на:

- уреди, закупени от неоторизиран търговец;
- небрежна работа или боравене с уреда, неправилна употреба, злоупотреба и/или липса на поддръжка или употреба, която не е в съответствие с ръководството на Tineco;
- използване на уреда за цели, различни от домашните, напр. за търговски цели или под наем;
- използване на части, които не са в съответствие с ръководството на Tineco;
- използване на части и аксесоари, различни от произведените и препоръчаните от Tineco;
- външни фактори, несвързани с качеството и употребата на продукта, като атмосферни условия, модификации, инциденти, прекъсвания на тока, пренапрежения и непреодолима сила;
- ремонти и промени, извършени от неоторизирани лица;
- неотстраняване на запушвания или други опасни материали от уреда;
- нормално износване, включително на износващите се части като прозрачния контейнер, ремъка, филтъра, HEPA филтъра, четката и захранващия кабел (или при установена външна повреда или злоупотреба), повреди по килими или подове поради употреба, която не е в съответствие с указанията на производителя, или неизключване на четката в подходящия момент;
- намаляване на времето за работа на батерията поради стареене и износване.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

- Всички подразбиращи се гаранции, свързани с уреда, включително гаранцията за продаваемост или годност за определена цел, са ограничени до срока на тази гаранция.
- Гаранцията важи за първоначалния собственик и оригиналната батерия и не може да се прехвърля.
- Тази ограничена гаранция ви дава определени законови права. Може да имате и други права в зависимост от юрисдикцията.
- Гаранцията на производителя може да не важи във всички случаи в зависимост от фактори като начина на използване на уреда, мястото на покупката и продавача. Прочетете внимателно гаранцията и при въпроси се свържете с производителя.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Регистрация: Препоръчваме ви след покупката да регистрирате уреда си в официалния ни сайт (www.tineco.com) или като сканирате QR кода (вдясно), за да се възползвате от допълнителни предимства. За регистрация въведете целия сериен номер (на гърба на уреда). Ако не регистрирате уреда, гаранционните ви права не се ограничават.



Как да предявите рекламация? Запазете документа за покупка. За да предявите рекламация по ограничената гаранция, посочете серийния номер на уреда и представете оригиналната касова бележка с датата на покупката и номера на поръчката.
Ремонтите се извършват от Tineco или от оторизиран представител.
Сменените дефектни части стават собственост на Tineco.
Гаранционното обслужване не удължава гаранционния срок.

Посетете сайта на Tineco
www.tineco.com,
за професионално обслужване.

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.

tinecoglobal

www.tineco.com

Свържете се с нас – ще ви отговорим в рамките на 24 часа.

BG