
tineco

PURE ONE A70S SERIES

Безжична прахосмукачка

Ръководство за употреба

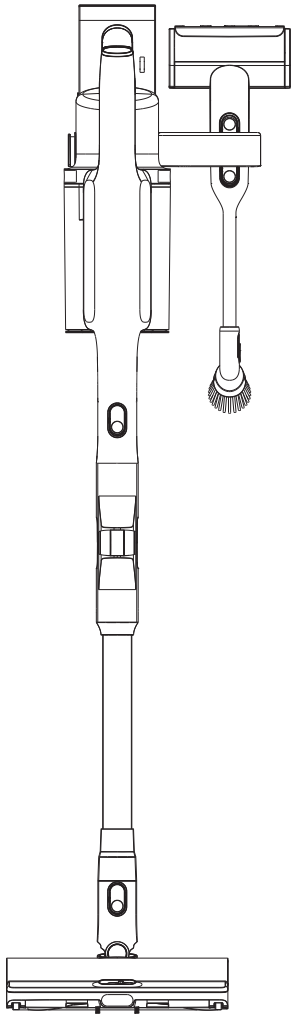

*Действителният продукт може да се различава от илюстрацията.

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност 2

Технически характеристики 5

Отстраняване на проблеми 6

Гаранция 7

Сглобяване 9

Описание 11

Индикатори 13

Възможности за зареждане 15

Поддръжка 16

ЗА ЕКСПЕРТНО ОБСЛУЖВАНЕ ПОСЕТЕТЕ
Отговор в рамките на 24 часа.

Важни инструкции за безопасност

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Само за домашна употреба.

BG

При използване на електрически уред винаги трябва да се спазват основни мерки за безопасност, включително следните:
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ – За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:

1. Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под надзор или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
2. Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, освен ако не са под надзор или не са инструктирани.
3. САМО за употреба на закрито. Не използвайте уреда на открито, както и в търговски или промишлени помещения. Не използвайте уреда върху мокри повърхности или повърхности със застояла вода.
4. Не позволявайте уредът да се използва като играчка. Необходимо е повишено внимание, когато се използва от деца или в близост до деца, домашни любимци или растения.
5. Използвайте уреда само както е описано в това ръководство. Използвайте само препоръчани от производителя приставки.
6. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел. Ако уредът е изпускан, повреден, оставян на открито, попаднал във вода или не работи както трябва, занесете го в сервизен център.
7. Не пипайте зарядното устройство, включително щепсела и контактите му, с мокри ръце.
8. Не запушвайте отворите. Спрете употребата, ако отворите се запушат. Почистете ги и отстранете запушващите предмети според инструкциите в ръководството.
9. Пазете косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
10. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
11. Не използвайте уреда за засмукване на запалими или горими течности, като бензин, и не го използвайте на места, където може да има такива.
12. Не засмуквайте нищо, което гори или дими, като цигари, кибрит или гореща пепел.
13. Не използвайте уреда без контейнер за прах и филтър.
14. Предотвратявайте неволно включване. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да зареждате, вдигате или носите уреда. Носенето на уреда с пръст върху превключвателя или включването му, докато превключвателят е във включено положение, може да доведе до инциденти.
15. За зареждане на батерията използвайте само подвижното захранващо устройство, доставено с уреда. Зарядно устройство, подходящо за един тип батерия, може да

BG

създаде риск от пожар, ако се използва с друга батерия.
16. Откачете батерията от уреда, преди да правите настройки, да сменяте аксесоари или да прибирате уреда. Тези превантивни мерки намаляват риска от случайно включване.
17. При неправилна употреба от батерията може да изтече течност – избягвайте контакт с нея. При случаен контакт измийте с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини дразнене или изгаряния.
18. Не използвайте повреден или модифициран уред. Повредени или модифицирани батерии може да се държат непредвидимо и да предизвикат пожар, експлозия или нараняване.
19. Не излагайте уреда на огън или прекомерна топлина. Излагането на огън или на температура над 130°C (266°F) може да предизвика експлозия.
20. Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте уреда извън посочения в инструкциите температурен диапазон. Неправилното зареждане или зареждането при температура извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
21. Ремонтът трябва да се извършва от квалифициран техник само с оригинални резервни части. Така се гарантира безопасността на продукта.
22. Не променяйте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или батерията, освен както е посочено в инструкциите за употреба и поддръжка.
23. Винаги изключвайте уреда, преди да свързвате или откачате моторизираната приставка.
24. Не зареждайте и не съхранявайте уреда на открито или в автомобил. Зареждайте, съхранявайте и използвайте уреда само в сухо закрито помещение при температура над 4°C (39,2°F) и под 40°C (104°F). Зарядното устройство е само за употреба на закрито.
25. Използвайте уреда само с предназначените за него батерии. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
26. Когато батерията не се използва, пазете я далеч от метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове и други малки метални предмети, които могат да свържат двата полюса. Свързването на полюсите на батерията накъсо може да причини изгаряния или пожар.

27.  Не използвайте захранването, ако щифтовете на щепсела са повредени.

Да се използва само с литиево-йонна батерия TINECO ZB2560-7S1P-01B.
Натиснете бутона за освобождаване, за да извадите батерията, и я плъзнете обратно, за да я поставите.
Акумулаторните батерии трябва да се извадят от уреда, преди да бъдат заредени.
Не смесвайте различни видове батерии или нови и използвани батерии.
Батериите трябва да се поставят с правилна полярност.
Изтощените батерии трябва да се извадят от уреда и да се изхвърлят по безопасен начин.
Ако уредът ще се съхранява неизползван за дълго време, батериите трябва да се извадят.
Захранващите клеми не трябва да се свързват накъсо.

Указания за рециклиране съгласно Закона за батериите



Акумулаторната батерия съдържа вредни за околната среда материали и затова трябва да бъде извадена от уреда преди изхвърлянето му. Преди изваждане на батерията уредът трябва да е изключен. Батериите и акумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да предава всички батерии и акумулаторни батерии, независимо дали съдържат вредни вещества, в пункт за събиране в своята община/район или в търговски обект, за да бъдат обезвредени по екологосъобразен начин. Батериите и акумулаторните батерии трябва да се предават само когато са разредени.

Затова батериите и акумулаторните батерии са маркирани със символа вляво.

Указания за рециклиране съгласно OEEO



Отпадъците от електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да предава всички уреди в края на експлоатационния им живот в пункт за събиране в своята община/район или в търговски обект, за да бъдат обезвредени правилно и по екологосъобразен начин.

Символът на зачеркнатия контейнер вляво указва разделно събиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (OEEO).

Само за държавите от ЕС:

С настоящото декларираме, че този продукт съответства на основните изисквания на всички приложими директиви и регламенти, валидни в Европейската общност.
Декларацията за съответствие (DoC) може да бъде получена от нашия уебсайт.
Посетете https://global.tineco.com/compliance/
Декларацията ще бъде изтеглена като PDF файл.

Символи:

	Прочетете ръководството за употреба
	Само за употреба на закрито
⎓	Постоянен ток
~	Променлив ток

BG

Технически характеристики

Наименование на продукта	PURE ONE A70S SERIES
Напрежение	25,2 V DC
Номинална мощност	650 W
Обем на контейнера за прах	1 l
Входно напрежение (AC)	100–240 V~

Отстраняване на проблеми

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се включва	Няма захранване	Заредете батерията
	Смукателният отвор е запушен	Проверете и отстранете запушването
	Батерията все още е свързана с адаптера	Откачете батерията от адаптера
Слабо засмукване	Контейнерът за прах и филтърът са пълни	Почистете контейнера за прах и филтъра
	Частите не са сглобени правилно	Проверете всички части и ги поставете правилно
	Уредът е запушен (напр. тръбата, смукателният отвор или други части)	Отстранете запушването
Необичаен шум от мотора	Уредът е запушен (напр. тръбата, смукателният отвор или други части)	Отстранете запушването
Мига индикаторът за заплетена четка	Ролковата четка е блокирана	Отстранете запушването
Мига индикаторът за запушен въздушен канал	Уредът е запушен или филтърът и контейнерът за прах са пълни	Отстранете запушването
Батерията не се зарежда	Адаптерът не е поставен правилно	Извадете адаптера и го поставете отново правилно
	Адаптерът не е подходящ	Използвайте оригиналния адаптер
Червената светлина на батерията мига бавно	Батерията е прегряла	Оставете батерията да изстине
	Адаптерът не е подходящ	Използвайте оригиналния адаптер
Последното деление на индикатора за батерията мига в зелено	Батерията е изтощена	Заредете батерията

Забележка:

Ако горните указания не решават проблема, посетете нашия уебсайт **www.tineco.com** за допълнителна помощ.

BG

Гаранция

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ 2 ГОДИНИ

- Важи само за покупки от оторизирани търговци на Tineco.
- Зависи от спазването на изискванията в това ръководство и от допълнителните условия по-долу.
- Гаранцията се урежда и тълкува според законите на държавата, в която е извършена покупката. Предоставяме 2-годишна гаранция или гаранционен срок според приложимото местно законодателство – което от двете е по-дълго.

КАКВО ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

- Уредът Tineco има 2-годишна гаранция за фабрични дефекти в материалите и изработката при използване за лични домашни цели в съответствие с ръководството на Tineco. Закупените отделно моторизирани аксесоари имат 1-годишна гаранция.
- Гаранцията покрива без допълнително заплащане целия труд и всички части, необходими за поддържане на уреда в изправност през гаранционния срок.
- Гаранцията е валидна само ако уредът се използва в държавата, в която е продаден.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?


Tineco не носи отговорност за разходи, щети или ремонти, възникнали в резултат на:

- Уреди, закупени от неоторизиран търговец.
- Небрежна работа или боравене, неправилна употреба, злоупотреба и/или липса на поддръжка или употреба, която не е в съответствие с ръководството на Tineco.
- Използване на уреда за цели, различни от обичайните домашни, напр. за търговски цели или под наем.
- Използване на части, които не са в съответствие с ръководството на Tineco.
- Използване на части и аксесоари, различни от произведените или препоръчаните от Tineco.
- Външни фактори, несвързани с качеството и употребата на продукта, като атмосферни условия, модификации, инциденти, прекъсвания на тока, токови удари или природни бедствия.
- Ремонти или промени, извършени от неоторизирани лица или представители.
- Неотстраняване на запушвания и други опасни материали от уреда.
- Нормално износване, включително на износващите се части като прозрачния контейнер, ремъка, филтъра, HEPA филтъра, четката и захранващия кабел (или при установена външна повреда или злоупотреба), повреди по килими или подове поради употреба, която не е в съответствие с инструкциите на производителя, или неизключване на четката при необходимост.
- Намаляване на времето за работа на батерията поради нейната възраст или употреба.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

- Всички подразбиращи се гаранции, свързани с уреда, включително, но не само, гаранциите за продаваемост или годност за определена цел, са ограничени до срока на тази гаранция.
- Гаранцията важи само за първоначалния собственик и за оригиналната батерия и не може да се прехвърля.
- Тази ограничена гаранция ви дава определени законови права. Може да имате и други права, които варират според региона.
- Гаранциите на производителя може да не важат във всички случаи в зависимост от фактори като начина на използване на продукта, мястото на покупката или от кого е закупен. Прочетете внимателно гаранцията и се свържете с производителя, ако имате въпроси.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

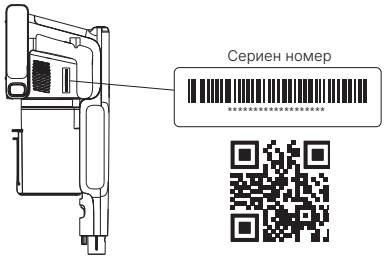


Регистрация: Препоръчваме ви след покупката да регистрирате уреда си, като влезете в официалния ни сайт (www.tineco.com) или сканирате QR кода (вдясно), за да се възползвате от допълнителни предимства. За регистрация въведете целия сериен номер. Ако не регистрирате продукта, гаранционните ви права не се намаляват.


Как да предявите рекламация: Запазете документа за покупка. За да предявите рекламация по ограничената гаранция, трябва да предоставите серийния номер и оригиналната касова бележка с датата на покупката и номера на поръчката.
Всички дейности се извършват от Tineco или от оторизиран представител.
Всички сменени дефектни части стават собственост на Tineco.
Обслужването по тази гаранция не удължава гаранционния срок.

Посетете сайта на Tineco www.tineco.com за експертно обслужване.

BG


Сглобяване

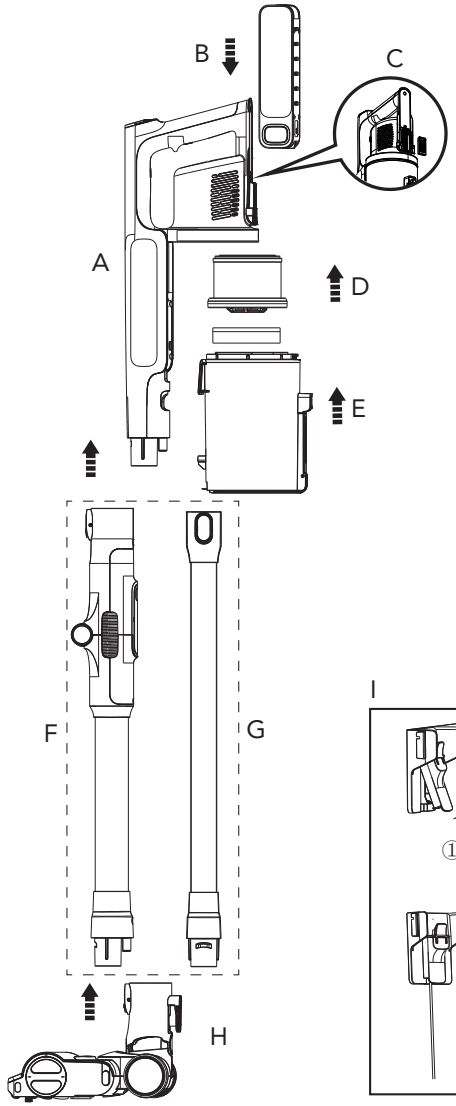

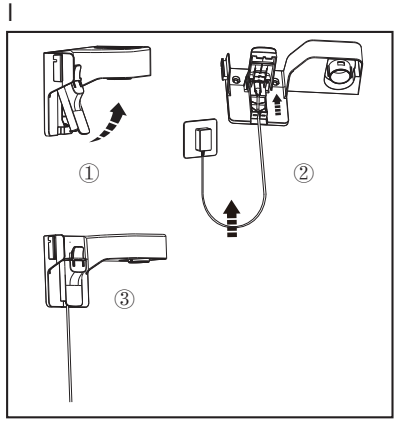

A. Основен модул
B. Батерия
C. Дезодорант (само за серия A50S PET)
D. HEPA филтър
E. Контейнер за прах
F. Сгъваема тръба (само за серия A50S)
G. Тръба
H. Основна четка
I. Стенна стойка

Описание

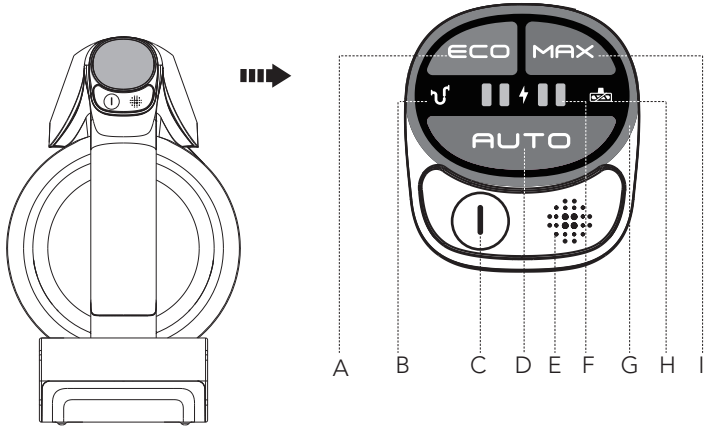

A. Режим ECO
B. Запушен въздушен канал
C. Вкл./Изкл.
D. Режим AUTO
E. Превключване на режимите
F. Ниво на батерията
G. Пръстен за следене на замърсяването (от синьо към червено според количеството замърсяване)
H. Индикатор за заплетена ролкова четка
I. Режим MAX

Индикатори

По време на работа



Режим AUTO



Режим ECO




Режим MAX



Висок заряд



Среден заряд

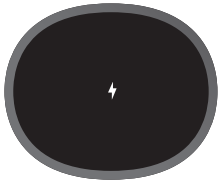

Мига: почти изтощена


Зареждане

Зелените индикатори мигат последователно: не е напълно заредена

Зеленият индикатор свети: напълно заредена




Възможности за зареждане

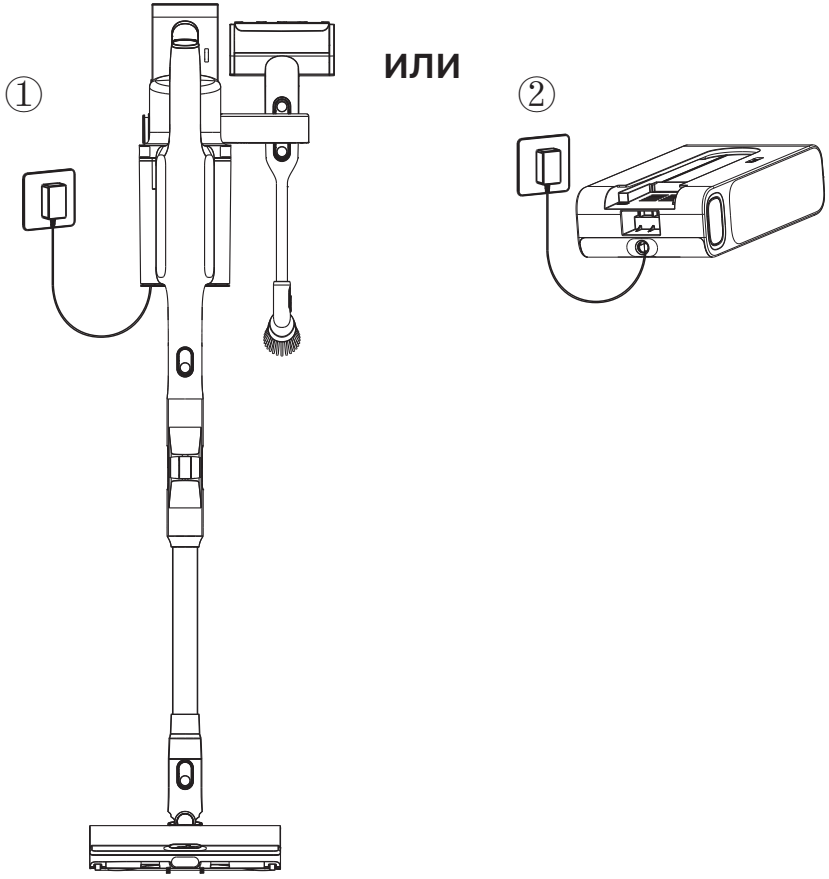


Поддръжка

Контейнер за прах

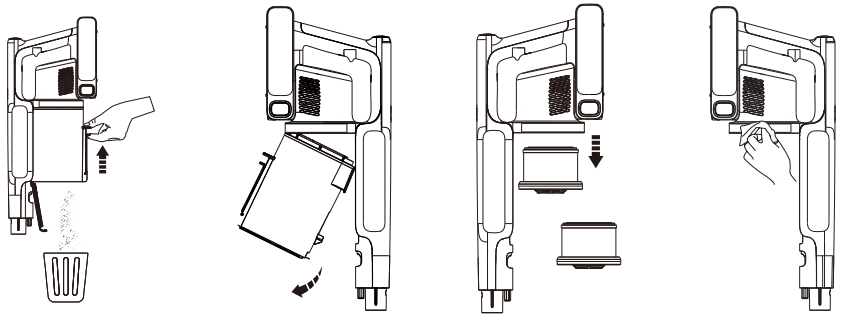



1 2 3 4

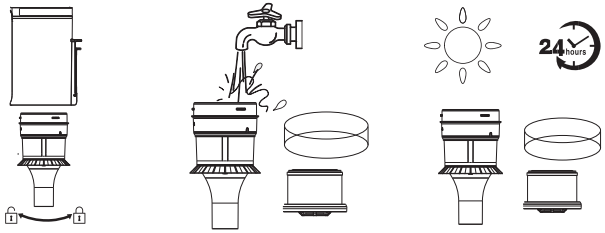

5 6 7

Четка

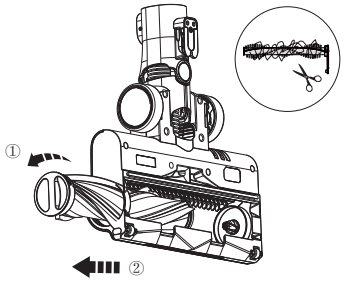

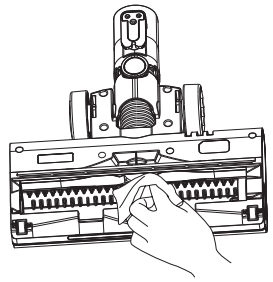

tineco

Live Easy.
Enjoy Life.

tinecoglobal

www.tineco.com

Свържете се с нас – ще ви отговорим в рамките на 24 часа.