
tineco

PURE ONE A90S SERIES

Безжична прахосмукачка

Ръководство за употреба

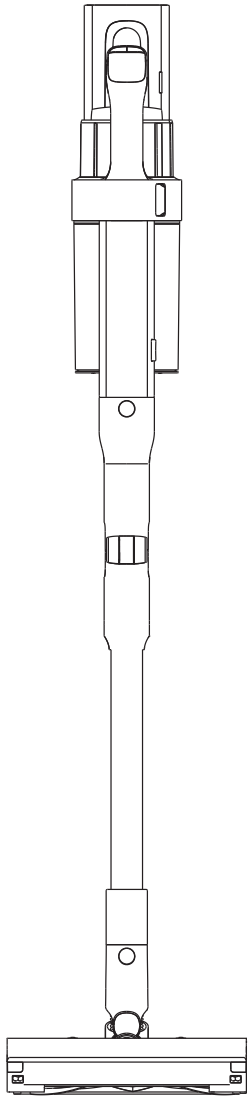

*Действителният продукт може да се различава от илюстрацията.

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.

Ще се свържем с вас в рамките на 24 часа.

www.tineco.com

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност 2

Технически характеристики 5

Описание 6

Аксесоари 8

Сглобяване 9

Работа 10

Поддръжка 14

Отстраняване на проблеми 17

Гаранция 18

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.

Ще се свържем с вас в рамките на 24 часа.

www.tineco.com

BG

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

Важни инструкции за безопасност

При използване на електрически уред винаги трябва да се спазват основни мерки за безопасност, включително следните:
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ – За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:

1. Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под надзор или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
2. Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, освен ако не са под надзор или не са инструктирани.
3. САМО за употреба на закрито. Не използвайте уреда на открито, както и в търговски или промишлени помещения. Не използвайте уреда върху мокри повърхности или повърхности със застояла вода.
4. Не позволявайте уредът да се използва като играчка. Необходимо е повишено внимание, когато се използва от деца или в близост до деца, домашни любимци или растения.
5. Използвайте уреда само както е описано в това ръководство. Използвайте само препоръчани от производителя приставки.
6. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел. Ако уредът е изпускан, повреден, оставян на открито, попаднал във вода или не работи както трябва, занесете го в сервизен център.
7. Не пипайте зарядното устройство, включително щепсела и контактите му, с мокри ръце.
8. Не запушвайте отворите. Спрете употребата, ако отворите се запушат. Почистете ги и отстранете запушващите предмети според инструкциите в ръководството.
9. Пазете косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
10. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
11. Не използвайте уреда за засмукване на запалими или горими течности, като бензин, и не го използвайте на места, където може да има такива.
12. Не засмуквайте нищо, което гори или дими, като цигари, кибрит или гореща пепел.
13. Не използвайте уреда без контейнер за прах и филтър.
14. Предотвратявайте неволно включване. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да зареждате, вдигате или носите уреда. Носенето на уреда с пръст върху превключвателя или включването му, докато превключвателят е във включено положение, може да доведе до инциденти.
15. За зареждане на батерията използвайте само подвижното захранващо устройство, доставено с уреда. Зарядно устройство, подходящо за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, ако се използва с друга батерия.
16. Откачете батерията от уреда, преди да правите настройки, да сменяте аксесоари или да прибирате уреда. Тези превантивни мерки намаляват риска от случайно включване.
17. При неправилна употреба от батерията може да изтече течност – избягвайте контакт с нея. При случаен контакт измийте с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини дразнене или изгаряния.
18. Не използвайте повреден или модифициран уред. Повредени или модифицирани батерии може да се държат непредвидимо и да предизвикат пожар, експлозия или нараняване.
19. Не излагайте уреда на огън или прекомерна топлина. Излагането на огън или на температура над 130°C (266°F) може да предизвика експлозия.
20. Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте уреда извън посочения в инструкциите температурен диапазон. Неправилното зареждане или зареждането при температура извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
21. Ремонтът трябва да се извършва от квалифициран техник само с оригинални резервни части. Така се гарантира безопасността на продукта.
22. Уредът съдържа батерийни клетки, които не могат да се сменят. Не променяйте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или батерията, освен както е посочено в инструкциите за употреба и поддръжка.
23. Винаги изключвайте уреда, преди да свързвате или откачате моторизираната приставка.
24. Не зареждайте и не съхранявайте уреда на открито или в автомобил. Зареждайте, съхранявайте и използвайте уреда само в сухо закрито помещение при температура над 4°C (39,2°F) и под 40°C (104°F). Зарядното устройство е само за употреба на закрито.
25. Използвайте уреда само с предназначените за него батерии. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
26. Когато батерията не се използва, пазете я далеч от метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове и други малки метални предмети, които могат да свържат двата полюса. Свързването на полюсите на батерията накъсо може да причини изгаряния или пожар.
27. Не поставяйте предмети в отворите. Не използвайте уреда със запушен отвор; пазете отворите чисти от прах, мъх, косми и всичко, което може да намали въздушния поток.
28. Използвайте захранващото устройство <YLS06512A-T300200> само за зареждане на батерия Tineco ZB2481-7S1P-01B.
29. Не дърпайте и не носете уреда за кабела, не използвайте кабела като дръжка, не притискайте кабела с врата и не го прекарвайте през остри ръбове или ъгли. Не минавайте с уреда през кабела. Пазете кабела далеч от нагорещени повърхности.
30. Не изключвайте от контакта, като дърпате кабела. За да изключите, хванете щепсела, а не кабела.
31. Изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате и преди обслужване.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Само за държавите от ЕС:

С настоящото декларираме, че този продукт съответства на основните изисквания на всички приложими директиви и регламенти, валидни в Европейската общност. Декларацията за съответствие (DoC) може да бъде получена от нашия уебсайт. Посетете https://global.tineco.com/compliance/ – декларацията ще бъде изтеглена като PDF файл.

Указания за рециклиране съгласно Закона за батериите

Акумулаторната батерия съдържа вредни за околната среда материали и трябва да бъде извадена от уреда преди изхвърлянето му. Батериите и акумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да ги предава в пункт за събиране в своята община или в търговски обект, за да бъдат обезвредени по екологосъобразен начин. Батериите трябва да се предават разредени.

Указания за рециклиране съгласно OEEO

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да предава уредите в края на експлоатационния им живот в пункт за разделно събиране в своята община или в търговски обект. Символът на зачеркнатия контейнер указва разделно събиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (OEEO).

Производител

Tineco Intelligent Technology Co., Ltd.
No. 108, Shihu West Road, Wuzhong District, Suzhou, Китай
www.tineco.com

Технически характеристики


Продукт	PURE ONE A90S
Напрежение	25,2 V DC
Номинална мощност	650 W
Обем на контейнера за прах	0,8 l
Входно напрежение (AC)	100–240 V~

Изхвърляне

- Батерията съдържа вредни за околната среда материали и трябва да бъде извадена от уреда, преди той да бъде изхвърлен.
- При изваждане на батерията уредът трябва да е изключен.
- Батериите, зарядните устройства, аксесоарите и опаковката трябва да се сортират за екологосъобразно рециклиране. Не ги хвърляйте в огън, вода или почва. Не изхвърляйте батериите и зарядните устройства с битовите отпадъци!
- Ако изтекла от батерията течност попадне върху кожата или дрехите, веднага измийте с вода, за да избегнете дразнене, и потърсете медицинска помощ.

Описание

BG

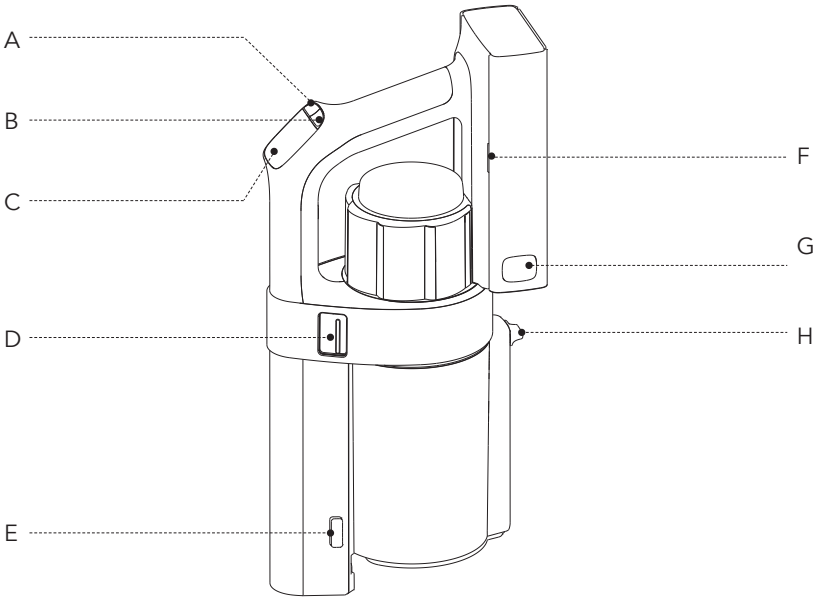

A. Превключване на режимите
B. Вкл./Изкл.
C. Дигитален дисплей
D. Превключвател големи/малки частици
E. Освобождаване на контейнера
F. Индикатор на батерията
G. Освобождаване на батерията
H. Изпразване на праха

Дигитален дисплей

BG




A. Почистване на предния ръб
B. Килим
C. Индикатор за неизправност
D. Почистване на левия ръб
E. Режим MAX
F. Режим ECO
G. Режим AUTO
H. Почистване на десния ръб
I. Индикатор за WiFi
J. Пръстен за следене на замърсяването (от синьо към червено според количеството замърсяване)
K. Твърд под

Аксесоари

BG


Забележка:

- Изпробвайте аксесоара на малка, незабележима площ, преди да го използвате върху чувствителни повърхности.
- За да разберете какво е включено в комплекта, вижте опаковката.
- Както е показано по-долу, с този модел са съвместими много компоненти. Ако се нуждаете от още аксесоари, посетете **www.tineco.com** или **store.tineco.com**.

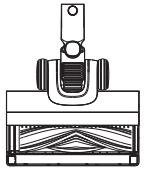


3DSense Master

Интелигентна четка за пода с разпознаване на ръбовете, широк отвор, разпознаване на типа под и зелена светлина, която показва праха, за оптимално почистване.

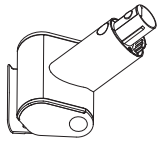


Мини електрическа четка

За почистване на тапицирани мебели, матраци и др. Почиства косми от домашни любимци и премахва полепнала мръсотия.



Мек накрайник FlexiSoft

Идеален за почистване на екрани и огледала. Ултрамеката микрофибърна тъкан премахва внимателно праха, без да драска деликатните повърхности. Завърта се на 180° вертикално и на 360° хоризонтално за почистване под различни ъгли.




Накрайник за процепи и четка за прах „2 в 1“

Тесният накрайник е идеален за тесни места, ъгли и процепи, а четката – за почистване на повърхности над пода.


Сглобяване

BG

Монтаж на тръбата

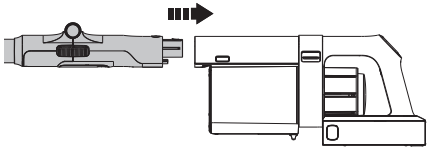


Поставете в основното тяло.

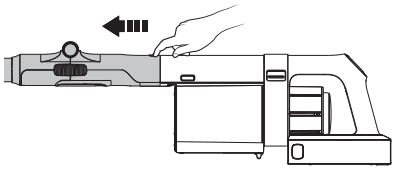


Натиснете бутона, за да извадите тръбата.

Монтаж на четката

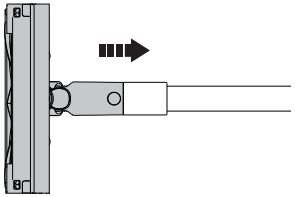


Поставете електрическата четка.

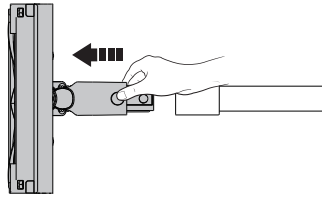

Натиснете бутона за освобождаване, за да извадите електрическата четка.

Монтаж на зарядната стойка

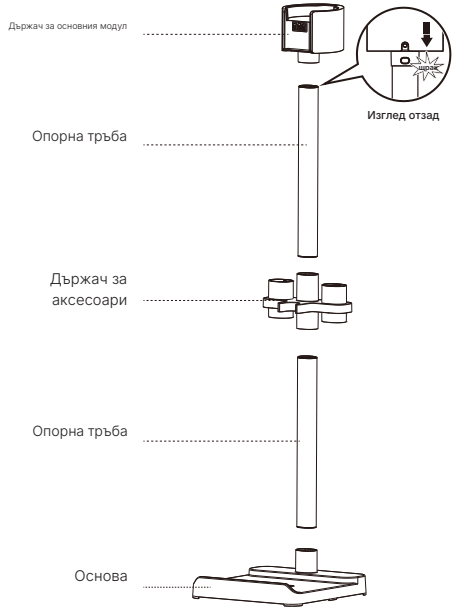


1. Всяка опорна тръба има фиксираща щипка на гърба.
2. Уверете се, че държачът за основния модул и държачът за аксесоари са монтирани с отворите напред.
3. Сглобявайте отдолу нагоре: основа → държач за аксесоари → държач за основния модул.
4. Преди да поставите прахосмукачката, проверете дали всички щипки са фиксирани на място.

Работа


Подготовка за употреба

Забележка:

- Преди първата употреба заредете уреда (вижте „Зареждане на батерията“) за 2–2,5 часа при околна температура между 4°C (39,2°F) и 40°C (104°F).
- Изберете аксесоар и го поставете на уреда преди употреба.

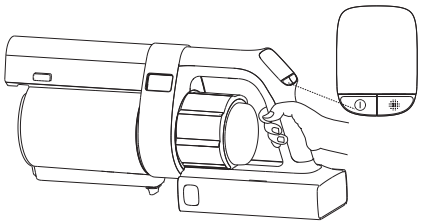


Натиснете ⏻ бутона, за да включите засмукването.

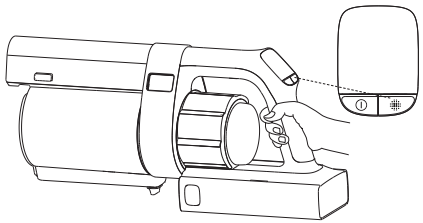


Натиснете ⁘ бутона, за да смените режима.

По подразбиране: режим AUTO
Натискане: режим ECO
Задържане: режим MAX

Изпразване на контейнера за прах

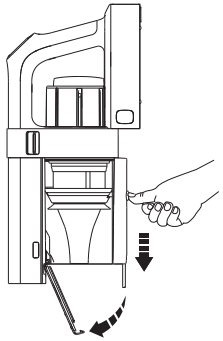


При изключен уред натиснете бутона за изпразване на праха, за да изпразните контейнера и същевременно да почистите мръсотията от мрежестия филтър.

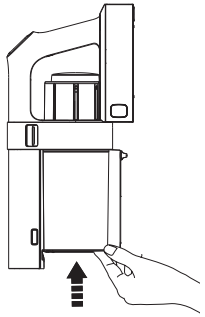


Затворете капака на контейнера, докато щракне на място.

Зареждане на батерията

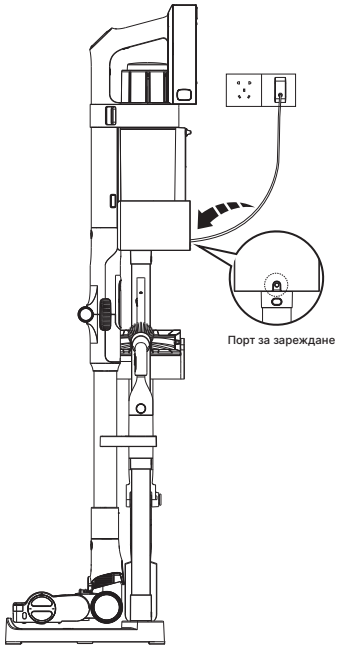

Включете адаптера в порта за зареждане на гърба на държача на основния модул.

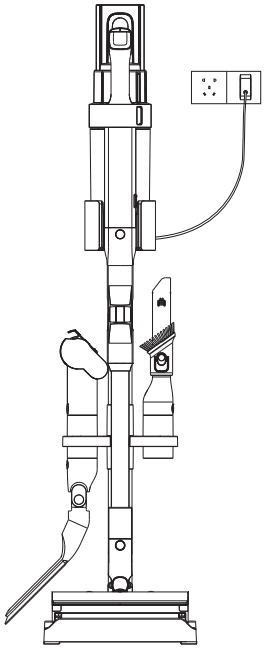

Поставете уреда на зарядната стойка и включете адаптера в контакта.

⚠ Внимание:

- Използвайте само адаптера, доставен от Tineco, за зареждане на уреда.
- За да избегнете спъване, по време на зареждане поставете уреда стабилно на зарядната стойка, близо до стена.
- Ако уредът няма да се използва дълго време, съхранявайте го на хладно и сухо място. Зареждайте батерията напълно на всеки 3 месеца.
- Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина или на минусови температури. Препоръчителен температурен диапазон: 4°C (39,2°F) ~ 40°C (104°F).

Приложение

- Използвайте интелигентните функции чрез приложението Tineco. Изтеглете приложението Tineco от App Store, Google Play или официалния сайт на Tineco.
- Зелената светлина за прах на четката може да се регулира или изключва от приложението.





Включване/изключване на WiFi

- Включване на WiFi: задръжте бутона за 3 секунди по време на работа, за да влезете в Центъра за помощ и да изберете „Свързване към мрежа“.



- Изключване: задръжте бутона за 5 секунди, за да изключите WiFi.



Индикатор на четката

По време на работа



По време на работа: цветът се променя от синьо към червено с увеличаване на засечения прах.

Смяна на режима: индикаторът на режима мига 1 секунда, след което отново показва степента на замърсяване.



Режим ECO: циан
Режим AUTO: небесносин
Режим MAX: ярка фуксия

Превключване големи/малки частици: индикаторът на режима мига 1 секунда, след което отново показва степента на замърсяване.



Големи частици



Малки частици

По време на зареждане



Нисък заряд: червено



Среден заряд: зелено



Висок заряд: зелено

Напълно заредена



Пълен заряд: зелено


BG

Поддръжка


Забележка:

- Почиствайте контейнера за прах и филтрите след всяка употреба.
- Изваждайте, измивайте и подсушавайте филтъра и HEPA филтъра на всеки 12 месеца и ги сменяйте на всеки 24 месеца.


Контейнер за прах и мрежест филтър

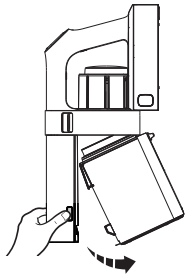


Натиснете бутона за освобождаване на контейнера, за да го отделите от основното тяло.

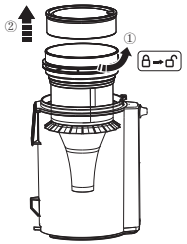

Завъртете обратно на часовниковата стрелка и издърпайте нагоре, за да извадите мрежестия филтър.

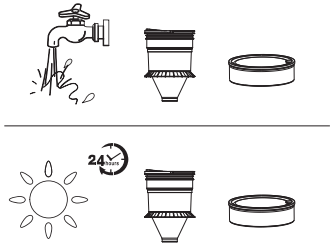


Мрежестият филтър и гъбата могат да се мият под студена течаща вода и трябва да са напълно сухи, преди да се поставят обратно.

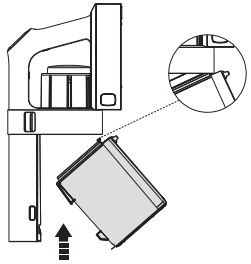


След почистване поставете чистия филтър обратно в контейнера, след което монтирайте контейнера обратно в основното тяло.

HEPA филтър

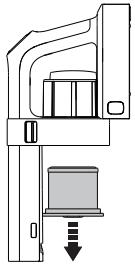


Извадете HEPA филтъра за почистване. Не използвайте уреда без поставен HEPA филтър.

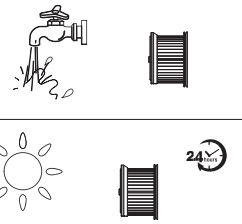


HEPA филтърът може да се мие под течаща вода и трябва да е напълно сух, преди да се постави обратно.

Сензор за прах

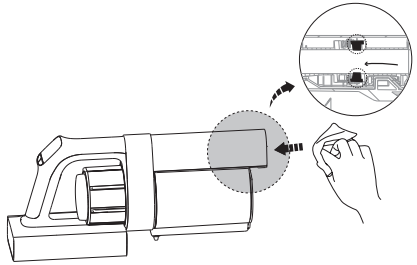


За да не се натрупва прах, който влошава почистването, избърсвайте смукателния отвор с влажна кърпа.


Четка

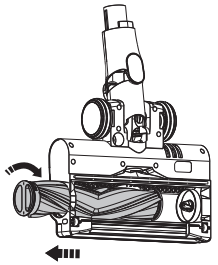

При изключено захранване завъртете копчето на крайния капак на ролката и извадете четката.

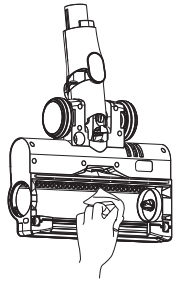

След като извадите четката, почистете внимателно отвора за четката, смукателния отвор и редицата пластмасови зъбци.

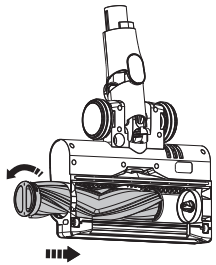

Поставете четката докрай обратно в отвора и завъртете копчето обратно на часовниковата стрелка, докато щракне на място.

⚠ Внимание:

- Електрическата четка съдържа електрически компоненти и не трябва да се накисва или мие с вода.
- За да избегнете нараняване, не докосвайте четката, докато уредът работи.

Отстраняване на проблеми

BG

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се включва	Няма захранване	Заредете батерията
	Автоматична защита от прегряване	Включете отново, след като изстине
	Уредът е запушен (напр. тръбата, смукателният отвор или други части)	Проверете и отстранете запушването
Слабо засмукване	Контейнерът за прах и филтрите са пълни	Почистете контейнера и филтрите
	Уредът е запушен (напр. тръбата, смукателният отвор или други части)	Отстранете запушването
	По четката са навити косми или влакна	Почистете четката
Батерията не се зарежда	Уредът не е поставен правилно	Поставете уреда отново на зарядната стойка
	Адаптерът не е поставен правилно	Поставете адаптера правилно
	Адаптерът не е предназначен за този уред	Използвайте оригиналния адаптер
Индикаторът за неизправност мига	Запушен въздушен канал	Отстранете запушването, почистете филтъра и контейнера
	По четката са навити косми или влакна	Почистете четката
Необичаен шум от мотора	Уредът е запушен (напр. тръбата, смукателният отвор или други части)	Отстранете запушването

Забележка:

Ако горните указания не решават проблема, посетете **www.tineco.com** за допълнителна помощ.

BG

Гаранция

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ 2 ГОДИНИ

- Важи само за покупки от оторизирани търговци на Tineco.
- Зависи от спазването на изискванията в това ръководство и от допълнителните условия по-долу.
- Гаранцията се урежда и тълкува според законите на държавата, в която е извършена покупката. Предоставяме 2-годишна гаранция или гаранционен срок според приложимото местно законодателство – което от двете е по-дълго.

КАКВО ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

- Уредът Tineco има 2-годишна гаранция за фабрични дефекти в материалите и изработката при използване за лични домашни цели в съответствие с ръководството на Tineco. Закупените отделно моторизирани аксесоари и батерия имат 1-годишна гаранция.
- Гаранцията покрива без допълнително заплащане целия труд и всички части, необходими за поддържане на уреда в изправност през гаранционния срок.
- Гаранцията е валидна само ако уредът се използва в държавата, в която е продаден.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

Tineco не носи отговорност за разходи, щети или ремонти, възникнали в резултат на:

- Уреди, закупени от неоторизиран търговец.
- Небрежна работа или боравене, неправилна употреба, злоупотреба и/или липса на поддръжка или употреба, която не е в съответствие с ръководството на Tineco.
- Използване на уреда за цели, различни от обичайните домашни, напр. за търговски цели или под наем.
- Използване на части, които не са в съответствие с ръководството на Tineco.
- Използване на части и аксесоари, различни от произведените или препоръчаните от Tineco.
- Външни фактори, несвързани с качеството и употребата на продукта, като атмосферни условия, модификации, инциденти, прекъсвания на тока, токови удари или природни бедствия.
- Ремонти или промени, извършени от неоторизирани лица или представители.
- Неотстраняване на запушвания и други опасни материали от уреда.
- Нормално износване, включително на износващите се части като прозрачния контейнер, ремъка, филтъра, HEPA филтъра, четката и захранващия кабел (или при установена външна повреда или злоупотреба), повреди по килими или подове поради употреба, която не е в съответствие с инструкциите на производителя, или неизключване на четката при необходимост.
- Намаляване на времето за работа на батерията поради нейната възраст или употреба.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

- Всички подразбиращи се гаранции, свързани с уреда, включително, но не само, гаранциите за продаваемост или годност за определена цел, са ограничени до срока на тази гаранция.
- Гаранцията важи само за първоначалния собственик и за оригиналната батерия и не може да се прехвърля.
- Тази ограничена гаранция ви дава определени законови права. Може да имате и други права, които варират според региона.
- Гаранциите на производителя може да не важат във всички случаи в зависимост от фактори като начина на използване на продукта, мястото на покупката или от кого е закупен. Прочетете внимателно гаранцията и се свържете с производителя, ако имате въпроси.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Регистрация: Препоръчваме ви след покупката да регистрирате уреда си, като влезете в официалния ни сайт (www.tineco.com) или сканирате QR кода (вдясно), за да се възползвате от допълнителни предимства. За регистрация въведете целия сериен номер (отдясно на уреда). Ако не регистрирате продукта, гаранционните ви права не се намаляват.



Как да предявите рекламация: Запазете документа за покупка. За да предявите рекламация по ограничената гаранция, трябва да предоставите серийния номер и оригиналната касова бележка с датата на покупката и номера на поръчката.
Всички дейности се извършват от Tineco или от оторизиран представител.
Всички сменени дефектни части стават собственост на Tineco.
Обслужването по тази гаранция не удължава гаранционния срок.

Посетете сайта на Tineco
www.tineco.com
за експертно обслужване.

tineco

Live Easy.
Enjoy Life.

tinecoglobal

Свържете се с нас – ще ви отговорим в рамките на 24 часа.

www.tineco.com