
BG

tineco

A20 / Tineco Go Series
A30S / Tineco Go Pet Series

Вертикална прахосмукачка

Ръководство за употреба

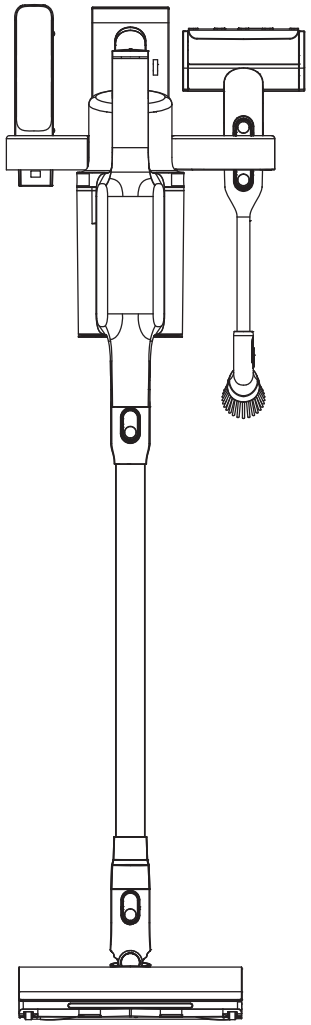

*Действителният продукт може да се различава от илюстрацията.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност 2

Технически характеристики 5

Отстраняване на неизправности 6

Гаранция 7

Монтаж 9

Настройки 10

Индикатори на батерията 11

Варианти за зареждане 12

Поддръжка 13

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.
Ще се свържем с вас до 24 часа.
www.tineco.com
1-855-292-8864

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.
Ще се свържем с вас до 24 часа.
www.tineco.com
1-855-292-8864

BG

Важни инструкции за безопасност

При използване на електрически уред винаги трябва да се спазват основни предпазни мерки, включително следните:
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА (НА ТОЗИ УРЕД).
Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

– За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:

1. Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
2. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани.
3. Само за употреба на ЗАКРИТО. Не използвайте уреда на открито, както и в търговски или промишлени помещения. Не използвайте уреда върху мокри повърхности или повърхности със застояла вода.
4. Не позволявайте уредът да се използва като играчка. Необходимо е повишено внимание, когато се използва от деца или в близост до деца, домашни любимци или растения.
5. Използвайте уреда само по начина, описан в това ръководство. Използвайте само препоръчани от производителя аксесоари.
6. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел. Ако уредът е бил изпуснат, повреден, оставен на открито, изпуснат във вода или не работи както трябва, върнете го в сервизен център.
7. Не пипайте зарядното устройство, включително щепсела и контактните му изводи, с мокри ръце.
8. Не запушвайте отворите. Спрете употребата, ако отворите се запушат. Почистете и отстранете запушващите предмети съгласно инструкциите в ръководството.
9. Пазете косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото си далеч от отворите и движещите се части.
10. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
11. Не използвайте уреда за събиране на запалими или горими течности, като бензин, и не го използвайте на места, където може да има такива.
12. Не събирайте нищо, което гори или дими, като цигари, кибритени клечки или гореща пепел.
13. Не използвайте уреда без контейнер за прах и филтър.
14. Предотвратявайте неволно включване. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да зареждате, вдигате или пренасяте уреда. Пренасянето на уреда с пръст върху превключвателя или включването на уреда с включен превключвател може да доведе до злополуки.

BG

15. За презареждане на батерията използвайте само отделящото се захранващо устройство, доставено с уреда. Зарядно устройство, подходящо за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, ако се използва с друга батерия.
16. Разкачете батерията от уреда, преди да извършвате каквито и да е настройки, да сменяте аксесоари или да прибирате уреда. Тези превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно включване на уреда.
17. При неправилна употреба от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт с нея. При случаен контакт измийте обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини раздразнение или изгаряния.
18. Не използвайте повреден или модифициран уред. Повредените или модифицирани батерии могат да се държат непредвидимо и да предизвикат пожар, експлозия или риск от нараняване.
19. Не излагайте уреда на огън или прекомерна топлина. Излагането на огън или на температура над 130 °C (266 °F) може да предизвика експлозия.
20. Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте уреда извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или зареждането при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
21. Ремонтите трябва да се извършват от квалифициран техник и само с идентични резервни части. Това гарантира запазване на безопасността на продукта.
22. Този уред съдържа батерийни клетки, които не могат да се сменят. Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или батерията, освен както е посочено в инструкциите за употреба и поддръжка.
23. Винаги изключвайте уреда, преди да свържете или разкачите моторизираната четка.
24. Не зареждайте и не съхранявайте уреда на открито или в автомобил. Зареждайте, съхранявайте и използвайте уреда само в сухо закрито помещение с температура над 4 °C (39,2 °F) и под 40 °C (104 °F). Зарядното устройство е само за употреба на закрито.
25. Използвайте уреда само със специално предназначените за него батерии. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
26. Когато батерията не се използва, я дръжте далеч от метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да свържат изводите на батерията. Свързването накъсо на изводите на батерията може да причини изгаряния или пожар.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

За приложенията на FCC и IC:

Това устройство отговаря на Част 15 от Правилата на FCC / стандарта(ите) RSS на Industry Canada за освободени от лиценз устройства. Работата му е подчинена на следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да отнемат правото на потребителя да използва оборудването.

Това оборудване е изпитано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B съгласно част 15 от Правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при инсталация в жилищни помещения. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма гаранция обаче, че смущения няма да възникнат при конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да отстрани смущенията чрез една или повече от следните мерки:

—Пренасочете или преместете приемната антена.

—Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

—Свържете оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.

—Консултирайте се с търговеца или с опитен радио/ТВ техник за помощ.

Технически характеристики

Модел	A20 / серия Tineco Go
Напрежение	21,6 V⎓
Номинална мощност	300 W
Обем на контейнера	1 L
Вход (AC)	100–240 V~
Модел	A30S / серия Tineco Go Pet
Напрежение	25,2 V⎓
Номинална мощност	500 W
Обем на контейнера	1 L
Вход (AC)	100–240 V~

Изхвърляне

- Батерията съдържа вещества, които са вредни за околната среда, и трябва да бъде извадена от уреда, преди той да бъде изхвърлен.
- При изваждане на батерията уредът трябва да е изключен.
- Батериите, зарядните устройства, аксесоарите и опаковките трябва да се рециклират екологосъобразно. Не ги хвърляйте в огън, вода или почва. Не изхвърляйте батериите и зарядните устройства с битовите отпадъци!
- Ако изтекла от батерията течност попадне върху кожата или дрехите, незабавно изплакнете обилно с вода, за да избегнете раздразнение, и потърсете медицинска помощ.

Отстраняване на неизправности

BG

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се включва	Няма захранване	Заредете батерията
	Смукателният отвор е запушен	Проверете и отстранете запушването
	Батерията все още е свързана към адаптера	Разкачете батерията от адаптера
Слаба мощност на засмукване	Контейнерът за прах и филтрите са пълни	Почистете контейнера за прах и филтрите
	Частите не са сглобени правилно	Проверете всички части и ги поставете правилно
	Уредът е запушен (напр. тръбата, смукателният отвор или други части)	Отстранете запушването
Необичайни звуци от мотора	Уредът е запушен (напр. тръбата, смукателният отвор или други части)	Отстранете запушването
Батерията не се зарежда	Адаптерът не е поставен правилно	Извадете адаптера и го поставете отново правилно
	Адаптерът не е подходящ	Проверете адаптера и използвайте правилния
Червеният индикатор на батерията мига бързо	Уредът е запушен или по четката са навити косми или влакна	Спрете уреда, отстранете запушването или почистете четката
	Батерията е прегряла	Оставете батерията да изстине
	Адаптерът не е предназначен за този уред	Използвайте оригиналния адаптер
Червеният индикатор на батерията мига бавно	Батерията е изтощена	Заредете батерията

Забележка:

Ако горното ръководство не предлага решение, моля, посетете нашия уебсайт **www.tineco.com** за допълнителна помощ.

Гаранция

BG

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ОТ 2 ГОДИНИ

- Важи само за покупки, направени от оторизирани търговци на Tineco.
- Зависи от спазването на изискванията, посочени в това ръководство за употреба, и от допълнителните условия, описани по-долу.
- Тази гаранция се урежда и тълкува съгласно законите на държавата, в която е извършена покупката. Предоставяме 2-годишна гаранция или гаранционен срок съгласно приложимото местно законодателство, в зависимост от това кой е по-дълъг.

КАКВО ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

- Вашият уред Tineco има 2-годишна гаранция срещу фабрични дефекти в материалите и изработката при използване за лични домакински цели в съответствие с ръководството за употреба на Tineco. Закупените отделно моторизирани аксесоари имат 1-годишна гаранция.
- Тази гаранция осигурява, без допълнителни разходи за вас, целия труд и всички части, необходими, за да бъде уредът ви в изправно работно състояние по време на гаранционния срок.
- Тази гаранция е валидна само ако уредът се използва в държавата, в която е продаден.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

Tineco не носи отговорност за разходи, щети или ремонти, възникнали в резултат на:

- Уреди, закупени от неоторизиран търговец.
- Небрежна работа или боравене, неправилна употреба, злоупотреба и/или липса на поддръжка или употреба, която не е в съответствие с ръководството за употреба на Tineco.
- Използване на уреда за цели, различни от обичайните домакински, напр. за търговски цели или отдаване под наем.
- Използване на части не в съответствие с ръководството за употреба на Tineco.
- Използване на части и аксесоари, различни от произведените или препоръчаните от Tineco.
- Външни фактори, несвързани с качеството на продукта и употребата му, като времето, модификации, злополуки, прекъсвания на електрозахранването, токови удари или природни бедствия.
- Ремонти или изменения, извършени от неоторизирани лица или представители.
- Неотстраняване на запушвания и други опасни материали от уреда.
- Нормално износване, включително нормално износващи се части, като прозрачен контейнер, ремък, филтър, HEPA филтър, четка и захранващ кабел (или когато е установена външна повреда или злоупотреба), повреда на килими или подове поради употреба, която не е съобразена с инструкциите на производителя, или неизключване на четката, когато е необходимо.
- Намаляване на времето за работа на батерията поради възрастта или употребата ѝ.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

- Всички подразбиращи се гаранции, свързани с вашия уред, включително, но не само, гаранциите за продаваемост или годност за определена цел, са ограничени до срока на тази гаранция.
- Гаранционното покритие се отнася само за първоначалния собственик и за оригиналната батерия и не може да се прехвърля.
- Тази ограничена гаранция ви дава конкретни законни права. Може да имате и други права, които варират според региона.
- Гаранциите на производителя може да не се прилагат във всички случаи в зависимост от фактори като употребата на продукта, мястото, откъдето е закупен, или от кого е закупен. Моля, прочетете внимателно гаранцията и се свържете с производителя, ако имате въпроси.

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ




Регистрация: Препоръчваме ви след покупката да регистрирате уреда си на официалния уебсайт на Tineco (www.tineco.com) или чрез сканиране на QR кода (вдясно), за да получите допълнителни ексклузивни предимства. При регистрация въведете целия сериен номер (извадете контейнера за прах, за да го намерите). Ако не регистрирате продукта си, гаранционните ви права не се намаляват.


Предявяване на рекламация: Моля, запазете документа за покупка. За да предявите претенция по ограничената гаранция, трябва да предоставите серийния номер и оригиналната касова бележка с датата на покупката и номера на поръчката.
Всички дейности се извършват от Tineco или от оторизиран представител.
Всички заменени дефектни части стават собственост на Tineco.
Сервизното обслужване по тази гаранция не удължава гаранционния срок.

Свържете се с обслужване на клиенти
Тел.: **1-855-292-8864**
или посетете уебсайта на Tineco
www.tineco.com
за експертна помощ.


Монтаж

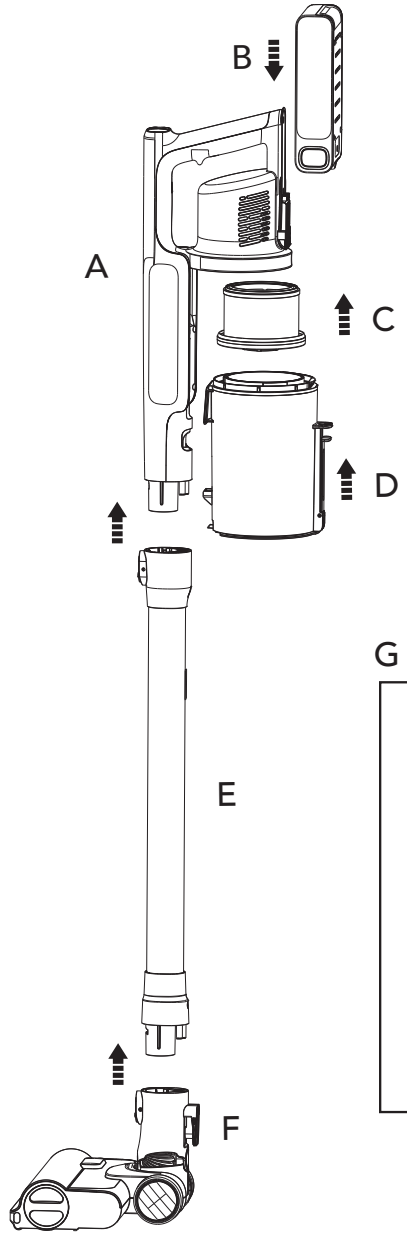

G

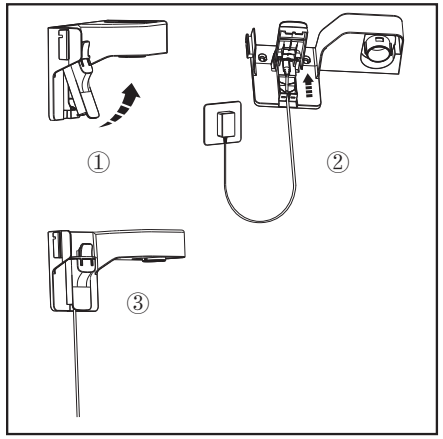

Настройки

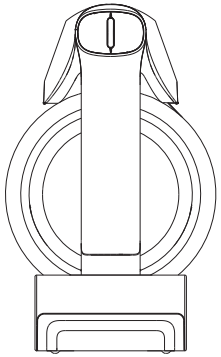



A20 / серия Tineco Go



A30S / серия Tineco Go Pet


Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.

Ниво на мощност:
Eco/Medium/Max

Ниво на мощност:
Eco/AUTO/Max

Индикатор за прах (само за серия A30S/Tineco Go Pet)
От синьо към червено според количеството прах

Индикатори на батерията

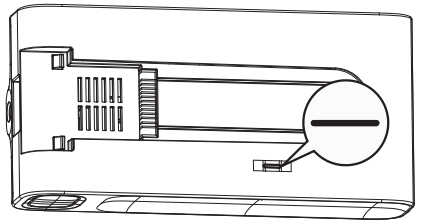

По време на работа

Свети зелено: висок заряд
Свети червено: нисък заряд


Мига червено: почти изтощена

Зареждане

Свети зелено: напълно заредена. Индикаторът изгасва 5 минути след пълното зареждане.


Мига зелено: не е напълно заредена

Варианти за зареждане

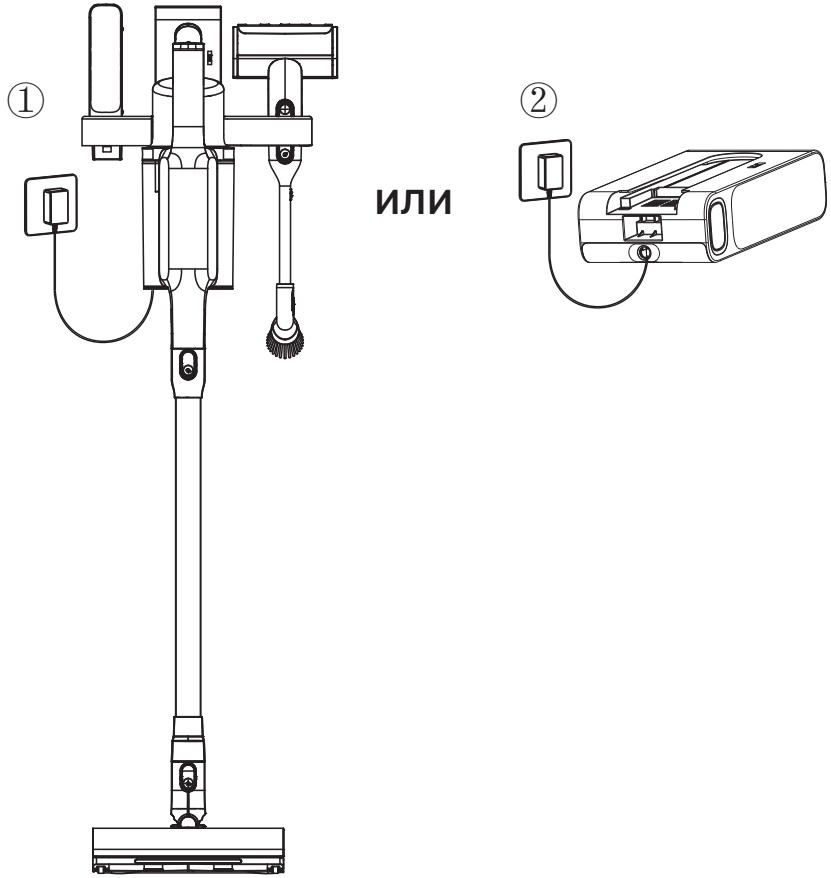


Поддръжка

Контейнер за прах

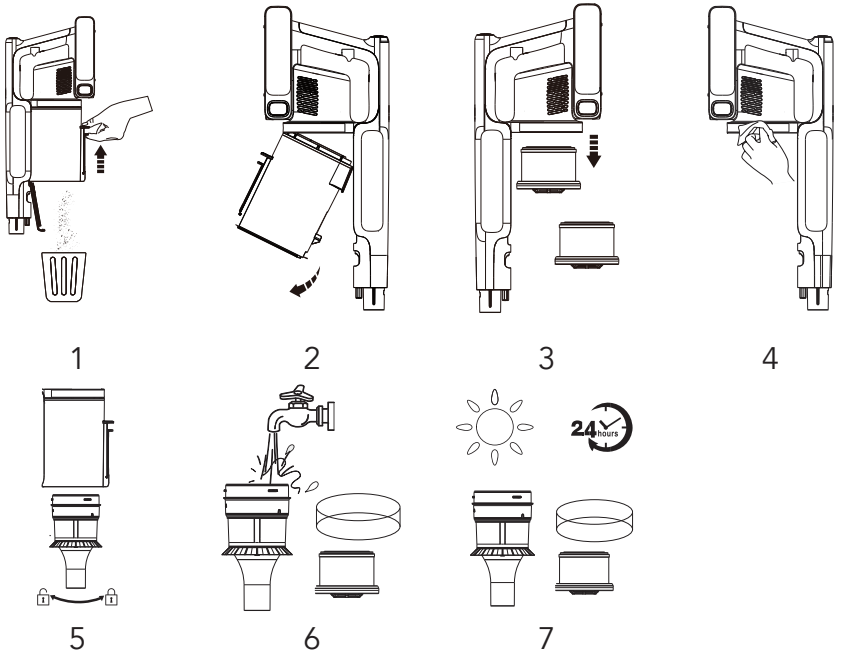

Четка

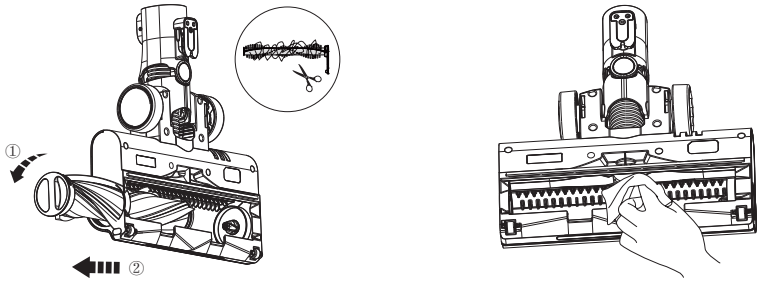

tineco

Live Easy.
Enjoy Life.

tinecoglobal

Свържете се с нас – ще ви отговорим до 24 часа.

www.tineco.com

1-855-292-8864