
TINECO FLOOR ONE S5 Stretch Gold

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА • БЪЛГАРСКИ

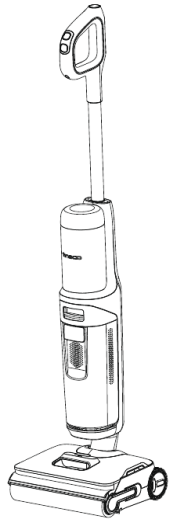

Интелигентен безкабелен уред за мокро и сухо почистване на твърди подови настилки. Изготвено по предоставеното оригинално ръководство (полско издание).

1. Важни указания за безопасност

Прочетете инструкциите преди употреба. Само за домашна употреба на закрито върху твърди подови настилки. Не използвайте върху килими, разляти запалими течности, гореща пепел, остри предмети, строителен прах или опасни химикали.

Деца над 8 години и хора с намалени способности могат да използват уреда само при подходящ надзор или инструкции. Деца не бива да играят с уреда или да го почистват без надзор. Дръжте коса, дрехи и пръсти далеч от подвижните части.

Не използвайте уред с повреден кабел, зарядна станция или батерия. Не докосвайте щепсела с мокри ръце. Не потапяйте уреда или станцията във вода. Изключвайте преди поддръжка и смяна на аксесоари. Не използвайте без филтър. Не почиствайте вода с дълбочина над 5 mm.


Зареждайте само с предвидената от Tineco станция, на закрито при 4–40°C. Не излагайте батерията на огън или температури над 130°C. Не разглобявайте батерията. При необичаен шум, мирис, нагряване или спад на засмукването спрете работа и потърсете сервиз.

Използвайте само препарат Tineco. Не допускайте препарата в очите и пазете от деца. Изхвърляйте батерията и уреда разделно, съгласно местните правила за електронни отпадъци.

2. Технически характеристики

Показател	Стойност
Модел	FLOOR ONE S5 Stretch Gold
Напрежение / мощност	25,2 V / 230 W
Време за зареждане	4–5 часа
Резервоар за чиста вода	прибл. 1,0 l
Резервоар за мръсна вода	прибл. 0,72 l
Защита от вода	IPX4
Зарядна и сушилна станция	220–240 V ~ 50/60 Hz; зареждане 35 W; сушене 620 W; изход 30 V / 1 A

3. Устройство и принадлежности

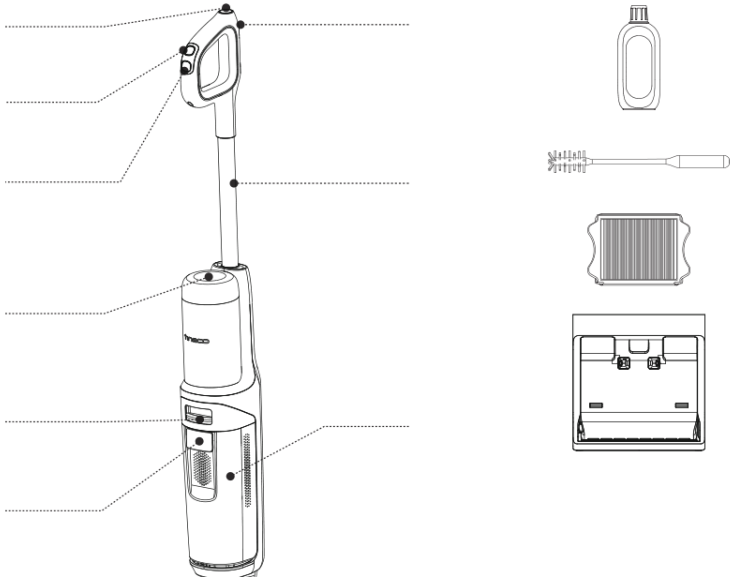


A Самопочистване; B избор на режим; C включване/изключване; D дисплей; E–F заключване и дръжка на резервоара за мръсна вода; G–H резервоар за чиста вода и освобождаване; I звук/език; J тръба; K резервоар за мръсна вода; L вход за чиста вода; M ролкова четка; N препарат; O почистващ инструмент; P сух филтър; Q станция.

4. Дисплей



Индикатори: самопочистване; AUTO, QUIET, SUCTION, MAX; пълен резервоар за мръсна вода; празен резервоар за чиста вода; бързо и тихо самопочистване; заряд на батерията; цветен пръстен за степен на замърсяване (синьо–червено).


5. Принадлежности и сглобяване









Комплектът включва препарат, ролкова четка, сух филтър и почистващ инструмент. Слагайте по една капачка препарат Tineco на пълен резервоар за чиста вода. Наличността на аксесоари зависи от пазара.

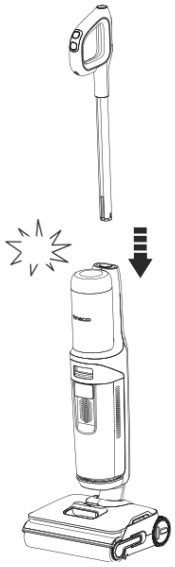

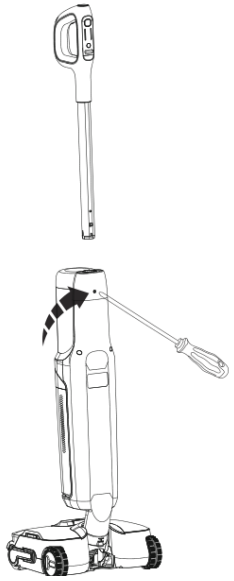

Поставете дръжката в корпуса до щракване. За демонтаж натиснете освобождаващата пружина с подходящ инструмент и изтеглете дръжката.


6. Работа и режими

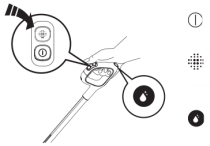





Натиснете бутона за включване. При стартиране уредът влиза в AUTO. С бутона за режим превключвайте между AUTO (автоматично регулиране според замърсяването), MAX (максимално почистване), SUCTION (засмукване на течности) и QUIET (тиха работа). Бутонът за самопочистване стартира цикъла на станцията. Кратко натискане на бутона за звук регулира звука, двойно натискане сменя езика.










За почистване под мебели наклонете уреда до хоризонтално положение. В изправено положение уредът спира, а при наклоняване продължава. След работа го поставете вертикално на станцията. Не засмуквайте пенести течности.

7. Пълнене на резервоара и зареждане

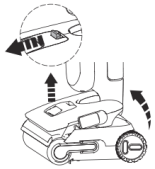

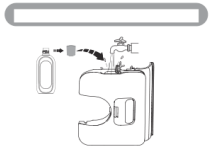







Освободете резервоара за чиста вода, отворете капачката и напълнете с чешмяна вода под 60°C. При необходимост добавете една капачка препарат Tineco. Затворете и поставете резервоара до щракване. За зареждане свържете станцията към захранването и поставете уреда върху нея. Пълното зареждане отнема 4–5 часа. При продължително съхранение зареждайте на всеки 3 месеца.


8. Поддръжка

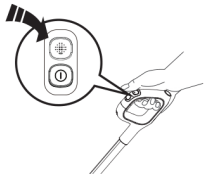




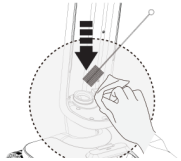

След всяка употреба изпразвайте и измивайте резервоара за мръсна вода; почиствайте и подсушавайте филтъра, ролката и резервоара за чиста вода. Почиствайте корпуса с леко навлажнена кърпа; не го мийте под течаща вода. Почиствайте сензора за замърсяване с мека кърпа.

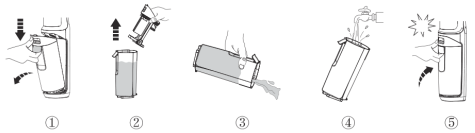


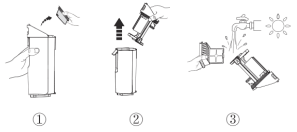






При достигане на MAX в резервоара за мръсна вода уредът спира и подава сигнал. Изпразнете и изплакнете резервоара. Извадете сухия филтър, изплакнете го и го оставете да изсъхне напълно преди монтаж.


Самопочистване: поставете уреда на включената станция и натиснете бутона. Батерията трябва да е над 22%, а резервоарът за чиста вода — над 40%. Преди цикъла изпразнете мръсната вода. Натискане на бутона по време на сушене прекъсва сушенето; повторно натискане го стартира отново.

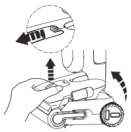



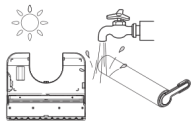


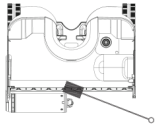

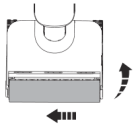




За почистване на ролката освободете резервоара за чиста вода и извадете четката за езичето. Отстранете косми и замърсявания с инструмента, изплакнете ролката и оставете всички части да изсъхнат. Поставете обратно четката и резервоара.

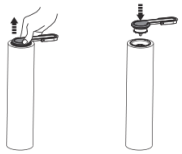



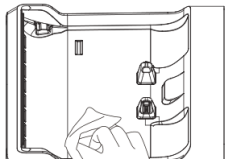

Сменяйте ролковата четка приблизително на всеки 6 месеца. При подмяна преместете дръжката/държача върху новата ролка; не дърпайте директно пръстена. Почиствайте станцията с кърпа; не я изплаквайте под течаща вода.

9. Отстраняване на неизправности

Проблем	Действие
Не се включва	Заредете; при прегряване оставете да изстине и рестартирайте.
Слабо засмукване	Монтирайте/почистете сухия филтър и го подсушете напълно.
Блокирана ролка	Отстранете косми и препятствия от четката.
Няма чиста вода	Напълнете резервоара за чиста вода.
Пълен резервоар за мръсна вода	Изпразнете и монтирайте правилно резервоара.
Батерия под 10%	Заредете уреда.
Изгаснали индикатори	Охладете, рестартирайте и проверете захранването.
Проблем със сензора	Почистете канала и сензора за замърсяване.
Мига самопочистване	Стартирайте самопочистване.
Не работи сушенето	Проверете щепсела, контакта и чистотата на ролката.

10. Поддръжка и сервиз

За допълнителна информация и сервиз: global.tineco.com/support или www.tineco.com. Декларации за съответствие: global.tineco.com/compliance/.

Този документ е компактно българско ръководство, изготвено по предоставения оригинал. Схемите са извлечени от оригиналните страници, а чуждоезиковите текстови слоеве са премахнати.