
tineco

FLOOR ONE S6 STRETCH STEAM SERIES

Интелигентна машина за мокро почистване с пара

Ръководство за употреба

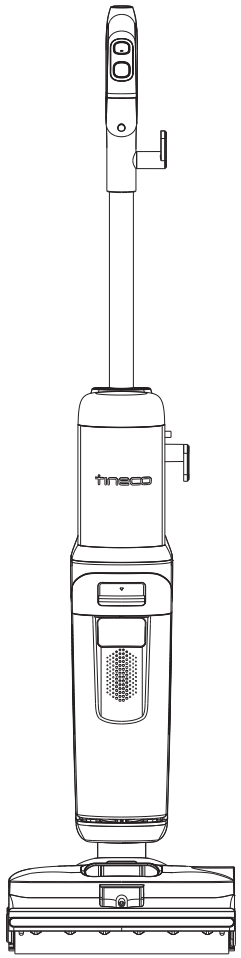

*Действителният продукт може да се различава от илюстрацията.

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност 23

Технически характеристики 27

Описание 28

Аксесоари 30

Сглобяване 31

Работа 32

Поддръжка 36

Отстраняване на проблеми 40

Гаранция 41

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.

Ще се свържем с вас в рамките на 24 часа.

www.tineco.com

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.

Ще се свържем с вас в рамките на 24 часа.

www.tineco.com

Важни инструкции за безопасност

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Само за домашна употреба.

BG

При използване на електрически уред винаги трябва да се спазват основни мерки за безопасност, включително следните:
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ – За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:

1. Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под надзор или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
2. Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, освен ако не са под надзор или не са инструктирани.
3. Използвайте само на закрито, върху твърди подови настилки без килими, като винил, плочки, запечатано дърво и др. Внимавайте да не минавате през разпилени предмети или ръбовете на килими. Блокирането на четката може да доведе до преждевременна повреда на ремъка.
4. Не позволявайте уредът да се използва като играчка. Необходимо е повишено внимание, когато се използва от деца или в близост до деца, домашни любимци или растения.
5. Използвайте уреда само както е описано в това ръководство. Използвайте само препоръчани от производителя аксесоари.
6. ВНИМАНИЕ – Риск от нараняване. Четката може да се задейства неочаквано. Изключвайте от контакта преди почистване или обслужване.
7. Не дърпайте и не носете уреда за кабела, не използвайте кабела като дръжка, не притискайте кабела с врата и не го прекарвайте през остри ръбове или ъгли. Не минавайте с уреда през кабела. Пазете кабела далеч от нагорещени повърхности.
8. Не изключвайте от контакта, като дърпате кабела. За да изключите, хванете щепсела, а не кабела.
9. Не пипайте щепсела или уреда с мокри ръце.
10. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел. Ако уредът е изпускан, повреден, оставян на открито, попаднал във вода или не работи както трябва, занесете го в сервизен център.
11. Не поставяйте предмети в отворите. Не използвайте уреда със запушен отвор; пазете отворите чисти от прах, мъх, косми и всичко, което може да намали въздушния поток.
12. Пазете косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
13. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
14. Не използвайте уреда за засмукване на запалими или горими течности, като бензин, и не го използвайте на места, където може да има такива.

BG

15. Не засмуквайте нищо, което гори или дими, като цигари, кибрит или гореща пепел.
16. Не използвайте уреда без филтър.
17. Предотвратявайте неволно включване. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да вдигате или носите уреда. Носенето на уреда с пръст върху превключвателя или включването му, докато превключвателят е във включено положение, може да доведе до инциденти.
18. Винаги изключвайте уреда, преди да правите настройки, да сменяте аксесоари или да го прибирате. Тези превантивни мерки намаляват риска от случайно включване.
19. ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР – ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ОТ КОНТАКТА ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ ИЛИ ОБСЛУЖВАНЕ.
20. Винаги изключвайте уреда, преди да свързвате или откачате моторизираната глава.
21. Изключете всички бутони за управление, преди да извадите щепсела от контакта.
22. Не оставяйте уреда без надзор, докато е включен в контакта. Изключвайте го от контакта, когато не го използвате, и преди обслужване.
23. Не използвайте уреда за засмукване на много фини частици, като вар, цимент, дървени стърготини, гипс или пепел.
24. Не използвайте уреда за засмукване на остри предмети, като метални пирони, парчета стъкло, метални кламери или карфици.
25. Не използвайте уреда за засмукване на опасни материали и химикали, като разтворители, препарати за отпушване на канали, силни киселини или силни основи.
26. Незабавно спрете употребата, ако уредът прегрява, издава необичайни звуци или миризми, засмуква слабо или има утечка на ток.
27. Изключете уреда и го извадете от контакта при продължително съхранение.
28. Винаги почиствайте резервоара за мръсна вода след всяка употреба, за да избегнете запушване, което може да доведе до слабо засмукване, прегряване на мотора или да съкрати експлоатационния живот на уреда.
29. Не излагайте на дъжд.
30. След употреба съхранявайте уреда на сухо място на закрито.
31. Не поставяйте и не потапяйте уреда в застояла вода и не се опитвайте да почиствате наводнени площи.
32. Не потапяйте във вода. Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.
33. Може да възникне опасност, ако уредът мине през захранващия кабел.
34. ВНИМАНИЕ – За постоянна защита срещу риск от токов удар свързвайте уреда само към правилно заземени контакти. Вижте „Указания за заземяване“.
35. Не е предназначен за отопление на помещения.
36. Изключвайте от контакта преди пълнене, изплакване или почистване.
37. Не отваряйте капачката за пълнене с вода, докато използвате уреда за почистване с пара.
38. Не обръщайте дюзата за почистване с пара и не докосвайте повърхността ѝ, докато използвате уреда за почистване с пара.
39. Пълнете резервоара само с вода. Не използвайте никакви химикали или добавки.
40. Не насочвайте парата директно към хора или животни.
41. Не докосвайте дюзата за почистване с пара или съседните повърхности по време на почистване с пара или докато дюзата е гореща.
42. Течността или парата не трябва да се насочват към оборудване, съдържащо електрически компоненти, например вътрешността на фурни.
43. Уредът трябва да бъде изключен от контакта след употреба и преди извършване на поддръжка от потребителя.
44. Уредът не трябва да се оставя без надзор, докато е свързан към електрическата мрежа.

45. Отворът за пълнене не трябва да се отваря по време на употреба.
46. Уредът не трябва да се използва, ако е бил изпуснат, ако има видими признаци на повреда или ако тече.
47. Пазете уреда далеч от деца, докато е включен или докато изстива.

BG

Обхват на употреба

1. Уредът е предназначен за употреба върху твърди подови настилки на закрито, като винил, плочки, запечатано дърво и др. При употреба върху грапава повърхност резултатите може да не са оптимални.
2. Пазете уреда далеч от източници на топлина, като камини или отоплителни уреди, за да избегнете деформация на корпуса.
3. Не използвайте уреда за засмукване на запалими или горими течности, много фини частици, остри предмети, опасни материали, химикали или нещо, което гори или дими, както е описано по-горе.

Относно уреда

1. Не променяйте и не се опитвайте да ремонтирате уреда, освен както е посочено в инструкциите за работа и почистване.
2. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
3. Уверете се, че захранването е изключено, преди да вдигате или носите уреда. Не поставяйте уреда легнал и не го накланяйте прекомерно, за да не попадне мръсна вода в мотора.
4. За да избегнете случайно спъване, прибирайте уреда на поставката за съхранение.
5. Винаги поставяйте правилно резервоара за мръсна вода и резервоара за чиста вода преди употреба.
6. Не позволявайте уредът да се намокри, за да избегнете риск от пожар или нараняване, причинени от късо съединение.
7. Не обръщайте дюзата за почистване с пара и не докосвайте повърхността ѝ, докато използвате приставката за почистване с пара.
8. Пълнете резервоара за чиста вода само с вода. Не използвайте никакви химикали или добавки.
9. Не насочвайте парата директно към хора или животни.
10. Не докосвайте дюзата за почистване с пара или съседните повърхности по време на почистване с пара или докато дюзата е гореща.

Указания за заземяване

1. Уредът трябва да бъде заземен. При неизправност или повреда заземяването осигурява път с най-малко съпротивление за електрическия ток и намалява риска от токов удар. Уредът е оборудван с кабел със заземяващ проводник и щепсел със заземяване. Щепселът трябва да се включва в подходящ контакт, който е правилно монтиран и заземен в съответствие с всички местни норми и разпоредби.

2. ВНИМАНИЕ – Неправилното свързване на заземяващия проводник може да доведе до риск от токов удар. Ако не сте сигурни дали контактът е правилно заземен, се консултирайте с квалифициран електротехник или сервизен специалист. Не променяйте щепсела на уреда – ако не пасва на контакта, поръчайте монтаж на подходящ контакт от квалифициран електротехник.

BG

Указания за рециклиране съгласно Закона за батериите



Акумулаторната батерия съдържа вредни за околната среда материали и затова трябва да бъде извадена от уреда преди изхвърлянето му. При изваждане на батерията уредът трябва да е изключен. Батериите и акумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да предава всички батерии и акумулаторни батерии, независимо дали съдържат вредни вещества, в пункт за събиране в своята община/район или в търговски обект, за да бъдат обезвредени по екологосъобразен начин. Батериите и акумулаторните батерии трябва да се предават само когато са разредени.
Затова батериите и акумулаторните батерии са маркирани със символа вляво.

Указания за рециклиране съгласно Директивата за ОЕЕО



Отпадъците от електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да предава всички уреди в края на експлоатационния им живот в пункт за събиране в своята община/район или в търговски обект, за да бъдат обезвредени правилно и по екологосъобразен начин.
Символът на зачеркнатия контейнер вляво указва разделно събиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

За държавите от ЕС:

С настоящото декларираме, че този продукт съответства на основните изисквания на всички приложими директиви и регламенти, валидни в Европейската общност.
Декларацията за съответствие (DoC) може да бъде получена от нашия уебсайт.
Посетете https://global.tineco.com/compliance/
Декларацията ще бъде изтеглена като PDF файл.

Символи:


	Прочетете ръководството за употреба
	Само за употреба на закрито
⎓	Постоянен ток
~	Променлив ток
	Пара
	Гореща повърхност

Технически характеристики

Продукт	FLOOR ONE S6 STRETCH STEAM SERIES
Модел	SW15******
Напрежение	220–240 V, 50–60 Hz
Ток	12A
Номинална мощност	1440W
Воден дебит	15–80 ml/min
Резервоар за чиста вода	≈1 l
Резервоар за мръсна вода	≈0,72 l


BG

Описание

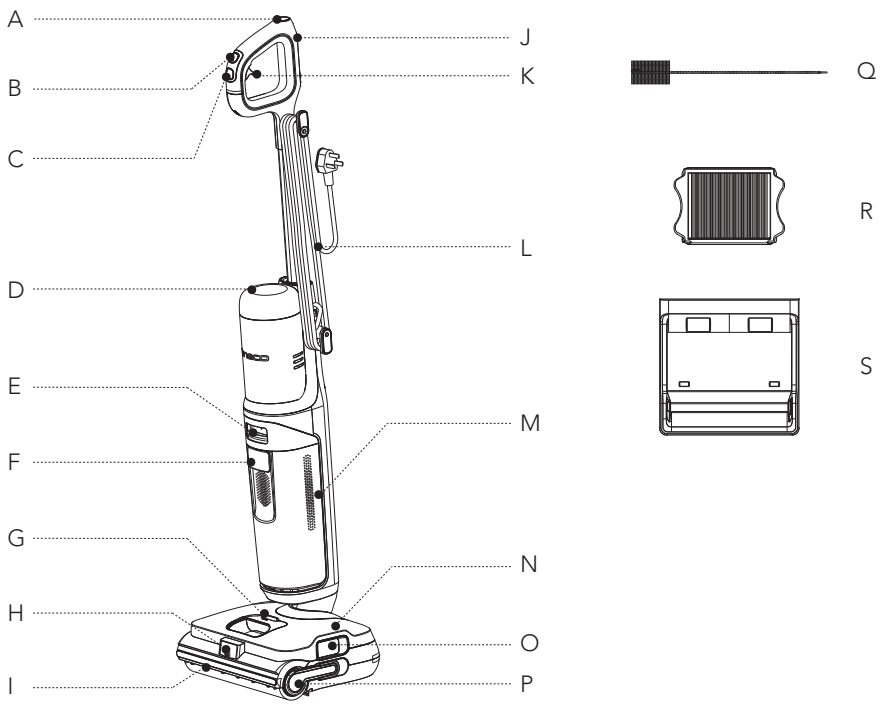

A. Бутон за самопочистване
B. Превключване на режимите
C. Вкл./Изкл.
D. Дигитален дисплей
E. Освобождаване на DWT
F. Дръжка на DWT
G. Освобождаване на CWT
H. Дюза за усилена пара
I. Дюза за пара
J. Бутон за звук/език
K. Спусък за усилена пара
L. Захранващ кабел
M. Резервоар за мръсна вода (DWT)
N. Резервоар за чиста вода (CWT)
O. Отвор за чиста вода
P. Ролкова четка
Q. Инструмент за почистване
R. Сух филтър
S. Поставка за съхранение

Дигитален дисплей

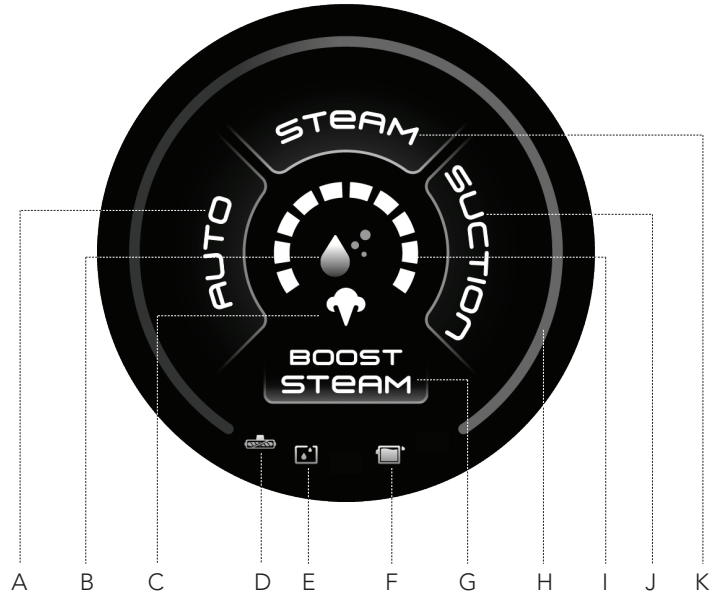

A. Режим AUTO

B. Икона за самопочистване с пара

C. Индикатор за пара

D. Индикатор за заплетена четка

E. Празен CWT

F. Пълен или запушен DWT

G. Режим BOOST STEAM

H. Пръстен за замърсяване
(от синьо към червено според количеството замърсяване)

I. Лента за напредъка


J. Режим SUCTION

K. Режим STEAM


BG

Аксесоари

Забележка:
Аксесоарите може да се различават според пазара. Ако се нуждаете от още аксесоари, посетете **www.tineco.com** или **store.tineco.com**.



Термоустойчива ролкова четка
Превъзхожда обикновените ролки и осигурява стабилно почистване при продължителна работа с гореща пара. Създадена специално за режима с пара – надеждна работа при висока температура.



Сух филтър
Сухият филтър и мрежестият филтър задържат едрите частици и отпадъци и осигуряват дълготрайността на уреда.
* Поставете сухия филтър преди употреба, в противен случай засмукването може да е слабо.




Инструмент за почистване
Четка за почистване на резервоара за мръсна вода, камерата на четката и отвора. Инструментът има и край с косъм за отстраняване на мръсотия и кал от ролката и резервоара за мръсна вода.


Сглобяване

Сглобяване/разглобяване

Забележка:
За монтажа на резервоарите за вода и четката вижте разделите „Работа“ и „Поддръжка“.

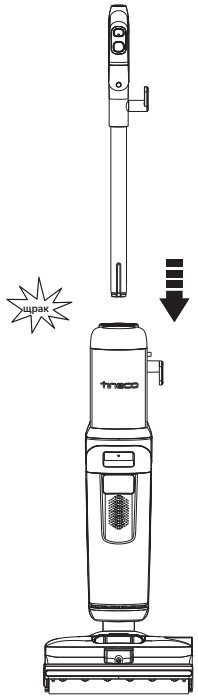


За да монтирате дръжката, вкарайте я в уреда, докато чуете щракване.

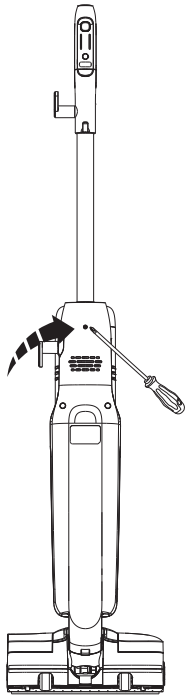

Ако е необходимо да разглобите дръжката, натиснете пружината с инструмент (например отвертка), за да освободите дръжката, и я извадете от уреда.

Работа


Подготовка за употреба

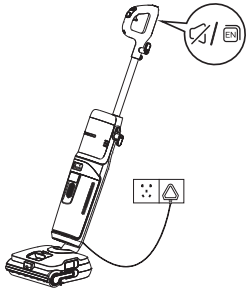


Включете щепсела в контакта.

Съвети:

- Натиснете (⏻/🔊) за кратко, за да регулирате силата на звука.
- Натиснете (⏻/🔊) бутона два пъти, за да смените езика. (Ще бъдат добавени още езици за гласовите съобщения; засега вижте наличните в продукта.)

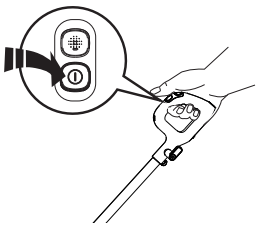


С бутона (⏻) включвате уреда, който стартира в режим STEAM. С повторно натискане го изключвате. Превключвайте режимите Steam/Auto/Suction с (⁘) бутона. Натиснете спусъка за усилена пара, за да активирате режима BOOST STEAM.




За да почиствате под леглото и мебелите, първо положете уреда хоризонтално.



При влизане в режим Steam/Boost Steam лентата за напредъка започва да свети. Подаването на пара започва, когато лентата светне изцяло.

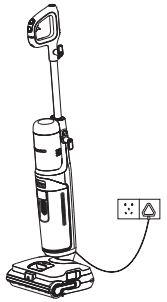

Уредът спира да работи, когато е изправен вертикално, и започва отново, когато бъде наклонен.

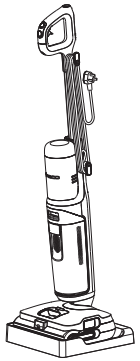


След употреба поставете уреда вертикално на поставката за съхранение.


Забележка:

- Внимавайте захранващият кабел да не се заплете при развиване.
- Изберете подходящия режим според конкретната нужда.
- Не засмуквайте разпенена течност.
- За да засмуче останалата по повърхността вода, уредът продължава да работи още 3 секунди след изключване.

Пълнене на резервоара за чиста вода

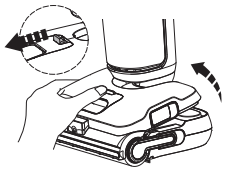

Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за чиста вода, за да го извадите от уреда.

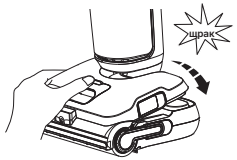

Поставете резервоара обратно в уреда. Ще чуете щракване, ако е поставен правилно.



Отворете капачката на резервоара и го напълнете с чешмяна вода.

Забележка:

Използвайте вода с температура под 60°C/140°F и не добавяйте химически препарати.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГОРЕЩА ВОДА.

Избор на режим на почистване

Режим STEAM



- В режим STEAM дюзите подават пара, когато лентата за напредъка светне изцяло. Идеален за дълбоко почистване.

Режим AUTO



- В режим STEAM натиснете бутона веднъж, за да активирате режим AUTO.
- В режим AUTO сензорът iLoop автоматично разпознава колко замърсен е подът и подава подходящото количество препарат и мощност на засмукване.
- Червеният пръстен за следене на замърсяването показва по-силно замърсяване, а синият – по-слабо. Този режим автоматично осигурява най-доброто почистване.

Режим SUCTION



- В режим STEAM натиснете бутона два пъти, за да активирате режим SUCTION.
- В режим SUCTION уредът засмуква вода. Препоръчва се за мокри повърхности.

Режим BOOST STEAM



- Във всеки режим натиснете спусъка за усилена пара, за да активирате режим BOOST STEAM.
- Режимът BOOST STEAM осигурява точково почистване на упорити петна.

Забележка:

Пазете дигиталния дисплей от остри предмети, за да избегнете надраскванията.

Индикатор

По време на употреба



Изключен: няма захранване.



Мигащ индикатор: подготовка на парата.



Мигащ индикатор: уредът се нуждае от самопочистване.



Мигащ индикатор: ролковата четка е блокирана.



Мигащ индикатор: резервоарът за чиста вода е празен.




Мигащ индикатор: пълен DWT или запушена тръба.

Поддръжка


Забележка:

- За оптимална работа и за да предотвратите неприятни миризми, винаги **почиствайте** и **подсушавайте** резервоара за мръсна вода, филтрите, ролковата четка и капака ѝ **напълно** след всяка употреба.
- Уверете се, че всяка част е поставена правилно, в противен случай уредът може да не работи както трябва.
- След поддръжка поставете уреда вертикално на поставката за съхранение. Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина и го съхранявайте на сухо място на закрито.


Основно тяло

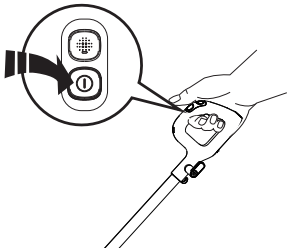

За да намалите риска от нараняване, винаги изключвайте уреда и го изваждайте от контакта преди поддръжка.

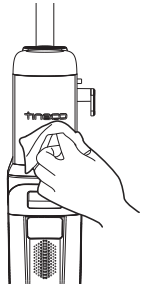


Почистете повърхността с кърпа и неутрален препарат. Кърпата трябва да е суха, за да не попадне вода в уреда.

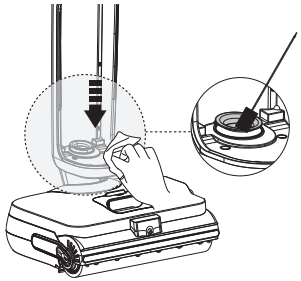

Почистете сензора за замърсяване с влажна кърпа или с инструмента за почистване.


Резервоар за мръсна вода

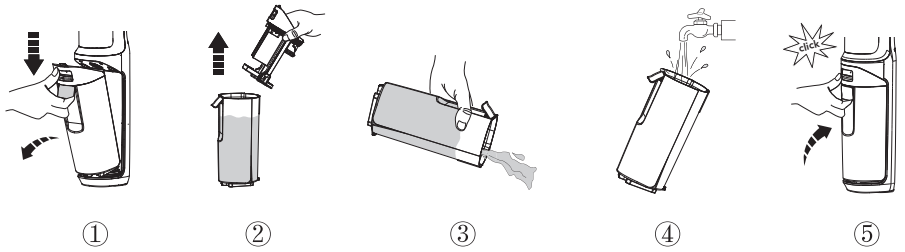

① ② ③ ④ ⑤

- Когато мръсната вода достигне линията MAX, уредът спира да работи, на дисплея се показва напомняне и прозвучава гласово съобщение.
- Повдигнете капака на резервоара, за да изпразните резервоара за мръсна вода. С инструмента за почистване отстранете останалите отпадъци. Изплакнете вътрешността на резервоара и го поставете обратно в уреда.

Сух филтър и капак на резервоара за мръсна вода

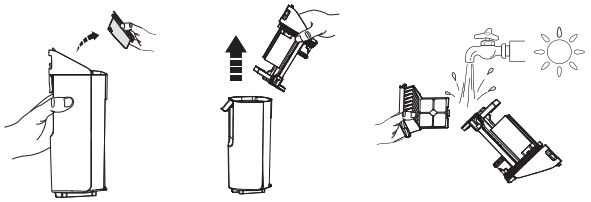


① ② ③

- Хванете вдлъбнатините от двете страни на сухия филтър и го издърпайте нагоре. Изплакнете под течаща вода; филтърът трябва да е напълно сух, преди да го поставите обратно в капака на резервоара.

* В комплекта има резервен сух филтър за удобна смяна.

* Не използвайте уреда без поставени филтри.

Самопочистване на ролковата четка

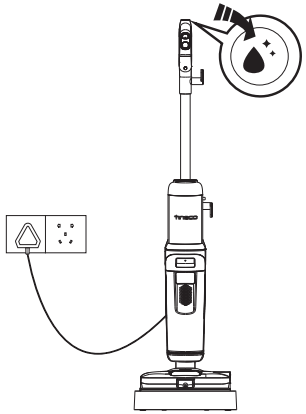


1. След употреба поставете уреда на поставката за съхранение – сензорът автоматично ще разпознае степента на замърсяване.
2. Когато чуете гласовото съобщение „Моля, започнете цикъла на самопочистване“, натиснете бутона за самопочистване, за да започне процесът.
3. След приключване почистете резервоара за мръсна вода.

Забележка:


Преди цикъла на самопочистване включете уреда в контакта и се уверете, че нивото на водата в резервоара за чиста вода е над 40%.

BG


Ролкова четка

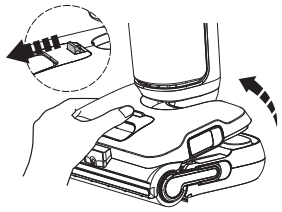


Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за чиста вода, за да го извадите от уреда.

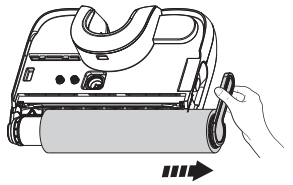


Извадете ролковата четка, като я хванете за накрайника и я издърпате.

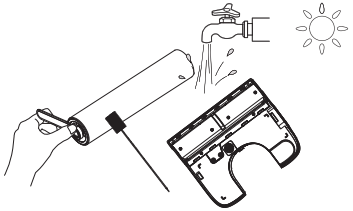


С инструмента за почистване отстранете косми и отпадъци, навити около ролката, и изплакнете с вода ролката и задната част на резервоара за чиста вода. Оставете ги да изсъхнат напълно, преди да ги поставите обратно.

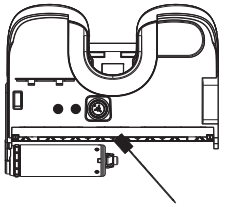

Отстранете косми и отпадъци от камерата на ролковата четка и отвора с инструмента за почистване.

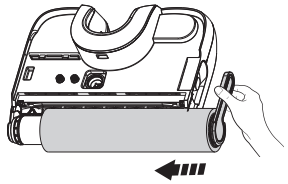


Поставете ролковата четка обратно, като вкарате края ѝ в лявата страна на гнездото, след което прикрепете накрайника към магнитната закопчалка отдясно, за да се фиксира.

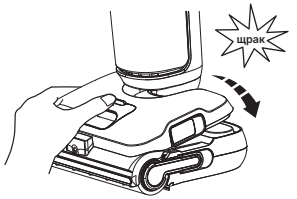

Поставете резервоара обратно в уреда. Ще чуете щракване, ако е поставен правилно.

Смяна на ролковата четка

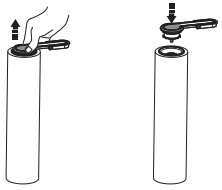

Изваждане Поставяне

Издърпайте дръжката на ролката нагоре, за да я извадите. След това поставете дръжката в новата ролкова четка.



При изваждане не дърпайте директно халката на ролковата четка.

Забележка:

- В комплекта има резервна ролкова четка за удобна смяна.
- За да поддържате оптимална работа, сменяйте ролковата четка на всеки 6 месеца.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се включва	Захранващият кабел не е включен или в контакта няма захранване	Уверете се, че в контакта има захранване и кабелът е включен
	Дръжката не е поставена правилно	Поставете дръжката отново правилно
Слабо засмукване	Сухият филтър не е поставен или е замърсен	Поставете сухия филтър или го почистете и оставете да изсъхне
	Ролковата четка не е поставена	Поставете ролковата четка правилно
Мигащ индикатор за заплетена четка  Гласово съобщение: Почистете ролковата четка	Ролковата четка е блокирана	Отстранете запушването
Мигащ индикатор за празен CWT  Гласово съобщение: Резервоарът за чиста вода е празен, долейте	Резервоарът за чиста вода е празен	Напълнете резервоара за чиста вода
	Резервоарът за чиста вода не е поставен правилно	Поставете резервоара правилно
Мигащ индикатор за пълен DWT  Гласово съобщение: Почистете резервоара за мръсна вода	Мръсната вода в резервоара е достигнала линията MAX	Изпразнете мръсната вода и поставете резервоара обратно
Иконата за самопочистване мига	Ролковата четка е замърсена	Стартирайте самопочистване

Забележка:

Ако горните указания не решават проблема, посетете нашия уебсайт **www.tineco.com** за допълнителна помощ.

Гаранция

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ 2 ГОДИНИ

- Важи само за покупки от оторизирани търговци на Tineco.
- Зависи от спазването на изискванията в това ръководство и от допълнителните условия по-долу.
- Гаранцията се урежда и тълкува според законите на държавата, в която е извършена покупката. Предоставяме 2-годишна гаранция или гаранционен срок според приложимото местно законодателство – което от двете е по-дълго.

BG

КАКВО ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

- Уредът Tineco има 2-годишна гаранция за фабрични дефекти в материалите и изработката при използване за лични домашни цели в съответствие с ръководството на Tineco. Закупените отделно моторизирани аксесоари и батерия имат 1-годишна гаранция.
- Гаранцията покрива без допълнително заплащане целия труд и всички части, необходими за поддържане на уреда в изправност през гаранционния срок.
- Гаранцията е валидна само ако уредът се използва в държавата, в която е продаден.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

Tineco не носи отговорност за разходи, щети или ремонти, възникнали в резултат на:

- Уреди, закупени от неоторизиран търговец.
- Небрежна работа или боравене, неправилна употреба, злоупотреба и/или липса на поддръжка или употреба, която не е в съответствие с ръководството на Tineco.
- Използване на уреда за цели, различни от обичайните домашни, напр. за търговски цели или под наем.
- Използване на части, които не са в съответствие с ръководството на Tineco.
- Използване на части и аксесоари, различни от произведените или препоръчаните от Tineco.
- Външни фактори, несвързани с качеството и употребата на продукта, като атмосферни условия, модификации, инциденти, прекъсвания на тока, токови удари или природни бедствия.
- Ремонти или промени, извършени от неоторизирани лица или представители.
- Неотстраняване на запушвания и други опасни материали от уреда.
- Нормално износване, включително на износващите се части като прозрачния контейнер, ремъка, филтъра, HEPA филтъра, четката и захранващия кабел (или при установена външна повреда или злоупотреба), повреди по килими или подове поради употреба, която не е в съответствие с инструкциите на производителя, или неизключване на четката при необходимост.
- Намаляване на времето за работа на батерията поради нейната възраст или употреба.

BG

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

- Всички подразбиращи се гаранции, свързани с уреда, включително, но не само, гаранциите за продаваемост или годност за определена цел, са ограничени до срока на тази гаранция.
- Гаранцията важи само за първоначалния собственик и за оригиналната батерия и не може да се прехвърля.
- Тази ограничена гаранция ви дава определени законови права. Може да имате и други права, които варират според региона.
- Гаранциите на производителя може да не важат във всички случаи в зависимост от фактори като начина на използване на продукта, мястото на покупката или от кого е закупен. Прочетете внимателно гаранцията и се свържете с производителя, ако имате въпроси.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Регистрация: Препоръчваме ви след покупката да регистрирате уреда си, като влезете в официалния ни сайт (www.tineco.com) или сканирате QR кода (вдясно), за да се възползвате от допълнителни предимства. За регистрация въведете целия сериен номер (на гърба на уреда). Ако не регистрирате продукта, гаранционните ви права не се намаляват.



Как да предявите рекламация: Запазете документа за покупка. За да предявите рекламация по ограничената гаранция, трябва да предоставите серийния номер и оригиналната касова бележка с датата на покупката и номера на поръчката.
Всички дейности се извършват от Tineco или от оторизиран представител.
Всички сменени дефектни части стават собственост на Tineco.
Обслужването по тази гаранция не удължава гаранционния срок.

Посетете www.tineco.com
за експертно обслужване.

tineco

Live Easy.
Enjoy Life.

tinecoglobal

www.tineco.com

Свържете се с нас – ще ви отговорим в рамките на 24 часа.