
tineco

iCARPET SPOT SERIES

Уред за почистване на петна

Ръководство за употреба

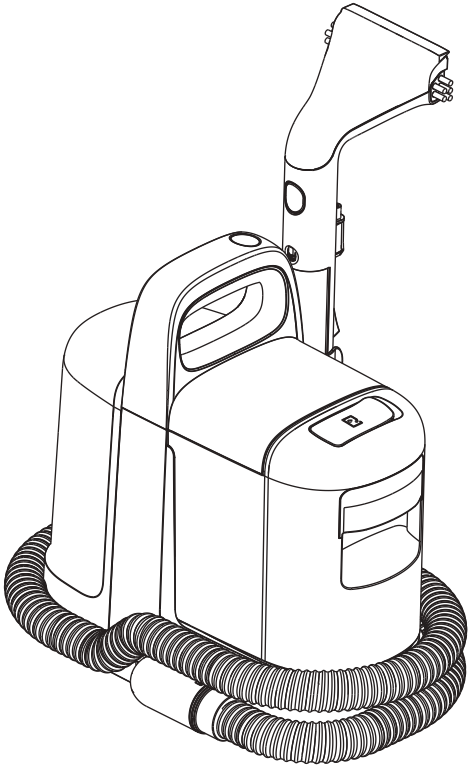


*Действителният продукт може да се различава от илюстрацията.

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.


Ще се свържем с вас в рамките на 24 часа.

www.tineco.com


A

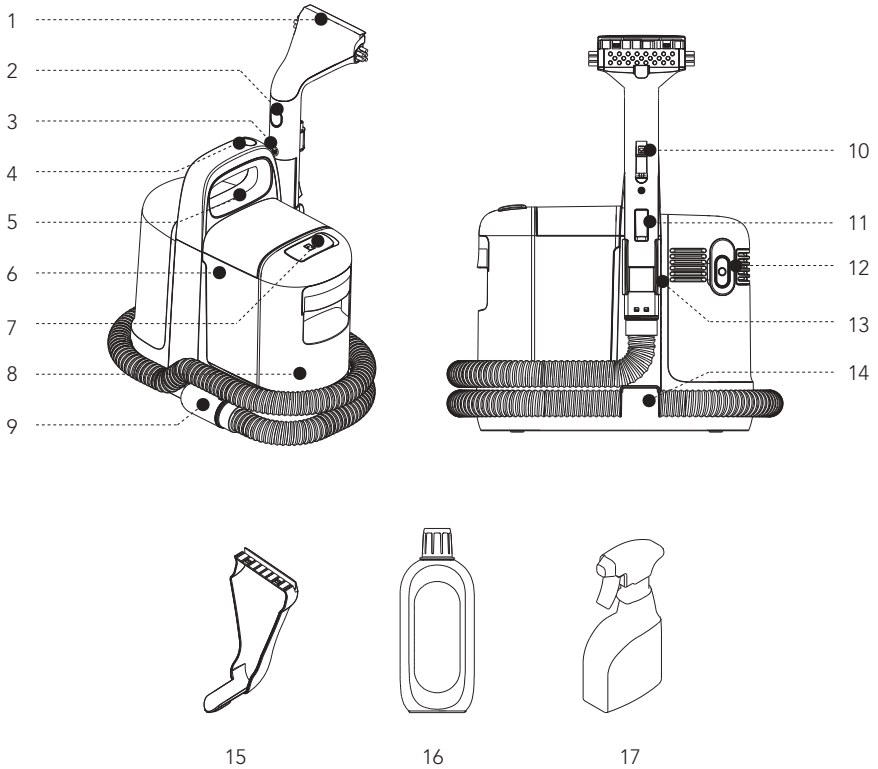


B-1

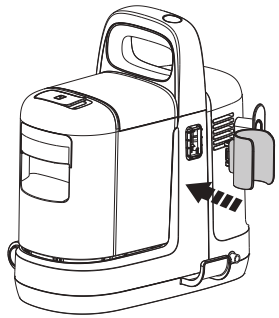


B-2

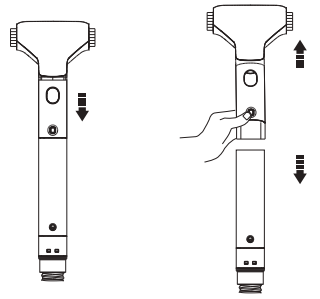


C-1

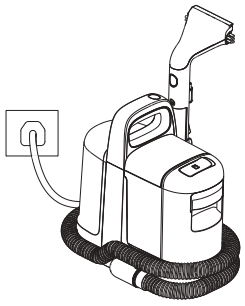


C-2

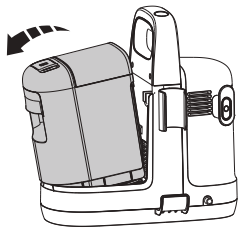


C-3

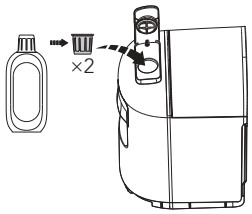


C-4

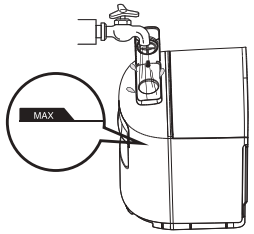


C-5

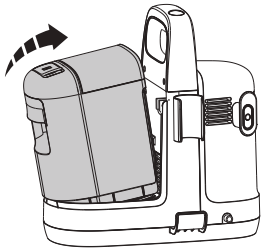


C-6

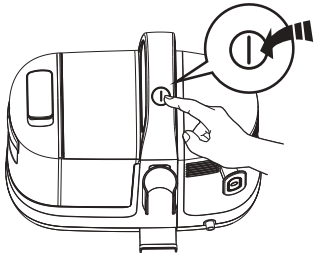


C-7

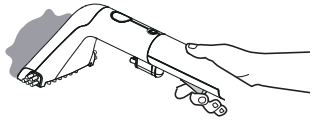


D-1

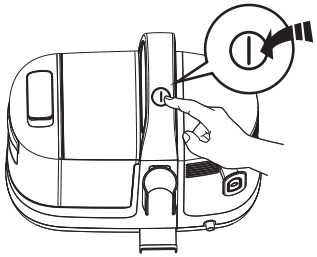


D-2

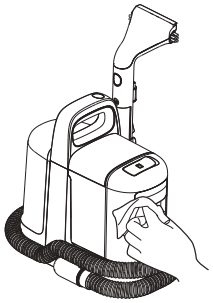


D-3

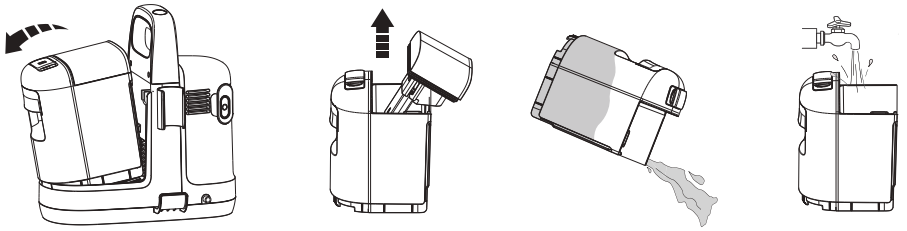


D-4

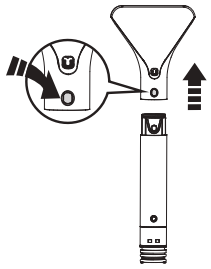


D-5

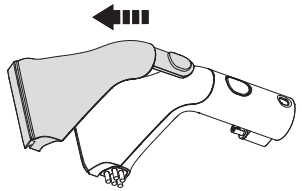


D-6

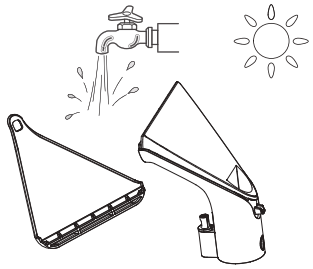


D-7

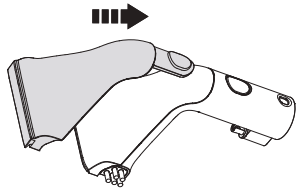

D-8

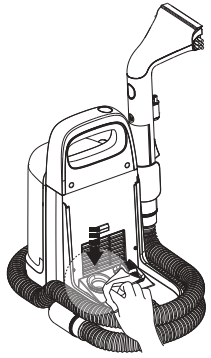

E-1

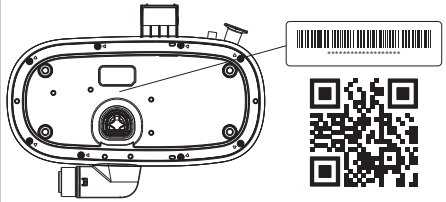

СЪДЪРЖАНИЕ

Технически характеристики 28
Описание 28
Сглобяване 28
Работа 29
Поддръжка 29
Отстраняване на проблеми 30
Гаранция 30

BG

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт	Серия iCARPET SPOT
Входно напрежение (AC)	220–240 V 50-60 Hz
Мощност	300 W
Обем чиста вода	0,8 l
Обем мръсна вода	0,6 l
Водоустойчивост	IPX4

- Всички данни и технически указания в това ръководство се основават на лабораторни изпитвания на Tineco или на определени от нея трети страни. Компанията си запазва правото на окончателно тълкуване.

ОПИСАНИЕ

Забележка:
Наборът от аксесоари зависи от пазара. Допълнителни аксесоари можете да закупите от **www.tineco.com** или **store.tineco.com**.

1 Четка за тапицерия
2 Бутон за освобождаване на капака на четката за тапицерия
3 Бутон за освобождаване на четката
4 Бутон за захранване
5 Дръжка
6 Резервоар за мръсна вода
7 Отвор за пълнене с чиста вода
8 Резервоар за чиста вода
9 Тръба
10 Дюза за пръскане на вода
11 Спусък за пръскане на вода
12 Кука за навиване на кабела
13 Държач за дръжката
14 Държач за тръбата
15 Гумен капак
16 Почистващ и дезодориращ препарат за килими
17 Препарат за предварително третиране

Фиг. A

СГЛОБЯВАНЕ

Сглобяване/разглобяване

Забележка:
Монтажът на резервоара за вода е описан в разделите „Работа“ и „Поддръжка“.

- Подравнете рамката за закрепване на дръжката със закопчалката на корпуса и я плъзнете навътре, за да я монтирате.
  Фиг. B-1
- Натиснете надолу, докато чуете щракване, за да завършите монтажа.
- За да откачите, натиснете бутона за освобождаване, както е показано на илюстрацията.
  Фиг. B-2

РАБОТА

Подготовка за употреба

Забележка:
Третирайте предварително често използваните места и зони с препарата за предварително третиране, за да постигнете най-добри резултати. Следвайте инструкциите на бутилката.

- Развийте захранващия кабел и го включете в контакта.
  Фиг. C-1

Пълнене на резервоара за чиста вода

1. Извадете резервоара за чиста вода.
   Фиг. C-2
2. Развийте капачката на резервоара и добавете две капачки препарат.
   Фиг. C-3
3. Напълнете с вода до линията MAX и затворете плътно капачката.
   Фиг. C-4
4. Поставете резервоара за чиста вода обратно в уреда.
   Фиг. C-5

Използване на уреда

1. Натиснете бутона за захранване, за да включите уреда.
   Фиг. C-6
2. Натиснете спусъка за пръскане, за да пръснете вода.
   Фиг. C-7

ПОДДРЪЖКА

Забележка:
- За оптимална работа и за да предотвратите неприятни миризми, след всяка употреба почиствайте и подсушавайте напълно резервоара за мръсна вода, четката за тапицерия и нейния капак.
- Проверете дали частите са поставени правилно. В противен случай уредът може да не работи както трябва.
- След поддръжка поставете уреда вертикално на поставката. Пазете уреда от пряка слънчева светлина и го съхранявайте на сухо място на закрито.

Уред

1. За да намалите риска от нараняване, изключете уреда преди поддръжка.
   Фиг. D-1
2. Почистете повърхността с кърпа и неутрален препарат. Кърпата трябва да е суха, за да не попадне вода във вътрешността на уреда.
   Фиг. D-2

Резервоар за мръсна вода

1. Когато мръсната вода достигне линията MAX, уредът издава необичаен звук.
2. Повдигнете капака на резервоара за мръсна вода, за да го изпразните. Изплакнете вътрешността и капака на резервоара, след което ги поставете обратно в уреда.
   Фиг. D-3

Четка за тапицерия

1. За да откачите четката, натиснете бутона за освобождаване.
   Фиг. D-4
2. Свалете горния капак и главата на четката.
   Фиг. D-5
3. Изплакнете с чиста вода. Преди да я поставите обратно, изчакайте да изсъхне напълно.
   Фиг. D-6
4. Сглобете отново.
   Фиг. D-7

Канал за отпадъци

- Извадете резервоара за мръсна вода и почистете отвора за мръсна вода с влажна кърпа.
  Фиг. D-8

BG

Сканирайте QR кода по-долу, за да гледате видеа за грижа за продукта.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Решение
Четката не пръска вода	Напълнете резервоара с вода
От уреда се чува необичаен звук	Изпразнете резервоара за мръсна вода
Слабо засмукване	Свалете капака на четката, изплакнете ръчно главата на четката и поставете капака обратно за по-нататъшна употреба

Забележка:
Ако горните указания не решават проблема, посетете нашия уебсайт **www.tineco.com** за допълнителна помощ.

ГАРАНЦИЯ

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ 2 ГОДИНИ

- Важи само за покупки от оторизирани търговци на Tineco.
- Гаранцията зависи от спазването на указанията в това ръководство и от условията по-долу.
- Гаранцията се урежда и тълкува според законите на държавата, в която е извършена покупката. Предоставяме 2-годишна гаранция или гаранционен срок според приложимото законодателство – което от двете е по-дълго.

КАКВО ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

- Уредът Tineco има 2-годишна гаранция за дефекти в материалите и изработката при използване за домашни, нетърговски цели в съответствие с ръководството на Tineco. Закупените отделно моторизирани аксесоари и батерия имат 1-годишна гаранция.
- Гаранцията покрива разходите за труд и всички резервни части, необходими за правилната работа на уреда през гаранционния срок.
- Гаранцията е валидна само ако уредът се използва в държавата, в която е закупен.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

Tineco не носи отговорност за разходи, щети или ремонти в случай на:

- уреди, закупени от неоторизиран търговец;
- небрежна работа или боравене с уреда, неправилна употреба, злоупотреба и/или липса на поддръжка или употреба, която не е в съответствие с ръководството на Tineco;
- използване на уреда за цели, различни от домашните, напр. за търговски цели или под наем;
- използване на части, които не са в съответствие с ръководството на Tineco;
- използване на части и аксесоари, различни от произведените и препоръчаните от Tineco;
- външни фактори, несвързани с качеството и употребата на продукта, като атмосферни условия, модификации, инциденти, прекъсвания на тока, пренапрежения и непреодолима сила;
- ремонти и промени, извършени от неоторизирани лица;
- неотстраняване на запушвания или други опасни материали от уреда;
- нормално износване, включително на износващите се части като прозрачния контейнер, ремъка, филтъра, HEPA филтъра, четката и захранващия кабел (или при установена външна повреда или злоупотреба), повреди по килими или подове поради употреба, която не е в съответствие с указанията на производителя, или неизключване на четката в подходящия момент;
- намаляване на времето за работа на батерията поради стареене и износване.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

- Всички подразбиращи се гаранции, свързани с уреда, включително гаранцията за продаваемост или годност за определена цел, са ограничени до срока на тази гаранция.
- Гаранцията важи за първоначалния собственик и оригиналната батерия и не може да се прехвърля.
- Тази ограничена гаранция ви дава определени законови права. Може да имате и други права в зависимост от юрисдикцията.
- Гаранцията на производителя може да не важи във всички случаи в зависимост от фактори като начина на използване на уреда, мястото на покупката и продавача. Прочетете внимателно гаранцията и при въпроси се свържете с производителя.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Регистрация:

- Препоръчваме ви след покупката да регистрирате уреда си в официалния ни сайт (www.tineco.com) или като сканирате QR кода, за да се възползвате от допълнителни предимства. За регистрация въведете целия сериен номер (намира се на дъното на уреда).
  Фиг. E-1
- Ако не регистрирате уреда, гаранционните ви права не се ограничават.

Как да предявите рекламация?

- Запазете документа за покупка. За да предявите рекламация по ограничената гаранция, посочете серийния номер на уреда и представете оригиналната касова бележка с датата на покупката и номера на поръчката.
- Ремонтите се извършват от Tineco или от оторизиран представител.
- Сменените дефектни части стават собственост на Tineco.
- Гаранционното обслужване не удължава гаранционния срок.

Посетете сайта на Tineco www.tineco.com, за професионално обслужване.

BG

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.

tinecoglobal

www.tineco.com

Свържете се с нас – ще ви отговорим в рамките на 24 часа.