tineco

FLOOR ONE S5 COMBO SERIES

Безжична прахосмукачка и подомиялка

Ръководство за употреба



*Действителният продукт може да се различава от илюстрацията.

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.

Ще се свържем с вас до 1 работен ден.

www.tineco.com

1-855-292-8864

пон.–пет. 9:00–18:00 ч. (CST)

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност ····· 2

Описание ····· 6

Аксесоари ····· 8

Монтаж ····· 9

Работа с уреда ····· 10

Поддръжка ····· 17

Технически характеристики ····· 21

Отстраняване на неизправности ····· 22

Гаранция ····· 23

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.

Ще се свържем с вас до 1 работен ден.

www.tineco.com

1-855-292-8864

пон.–пет. 9:00–18:00 ч. (CST)

BG

Важни инструкции за безопасност

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Само за битова употреба.

При използване на електрически уред винаги трябва да се спазват основни предпазни мерки, включително следните:
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА (НА ТОЗИ УРЕД). Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

– За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:

1. Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
2. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани.
3. Използвайте само на закрито, върху подове без мокет, като винил, плочки, запечатано дърво и др. Внимавайте да не минавате върху разпилени предмети или ръбове на килими. Блокирането на четката може да доведе до преждевременна повреда на ремъка.
4. Не позволявайте уредът да се използва като играчка. Необходимо е повишено внимание, когато се използва от деца или в близост до деца, домашни любимци или растения.
5. Използвайте уреда само по начина, описан в това ръководство. Използвайте само препоръчани от производителя аксесоари.
6. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел. Ако уредът е бил изпуснат, повреден, оставен на открито, изпуснат във вода или не работи както трябва, върнете го в сервизен център.
7. Не пипайте зарядното устройство, включително щепсела и контактните му изводи, с мокри ръце.
8. Не поставяйте предмети в отворите. Не използвайте уреда, ако някой от отворите е запушен; пазете ги от прах, мъх, косми и всичко, което може да намали въздушния поток.
9. Пазете косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото си далеч от отворите и движещите се части.
10. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
11. Не използвайте уреда за събиране на запалими или горими течности, като бензин, и не го използвайте на места, където може да има такива.
12. Не събирайте нищо, което гори или дими, като цигари, кибритени клечки или гореща пепел.
13. Не използвайте уреда без филтър.
14. Предотвратявайте неволно включване. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да вдигате или пренасяте уреда. Пренасянето на уреда с пръст върху превключвателя или включването на уред с включен превключвател може да доведе до злополуки.
15. Винаги изключвайте уреда, преди да извършвате каквито и да е настройки, да сменяте аксесоари или да прибирате уреда. Тези превантивни мерки за безопасност намаляват

риска от случайно включване на уреда.
16. Зареждайте само със зарядното устройство, посочено от Tineco. Зарядно устройство, подходящо за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, ако се използва с друга батерия.
17. Използвайте уреда само със специално предназначените за него батерии Tineco. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
18. При неправилна употреба от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт с нея. При случаен контакт измийте обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини раздразнение или изгаряния.
19. Не използвайте повредена или модифицирана батерия или уред. Повредените или модифицирани батерии могат да се държат непредвидимо и да предизвикат пожар, експлозия или риск от нараняване.
20. Не излагайте батерията или уреда на огън или прекомерна температура. Излагането на огън или на температура над 130 °C (266 °F) може да предизвика експлозия.
21. Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или уреда извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или зареждането при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
22. Ремонтите трябва да се извършват от квалифициран техник и само с идентични резервни части. Това гарантира запазване на безопасността на продукта.
23. Този уред съдържа батерийни клетки, които не могат да се сменят. Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или батерията, освен както е посочено в инструкциите за употреба и поддръжка.
24. Винаги изключвайте уреда, преди да свържете или разкачите моторизираната четка.
25. Не зареждайте и не съхранявайте уреда на открито или в автомобил. Зареждайте, съхранявайте и използвайте батерията само в сухо закрито помещение с температура над 4 °C (39,2 °F) и под 40 °C (104 °F). Зарядното устройство е само за употреба на закрито.
26. Не използвайте уреда за събиране на много фини частици, като вар, цимент, дървени стърготини, гипсов прах или пепел.
27. Не използвайте уреда за събиране на остри предмети, като метални пирони, парчета стъкло, метални кламери или карфици.
28. Не използвайте уреда за събиране на опасни материали и химикали, като разтворители, препарати за отпушване на канали, силни киселини или силни основи.
29. Незабавно спрете да използвате уреда, ако прегрява, издава необичайни звуци или миризми, засмуква слабо или има утечка на ток.
30. Изключете уреда и го извадете от контакта при продължително съхранение.
31. Винаги почиствайте резервоара за мръсна вода след всяка употреба, за да избегнете запушване, което може да доведе до слаба мощност на засмукване, прегряване на мотора или да съкрати експлоатационния живот на уреда.
32. След употреба съхранявайте уреда на сухо място на закрито.
33. Не поставяйте и не потапяйте уреда в застояла вода и не се опитвайте да почиствате наводнени площи.
34. Всички данни и технически указания в това ръководство се основават на резултати от лабораторни изпитвания на Tineco или на определени трети страни. Компанията си запазва всички права за окончателно тълкуване.
35. Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.
36. Може да възникне опасност, ако уредът мине през захранващия кабел.
37. Не използвайте уреда, когато дълбочината на водата е повече от 5 mm над повърхността.

BG

Обхват на употреба

1. Безжичният уред за твърди подове е предназначен за употреба върху твърди подове на закрито, като винил, плочки, запечатано дърво и др. При употреба върху грапава повърхност резултатите може да не са оптимални.
2. Пазете уреда далеч от източници на топлина, като камини или отоплителни уреди, за да избегнете деформация на корпуса.
3. Не използвайте уреда за събиране на запалими или горими течности, много фини частици, остри предмети, опасни материали, химикали или нещо, което гори или дими, както е описано по-горе.

За почистващия разтвор

1. Голямо количество почистващ разтвор, попаднал в мотора, може да повреди уреда.
2. Добавяйте разтвор съгласно указанията в раздел „Работа с уреда“. Препоръчваме да използвате предоставения почистващ разтвор. Не използвайте продукта с киселинни или алкални разтвори или с други вредни за околната среда вещества.
3. Пазете от достъп на деца. Ако разтвор попадне в очите, незабавно ги изплакнете с чиста вода. При случайно поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.
4. Изхвърлянето на мръсната вода и на разтвора трябва да отговаря на местните разпоредби за опазване на околната среда.

За уреда

1. Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда, освен както е посочено в инструкциите за работа и почистване.
2. Зареждайте уреда с адаптера Tineco. Входно напрежение: AC 100–240 V. Твърде високото или ниското напрежение може да повреди адаптера или уреда и дори да създаде опасност за потребителя.
3. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
4. Уверете се, че захранващият бутон е в изключено положение, преди да вдигате или пренасяте уреда. Не поставяйте уреда хоризонтално и не го накланяйте, за да не попадне мръсна вода в мотора.
5. За да избегнете случайно спъване, прибирайте уреда на зарядната база.
6. Винаги поставяйте правилно резервоара за мръсна вода и резервоара за чиста вода преди употреба.
7. Не допускайте уредът или зарядното устройство да се намокрят, за да избегнете риск от пожар или нараняване поради късо съединение.

Декларация за съответствие на доставчика (FCC)

TINECO / СЕРИЯ FLOOR ONE S5 COMBO

Този уред отговаря на част 15 от Правилата на FCC. Работата му е подчинена на следните две условия:

(1) Този уред не трябва да причинява вредни смущения и (2) този уред трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

TINECO INTELLIGENT, INC.
1700 WESTLAKE AVENUE N., SUITE 200, SEATTLE, WA, 98109, САЩ
WWW.TINECO.COM

1-855-292-8864

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да отнемат правото на потребителя да използва оборудването.

Забележка: Това оборудване е изпитано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифров уред от клас B съгласно част 15 от Правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при инсталация в жилищни помещения.

Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма гаранция обаче, че смущения няма да възникнат при конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да отстрани смущенията чрез една или повече от следните мерки:

(1) Пренасочете или преместете приемната антена.

(2) Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

(3) Свържете оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.

(4) Консултирайте се с търговеца или с опитен радио/ТВ техник за помощ.

Декларация на FCC за излагане на радиация

Това оборудване отговаря на ограниченията на FCC за излагане на радиация, определени за неконтролирана среда. То трябва да се инсталира и използва на минимално разстояние 20 cm между излъчвателя и която и да е част от тялото.

Забележка

Производителят не носи отговорност за радио- или телевизионни смущения, причинени от неразрешени модификации на това оборудване; такива модификации могат да отнемат правото на потребителя да използва оборудването.

Бележка за IC

Този уред съдържа освободени от лиценз предаватели/приемници, които отговарят на освободените от лиценз RSS стандарти на Министерството на иновациите, науката и икономическото развитие на Канада. Работата му е подчинена на следните две условия:


(1) Този уред не трябва да причинява смущения.

(2) Този уред трябва да приема всякакви смущения, включително такива, които могат да причинят нежелана работа на уреда.

- Този цифров апарат от клас B отговаря на канадския стандарт ICES-003.
- Това оборудване отговаря на ограниченията на ISED RSS-102 за излагане на радиация, определени за неконтролирана среда. То трябва да се инсталира и използва на минимално разстояние 20 cm между излъчвателя и която и да е част от тялото.


BG

Описание

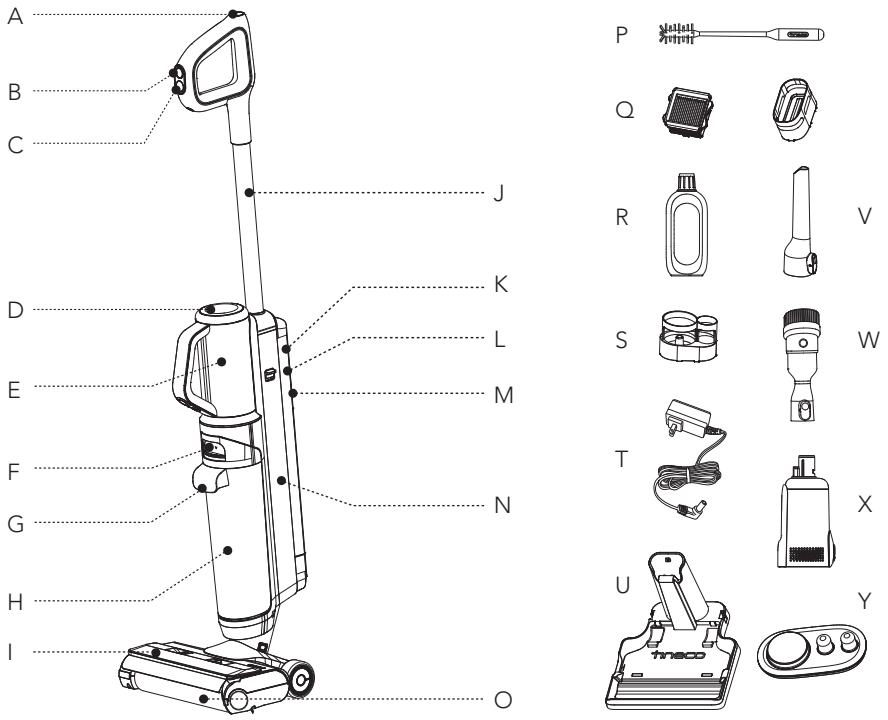

A. Бутон за самопочистване
B. Режим AUTO/MAX
C. Вкл./Изкл.
D. Цифров дисплей
E. Основно тяло
F. Освобождаване на DWT
G. Дръжка на DWT
H. Резервоар за мръсна вода (DWT)
I. Капак на четката
J. Тръба
K. Бутон WiFi/Без звук
L. Освобождаване на CWT
M. Дръжка на CWT
N. Резервоар за чиста вода (CWT)
O. Четка
P. Инструмент за почистване
Q. Сух филтър и държач
R. Дезодориращ почистващ разтвор
S. Държач за аксесоари
T. Адаптер
U. Зарядна база
V. Тясна дюза
W. Четка за прах 2 в 1
X. Контейнер за прах
Y. Поставка (за ръчна прахосмукачка)

Цифров дисплей

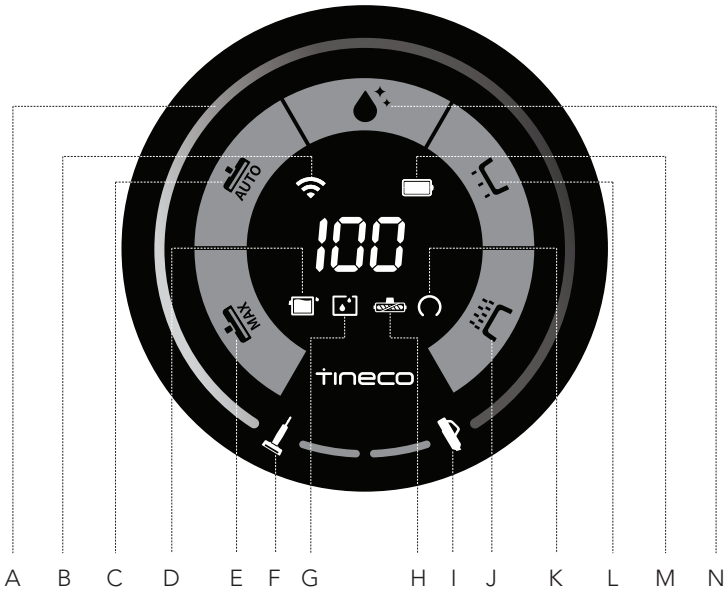

A. Пръстен за наблюдение на замърсяването (от синьо към червено според замърсяването)

B. Индикатор за WiFi

C. Режим AUTO

D. Пълен DWT

E. Режим MAX

F. Подомиялка

G. Празен CWT

H. Заплетена четка

I. Ръчна прахосмукачка

J. MAX (ръчна прахосмукачка)

K. Неизправен сензор за прах

L. ECO (ръчна прахосмукачка)

M. Индикатор на батерията


N. Икона за самопочистване

BG


BG

Аксесоари


Забележка:
Аксесоарите може да се различават според пазара. За допълнителни аксесоари посетете **www.tineco.com** или **store.tineco.com**.



Дезодориращ почистващ разтвор
Премахва мръсотия, мазнини и упорити петна от повечето твърди повърхности като плочки, мрамор, запечатани дървени подове и др. Винаги използвайте разтвора Tineco с уреда. Добавяйте една капачка разтвор към всеки пълен резервоар с чиста вода.



Четка
Мекият валяк с четина може да се използва за едновременно засмукване и миене. Лесно се почиства с функцията за самопочистване.




Сух филтър
Сухият филтър и мрежата на филтъра задържат едрите частици и отпадъци и осигуряват дълготрайността на уреда.
* Моля, поставете сухия филтър преди употреба, в противен случай засмукването може да е слабо.



Инструмент за почистване
Четка за почистване на DWT, камерата на четката и отвора. Инструментът има и край с четина за отстраняване на мръсотия и кал от валяка и от DWT.



Четка за прах 2 в 1
Превключва между широка и мека четка с натискане на бутона за освобождаване. Меката четка е най-ефективна за мебели с твърда повърхност, а широката – за тапицирани мебели, завеси и др.

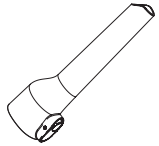


Тясна дюза
За ъгли, ниши и други труднодостъпни места, например около седалки в автомобила, рамки за картини и шкафове.


Монтаж

Сглобяване/разглобяване

Забележка:
За монтажа на резервоара за вода и четката вижте „Работа с уреда“ и „Поддръжка“.

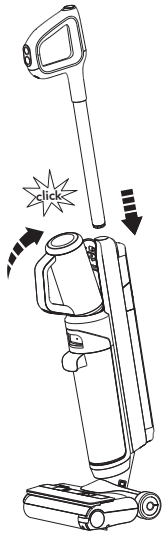

За сглобяване поставете основното тяло и дръжката в уреда, докато чуете щракване.

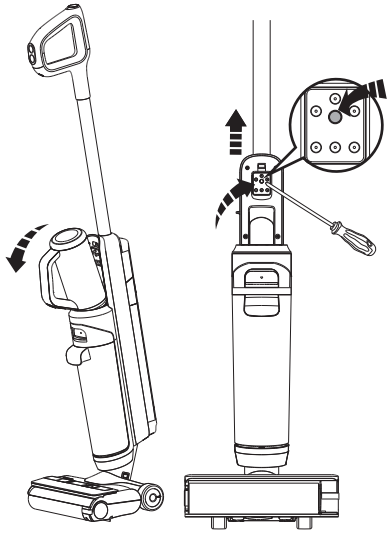


Ако дръжката трябва да се демонтира, първо извадете основното тяло. Натиснете пружината с инструмент (например отвертка), за да освободите дръжката, и я извадете от уреда.

BG

Работа с уреда

Подготовка за употреба


Преди първата употреба заредете уреда за 3–4 часа (за подробности вижте „Инструкции за зареждане“).
* Въз основа на резултати от лабораторни изпитвания на Tineco. Температура в лабораторията: 4 °C (39,2 °F) – 40 °C (104 °F).

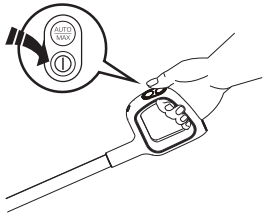


Бутонът ⏻ включва уреда в режим AUTO по подразбиране. Натиснете го отново, за да изключите уреда. Сменяйте AUTO и MAX с натискане на бутона AUTO MAX .

Съвети:

- Режим „Разтвор“ / режим „Само вода“: Уредът стартира в режим „Разтвор“ по подразбиране. Включете уреда изправен и задръжте бутона AUTO MAX 3 сек., за да превключите между двата режима.
- Превключване към режим „Само вода“: Светодиоден пръстен: червено → синьо (само вода)
- Превключване към режим „Разтвор“: Светодиоден пръстен: синьо → червено (почистващ разтвор)

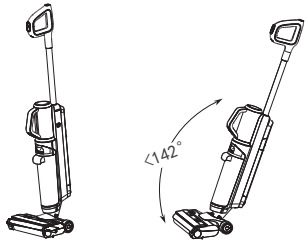

Уредът спира да работи, когато е изправен, и започва отново, когато го наклоните.
* Не накланяйте повече от 142°, за да предотвратите изтичане на вода.




След употреба поставете уреда вертикално на зарядната база, за да се зареди и съхранява.


Забележка:

- Изборът на подходящ режим според съдържанието на CWT е важен за максимална ефективност при откриването на замърсяване.
- Не засмуквайте разпенена течност.
- За да събере останалата по повърхността вода, уредът спира 3 секунди след изключване.


Пълнене на резервоара за чиста вода



Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за чиста вода, за да го извадите от уреда.

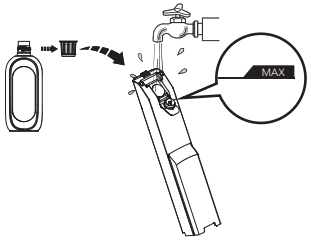


Отворете капачката и напълнете с чешмяна вода до линията Max. Когато е необходимо основно почистване, добавете една капачка разтвор в CWT и затворете плътно капачката.

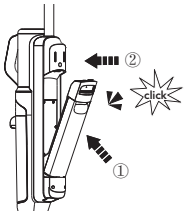

Забележка:
Използвайте само вода под 60 °C (140 °F). НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГОРЕЩА ВОДА.

Поставете резервоара обратно в уреда. Ако е поставен правилно, ще чуете „щракване“.

Инструкции за зареждане

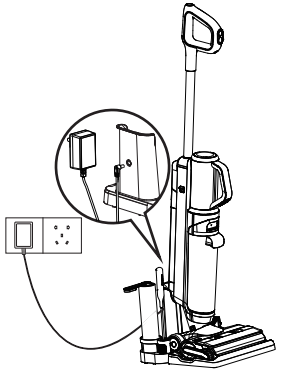

За да заредите уреда, поставете го на зарядната база и включете адаптера в контакта.

1. Свържете външния захранващ кабел към зарядната база и го включете в контакта.
2. За да избегнете опасност от спъване, по време на зареждане поставете уреда на зарядната база близо до стена.

⚠ Предупреждение:

- Зареждайте уреда само с адаптера, доставен от Tineco.
- При продължително неизползване уредът трябва да се зарежда веднъж на всеки 3 месеца за оптимална работа.
- Съхранявайте на сухо място на закрито. Не излагайте уреда на слънчева светлина или на минусови температури. Препоръчителен температурен диапазон: 4 °C (39,2 °F) – 40 °C (104 °F).

BG


Избор на режим на почистване

Режим AUTO



- В режим AUTO сензорът iLoop™ автоматично разпознава колко замърсен е подът и подава подходящото количество препарат и мощност на засмукване.
- Червеният пръстен показва, че е открито повече замърсяване, а синият – по-малко. Режимът автоматично осигурява най-доброто почистване.

Режим MAX

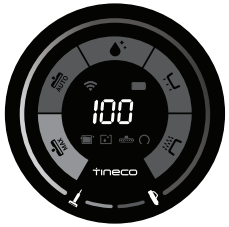

- В режим AUTO натиснете (AUTO MAX) за режим MAX.
- В режим MAX уредът работи с максимална мощност на засмукване и пръска вода/разтвор за по-дълбоко почистване.

Режим ECO (ръчна прахосмукачка)



- Когато основното тяло се използва като ръчна прахосмукачка, уредът стартира в режим ECO по подразбиране.


Режим MAX (ръчна прахосмукачка)




- Бутонът (ECO MAX) превключва в режим MAX при работа с ръчната прахосмукачка.

Забележка:
Пазете острите предмети далеч от дисплея, за да избегнете надраквания.


Използване на ръчната прахосмукачка

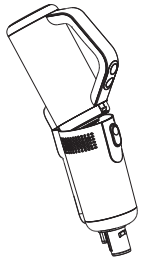



Поставете правилно контейнера за прах към основното тяло, докато щракне на място.

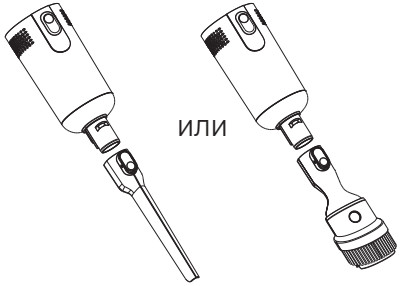

Прикрепете аксесоара към контейнера за прах – при правилно поставяне ще щракне на място.

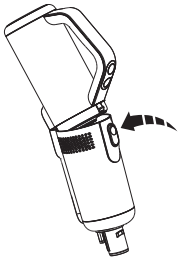

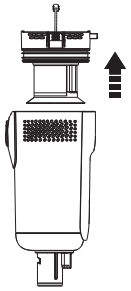

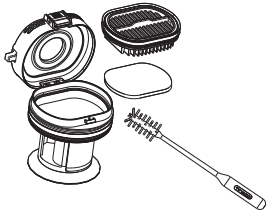

- Натиснете бутона за освобождаване, за да извадите контейнера за прах, издърпайте мрежестия филтър, както е показано, и изпразнете съдържанието.
- Натиснете бутона на HEPA, извадете HEPA и филтъра от гъба и ги почистете с инструмента.

Забележка:

- Почиствайте контейнера и филтрите след всяка употреба.
- Измивайте и подсушавайте филтъра от гъба всеки месец и го сменяйте на 6 месеца; HEPA филтъра – на всеки 3 месеца, със смяна на 12 месеца.
- Оставете да изсъхнат напълно на въздух, преди да ги поставите обратно.

BG

Време за работа

- Времето за работа на подомиялката е около 15–20 минути.
- Времето за работа на ръчната прахосмукачка е около 25–50 минути.
- Прогнозните данни за времето на работа са получени от лаборатория на Tineco.

Време за зареждане

- Пълното зареждане отнема около 3–4 часа.
- Прогнозните данни са получени от лаборатория на Tineco при околна температура между 4 °C (39,2 °F) и 40 °C (104 °F).

Индикатори

По време на работа



Заряд > 10%: индикаторът на батерията свети.



Заряд ≤ 10%: индикаторът на батерията мига.



Изгаснал: няма захранване или е възможна неизправност на батерията.



Индикаторът мига: сензорът за замърсяване е повреден или запушен.



Индикаторът мига: CWT е празен.



Индикаторът мига: DWT е пълен или каналът е запушен.



Индикаторът мига: четката не е поставена или е блокирана.



Свети: успешна WiFi връзка.



Мига: свързване с WiFi.



Изгаснал: няма WiFi връзка; моля, свържете се с мрежата.



Индикаторът мига: уредът се нуждае от самопочистване.

По време на зареждане



Индикатор Tineco: пулсира.

Напълно заредено



5 минути: индикаторът Tineco свети.
След 5 минути: всички индикатори изгасват.

Приложение

Всички функции могат да се управляват чрез приложението Tineco. Изтеглете го от App Store, Google Play или от официалния уебсайт на Tineco.





Забележка:
Езикът по подразбиране за гласовите съобщения е английски; можете да изберете друг език от приложението.

BG

Гласови съобщения (съдържанието може да се различава; меродавен е продуктът)


Състояние	Съобщение
Гласовите съобщения са включени	Гласовите съобщения са включени
Гласовите съобщения са изключени	Гласовите съобщения са изключени
Режим Auto по подразбиране	Режим Auto
Превключване към режим Max	Режим Max
Почистване само с вода	Почистване само с вода
Почистване с разтвор по подразбиране	Почистване с разтвор
Ниво на батерията: 10–20%	Батерията е изтощена
Ниво на батерията: 0–10%	Батерията е изтощена, моля, заредете
Резервоарът за чиста вода е празен	Резервоарът за чиста вода е празен, моля, добавете вода и разтвор
Необходимо е самопочистване	Моля, стартирайте самопочистването
Уредът не е на зарядната база	Моля, поставете уреда на зарядната база
Резервоарът за мръсна вода е пълен	Резервоарът за мръсна вода е пълен, моля, изпразнете го
Резервоарът за мръсна вода не е поставен	Моля, поставете резервоара за мръсна вода
Четката е заплетена	Моля, почистете четката.
Четката не е поставена	Моля, поставете четката правилно
Уредът е изключен	Изключване
Начало на зареждането	Зареждането започна
Начало на самопочистването	Автоматична проверка за нужда от самопочистване, моля, стартирайте самопочистването
Недостатъчен заряд за самопочистване	Батерията е изтощена, започва зареждане
Достатъчен заряд за самопочистване	Начало на самопочистването
Почистване на четката	Почистване на четката
Почистване на канала	Почистване на канала
Автоматична проверка	Автоматична проверка
Дълбоко почистване	Дълбоко почистване
Самопочистването е спряно	Самопочистването е спряно, моля, почистете резервоара за мръсна вода
Самопочистването е завършено	Самопочистването е завършено, моля, почистете резервоара за мръсна вода
Тялото е извадено при самопочистване	Моля, поставете основното тяло

Поддръжка


Забележка:

- За оптимална работа и за да избегнете миризми, винаги почиствайте и подсушавайте напълно DWT, поплавъка, филтрите, четката и капака на четката след всяка употреба.
- Уверете се, че всички части са поставени правилно – иначе уредът може да не работи.
- След поддръжка поставете уреда вертикално на зарядната база. Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина и го съхранявайте на закрито, на сухо място.


Основно тяло

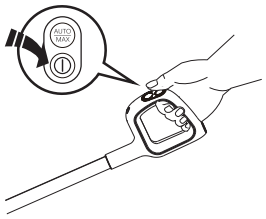

Изключете уреда преди поддръжка, за да намалите риска от нараняване.

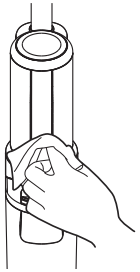

Почистете повърхността с кърпа и неутрален почистващ препарат. Кърпата трябва да е суха, за да не попадне вода в уреда.

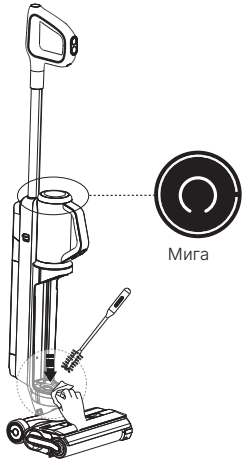


Когато индикаторът за неизправен сензор за прах мига, извадете DWT и почистете сензора за замърсяване с влажна кърпа или с инструмента за почистване.

BG


BG

Резервоар за мръсна вода

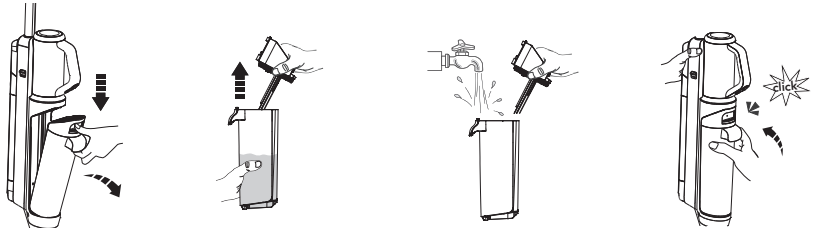

- Когато мръсната вода достигне линията Max, уредът спира да работи, показва напомняне на дисплея и издава гласово съобщение.
- Издърпайте капака на резервоара нагоре, за да изпразните DWT. Отстранете останалите отпадъци с инструмента за почистване. Изплакнете DWT отвътре и го поставете обратно в уреда.

Капак на резервоара за мръсна вода

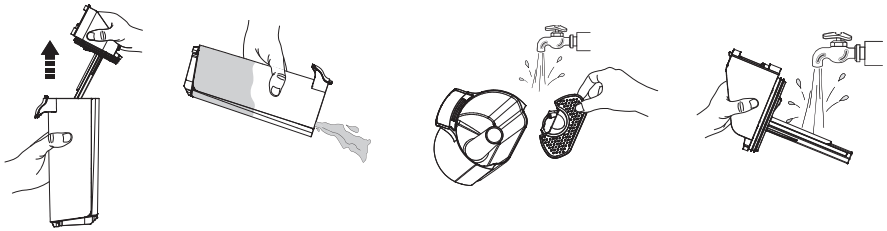

Ако капакът на DWT и филтърът в него са запушени, свалете капака и филтъра и изплакнете двете части с вода.


Сух филтър



Хванете вдлъбнатите участъци от двете страни на сухия филтър и го издърпайте нагоре. Изплакнете под течаща вода; филтърът трябва да изсъхне напълно, преди да го поставите обратно в капака на DWT.

* С уреда е предоставен резервен сух филтър за удобна смяна.

Самопочистване на четката

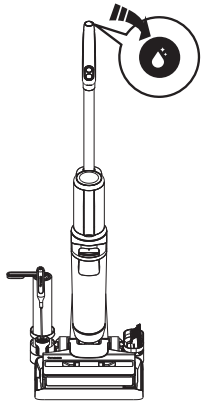


1. След употреба поставете уреда на зарядната база; сензорът автоматично разпознава степента на замърсяване.
2. Когато чуете съобщението „Моля, стартирайте самопочистването“, натиснете бутона за самопочистване, за да започне процесът.
3. След приключване ще чуете „Самопочистването е завършено, моля, почистете резервоара за мръсна вода“. След това уредът започва да се зарежда.

Забележка:


- Уверете се, че зарядната база е включена и зарядът е > 10%.
- Преди самопочистване почистете DWT и се уверете, че нивото на водата в CWT е над 40%.

BG


Капак на четката

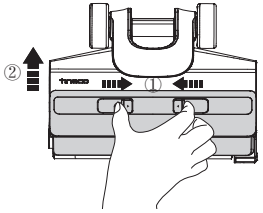

Натиснете закопчалките на капака и го издърпайте нагоре.

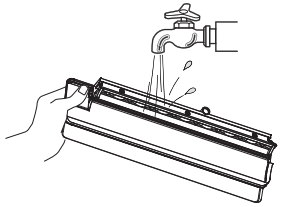


Изплакнете с вода.

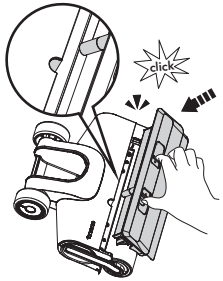


При поставяне винаги закопчавайте капака на четката, за да избегнете течове.

BG


Четка

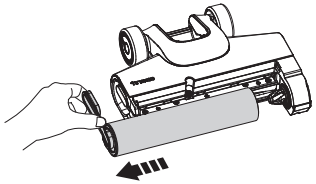


Хванете езичето на четката и я извадете, като я издърпате навън.

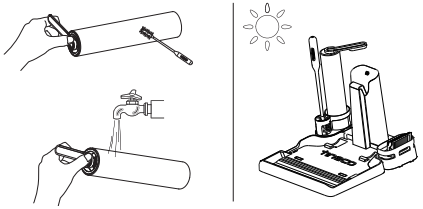

С инструмента за почистване отстранете навитите около валяка косми и отпадъци и го изплакнете с вода. Поставете четката в държача за аксесоари и я оставете да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.

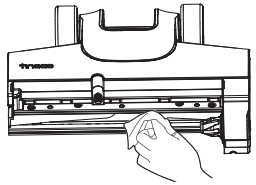

Отстранете космите и отпадъците от камерата на четката и от отвора с хартиена или влажна кърпа.

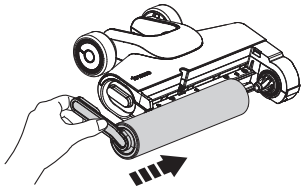

Поставете четката обратно, като вкарате края ѝ в дясната страна на държача, след което прикрепете езичето ѝ към магнитната закопчалка вляво, за да се фиксира.

Забележка:

С уреда е предоставена резервна четка за удобна смяна.

Технически характеристики

Продукт	СЕРИЯ FLOOR ONE S5 COMBO
Вход (AC)	100–240 V
Напрежение	21.6V⎓ 2500 mAh Li-ion
Номинална мощност	190 W
Време за работа	Подомиялка: 15–20 мин / ръчна: 25–50 мин
Време за зареждане	3–4 часа
Дебит на водата	30–100 ml/мин
Обем на CWT	~0,5 L
Обем на DWT	~0,45 L
Водоустойчивост	IPX4

Изхвърляне

- Батерията съдържа вещества, които са вредни за околната среда, и трябва да бъде извадена от уреда, преди той да бъде изхвърлен.
- При изваждане на батерията уредът трябва да е изключен.
- Батериите, зарядните устройства, аксесоарите и опаковките трябва да се рециклират екологосъобразно. Не ги хвърляйте в огън, вода или почва. Не изхвърляйте батериите и зарядните устройства с битовите отпадъци.
- Ако изтекла от батерията течност попадне върху кожата или дрехите, незабавно изплакнете обилно с вода, за да избегнете раздразнение, и потърсете медицинска помощ.

BG

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се включва	Автоматична защита от прегряване	Рестартирайте след охлаждане
	Контактът на основното тяло е запрашен	Почистете контакта със суха кърпа
Слабо засмукване	Сухият филтър не е поставен или е замърсен	Поставете сухия филтър или го почистете и оставете да изсъхне напълно
Индикаторът за заплетена четка мига Гласово съобщение: 1. Почистете четката 2. Поставете четката правилно	1. Четката е блокирана 2. Четката не е поставена	1. Отстранете запушванията 2. Поставете четката правилно
Индикаторът за WiFi не свети	Няма връзка с WiFi	Свържете WiFi по указанията в приложението
Индикаторът за празен CWT мига Гласово съобщение: CWT е празен, моля, добавете вода и почистващ разтвор	CWT е празен	Напълнете CWT
Индикаторът за пълен DWT мига Гласово съобщение: Моля, почистете DWT	Мръсната вода в DWT е достигнала линията MAX	Изпразнете мръсната вода и поставете отново DWT
Всички светлини изгасват по време на работа	Прегряване или неизправност на батерията	Оставете уреда да се охлади и го рестартирайте
Индикаторът на батерията мига Гласово съобщение: Ниска батерия, моля, заредете	Нисък заряд	Заредете уреда или го рестартирайте
Индикаторът за неизправен сензор за прах мига Гласово съобщение: Стартирайте самопочистването	Сензорът за замърсяване е повреден или запушен	Отстранете запушването, почистете канала за отпадъци или рестартирайте
Иконата за самопочистване мига	Четката е замърсена	Стартирайте самопочистването
Всички индикатори мигат едновременно	Неизправност на мотора	Свържете се с отдела за обслужване

Забележка:

Ако горното ръководство не предлага решение, моля, посетете нашия уебсайт **www.tineco.com** за допълнителна помощ.

Гаранция

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ОТ 2 ГОДИНИ

- Важи само за покупки, направени от оторизирани търговци на Tineco.
- Зависи от спазването на изискванията, посочени в това ръководство за употреба, и от допълнителните условия, описани по-долу.
- Тази гаранция се урежда и тълкува съгласно законите на държавата, в която е извършена покупката. Предоставяме 2-годишна гаранция или гаранционен срок съгласно приложимото местно законодателство, в зависимост от това кой е по-дълъг.

КАКВО ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

- Вашият уред Tineco има 2-годишна гаранция срещу фабрични дефекти в материалите и изработката при използване за лични домакински цели в съответствие с ръководството за употреба на Tineco. Закупените отделно моторизирани аксесоари и батерии имат 1-годишна гаранция.
- Тази гаранция осигурява, без допълнителни разходи за вас, целия труд и всички части, необходими, за да бъде уредът ви в изправно работно състояние по време на гаранционния срок.
- Тази гаранция е валидна само ако уредът се използва в държавата, в която е продаден.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

Tineco не носи отговорност за разходи, щети или ремонти, възникнали в резултат на:

- Уреди, закупени от неоторизиран търговец.
- Небрежна работа или боравене, неправилна употреба, злоупотреба и/или липса на поддръжка или употреба, която не е в съответствие с ръководството за употреба на Tineco.
- Използване на уреда за цели, различни от обичайните домакински, напр. за търговски цели или отдаване под наем.
- Използване на части не в съответствие с ръководството за употреба на Tineco.
- Използване на части и аксесоари, различни от произведените или препоръчаните от Tineco.
- Външни фактори, несвързани с качеството на продукта и употребата му, като времето, модификации, злополуки, прекъсвания на електрозахранването, токови удари или природни бедствия.
- Ремонти или изменения, извършени от неоторизирани лица или представители.
- Неотстраняване на запушвания и други опасни материали от уреда.
- Нормално износване, включително нормално износващи се части, като прозрачен контейнер, ремък, филтър, HEPA филтър, четка и захранващ кабел (или когато е установена външна повреда или злоупотреба), повреда на килими или подове поради употреба, която не е съобразена с инструкциите на производителя, или неизключване на четката, когато е необходимо.
- Намаляване на времето за работа на батерията поради възрастта или употребата ѝ.


BG

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

- Всички подразбиращи се гаранции, свързани с вашия уред, включително, но не само, гаранциите за продаваемост или годност за определена цел, са ограничени до срока на тази гаранция.
- Гаранционното покритие се отнася само за първоначалния собственик и за оригиналната батерия и не може да се прехвърля.
- Тази ограничена гаранция ви дава конкретни законни права. Може да имате и други права, които варират според региона.
- Гаранциите на производителя може да не се прилагат във всички случаи в зависимост от фактори като употребата на продукта, мястото, откъдето е закупен, или от кого е закупен. Моля, прочетете внимателно гаранцията и се свържете с производителя, ако имате въпроси.

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ

Регистрация: Препоръчваме ви след покупката да регистрирате уреда си на официалния уебсайт на Tineco (www.tineco.com), за да получите ексклузивни предимства. При регистрация въведете последните 11 цифри от серийния номер (извадете резервоара за чиста вода – номерът е на гърба на уреда). Ако не регистрирате продукта си, гаранционните ви права не се намаляват.

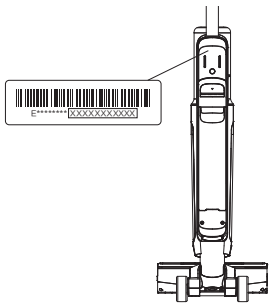

Предявяване на рекламация: Моля, запазете документа за покупка. За да предявите претенция по ограничената гаранция, трябва да предоставите серийния номер и оригиналната касова бележка с датата на покупката и номера на поръчката.
Всички дейности се извършват от Tineco или от оторизиран представител.
Всички заменени дефектни части стават собственост на Tineco.
Сервизното обслужване по тази гаранция не удължава гаранционния срок.

Свържете се с обслужване на клиенти
Тел.: 1-855-292-8864
или посетете уебсайта на Tineco
www.tineco.com
за експертна помощ.