
PURE ONE A50S
Tineco GO PET PRO Series
T3 PET Series

Вертикална прахосмукачка

Ръководство за употреба

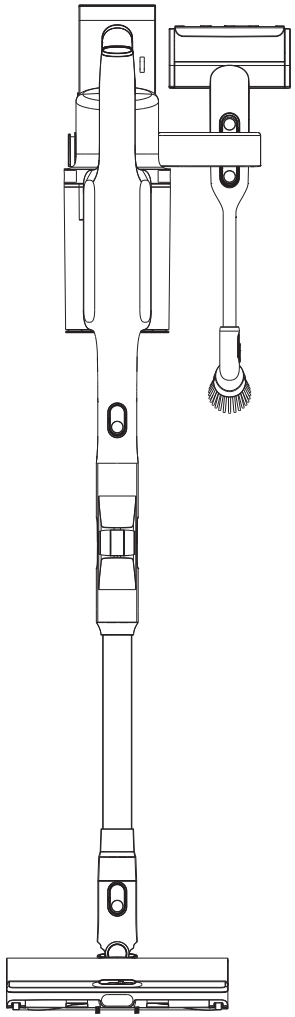

*Действителният продукт може да се различава от илюстрацията.

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.

Ще се свържем с вас до 24 часа.

www.tineco.com

1-855-292-8864

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност ····· 2

Технически характеристики ····· 5

Отстраняване на неизправности ····· 6

Гаранция ····· 7

Монтаж ····· 9

Описание ····· 11

Индикатори ····· 13

Зареждане ····· 14

Поддръжка ····· 15

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.

Ще се свържем с вас до 24 часа.

www.tineco.com

1-855-292-8864

BG

Важни инструкции за безопасност

При използване на електрически уред винаги трябва да се спазват основни предпазни мерки, включително следните:
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА (НА ТОЗИ УРЕД). Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

– За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:

1. Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
2. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани.
3. САМО за употреба на ЗАКРИТО. Не използвайте уреда на открито, нито в търговски или промишлени помещения. Не използвайте уреда върху мокри повърхности или повърхности със застояла вода.
4. Не позволявайте уредът да се използва като играчка. Необходимо е повишено внимание, когато се използва от деца или в близост до деца, домашни любимци или растения.
5. Използвайте уреда само по начина, описан в това ръководство. Използвайте само препоръчани от производителя приставки.
6. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел. Ако уредът е бил изпуснат, повреден, оставен на открито, изпуснат във вода или не работи както трябва, върнете го в сервизен център.
7. Не пипайте зарядното устройство, включително щепсела и контактните му изводи, с мокри ръце.
8. Не блокирайте отворите. Спрете да използвате уреда, ако отворите се запушат. Почистете и отстранете запушващите предмети съгласно инструкциите в ръководството.
9. Пазете косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото си далеч от отворите и движещите се части.
10. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
11. Не използвайте уреда за събиране на запалими или горими течности, като бензин, и не го използвайте на места, където може да има такива.
12. Не събирайте нищо, което гори или дими, като цигари, кибритени клечки или гореща пепел.
13. Не използвайте уреда без контейнер за прах и филтър.
14. Предотвратявайте неволно включване. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да зареждате, вдигате или пренасяте уреда. Пренасянето на уреда с пръст върху превключвателя или включването на уреда с включен превключвател може да доведе до злополуки.

15. За презареждане на батерията използвайте само подвижното захранващо устройство, доставено с този уред. Зарядно устройство, подходящо за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, ако се използва с друга батерия.
16. Изключете батерията от уреда, преди да извършвате каквито и да е настройки, да сменяте аксесоари или да прибирате уреда. Тези превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно включване на уреда.
17. При неправилна употреба от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт с нея. При случаен контакт измийте обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини раздразнение или изгаряния.
18. Не използвайте повреден или модифициран уред. Повредените или модифицирани батерии могат да се държат непредвидимо и да предизвикат пожар, експлозия или риск от нараняване.
19. Не излагайте уреда на огън или прекомерна топлина. Излагането на огън или на температури над 130 °C (266 °F) може да предизвика експлозия.
20. Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте уреда извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или зареждането при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
21. Ремонтите трябва да се извършват от квалифициран техник и само с идентични резервни части. Това гарантира запазване на безопасността на продукта.
22. Този уред съдържа батерийни клетки, които не могат да се сменят. Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или батерията, освен както е посочено в инструкциите за употреба и поддръжка.
23. Винаги изключвайте уреда, преди да свържете или разкачите моторизираната четка.
24. Не зареждайте и не съхранявайте уреда на открито или в автомобил. Зареждайте, съхранявайте и използвайте уреда само в сухо закрито помещение с температура над 4 °C (39,2 °F) и под 40 °C (104 °F). Зарядното устройство е само за употреба на закрито.
25. Използвайте уреда само със специално предназначените за него батерии. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
26. Когато батерията не се използва, я дръжте далеч от метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да свържат двата извода. Свързването накъсо на изводите на батерията може да причини изгаряния или пожар.
27. Не поставяйте предмети в отворите. Не използвайте уреда, ако някой от отворите е запушен; пазете ги от прах, мъх, косми и всичко, което може да намали въздушния поток.
28. Използвайте само захранващо устройство <YLS0261A-T300080> за зареждане на батерия Tineco ZB2377-7S1P-01A.
29. Не дърпайте и не носете уреда за кабела, не използвайте кабела като дръжка, не притискайте кабела с врата и не го прекарвайте около остри ръбове или ъгли. Не минавайте с уреда върху кабела. Пазете кабела далеч от нагорещени повърхности.
30. Не изключвайте от контакта, като дърпате кабела. За да изключите, хванете щепсела, а не кабела.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

BG

За приложение на FCC и IC:

Това устройство отговаря на Част 15 от Правилата на FCC / стандарта(ите) RSS на Industry Canada за освободени от лиценз устройства. Работата му е подчинена на следните две условия: (1) това устройство не трябва да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да отнемат правото на потребителя да използва оборудването.

Това оборудване е изпитано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B съгласно част 15 от Правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при инсталация в жилищни помещения. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма гаранция обаче, че смущения няма да възникнат при конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да отстрани смущенията чрез една или повече от следните мерки:
—Пренасочете или преместете приемната антена.
—Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
—Свържете оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
—Консултирайте се с търговеца или с опитен радио/ТВ техник за помощ.

Декларация за съответствие (FCC)

Tineco / PURE ONE A50S / серия Tineco GO PET PRO / серия T3 PET
Този уред отговаря на част 15 от Правилата на FCC. Работата му е подчинена на следните две условия:
(1) Този уред не трябва да причинява вредни смущения и (2) този уред трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
Tineco INTELLIGENT, INC.
1700 WESTLAKE AVENUE N., SUITE 200, SEATTLE, WA, 98109, САЩ
WWW.TINECO.COM
1-855-292-8864

Технически характеристики

BG

Наименование на продукта	PURE ONE A50S / серия Tineco GO PET PRO / серия T3 PET
Напрежение	25.2V ⎓
Номинална мощност	500W
Обем на контейнера	1L
Захранване (AC)	100-240V~

Изхвърляне

- Батерията съдържа вещества, които са вредни за околната среда, и трябва да бъде извадена от уреда, преди той да бъде изхвърлен.
- При изваждане на батерията уредът трябва да е изключен.
- Батериите, зарядните устройства, аксесоарите и опаковките трябва да се рециклират екологосъобразно. Не ги хвърляйте в огън, вода или почва. Не изхвърляйте батериите и зарядните устройства с битовите отпадъци! 
- Ако изтекла от батерията течност попадне върху кожата или дрехите, незабавно изплакнете обилно с вода, за да избегнете раздразнение, и потърсете медицинска помощ.

BG

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се включва	Няма захранване	Заредете батерията
	Смукателният отвор е запушен	Проверете и отстранете запушванията
	Батерията все още е свързана към адаптера	Разкачете батерията от адаптера
Слаба мощност на засмукване	Контейнерът за прах и филтърът са пълни	Почистете контейнера за прах и филтъра
	Частите не са сглобени правилно	Проверете всички части и ги поставете правилно
	Уредът е запушен (напр. тръбата, смукателният отвор или други части)	Отстранете запушванията
Необичайни звуци от мотора	Уредът е запушен (напр. тръбата, смукателният отвор или други части)	Отстранете запушванията
Мига индикаторът за заплетена четка	Четката е блокирана	Отстранете запушванията
Мига индикаторът за запушен въздушен канал	Уредът е запушен или филтърът и контейнерът са пълни с прах	Отстранете запушванията
Батерията не се зарежда	Адаптерът не е поставен правилно	Извадете адаптера и го поставете отново правилно
	Адаптерът не е подходящ	Използвайте оригиналния адаптер
Бързо мигаща червена светлина на батерията	Батерията е прегряла	Оставете батерията да изстине
	Адаптерът не е подходящ	Използвайте оригиналния адаптер
Бавно мигаща червена светлина на батерията	Батерията е разредена	Заредете батерията

Забележка:

Ако горното ръководство за отстраняване на неизправности не предлага решение, моля, посетете нашия уебсайт **www.tineco.com за допълнителна помощ.**

Гаранция

BG

BG

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ОТ 2 ГОДИНИ

- Важи само за покупки, направени от оторизирани търговци на Tineco.
- Зависи от спазването на изискванията, посочени в това ръководство за употреба, и от допълнителните условия, описани по-долу.
- Тази гаранция се урежда и тълкува съгласно законите на държавата, в която е извършена покупката. Предоставяме 2-годишна гаранция или гаранционен срок съгласно приложимото местно законодателство, в зависимост от това кой е по-дълъг.

КАКВО ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

- Вашият уред Tineco има 2-годишна гаранция срещу фабрични дефекти в материалите и изработката при използване за лични домакински цели в съответствие с ръководството за употреба на Tineco. Закупените отделно моторизирани аксесоари имат 1-годишна гаранция.
- Тази гаранция осигурява, без допълнителни разходи за вас, целия труд и всички части, необходими, за да бъде уредът ви в изправно работно състояние по време на гаранционния срок.
- Тази гаранция е валидна само ако уредът се използва в държавата, в която е продаден.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

Tineco не носи отговорност за разходи, щети или ремонти, възникнали в резултат на:


- Уреди, закупени от неоторизиран търговец.
- Небрежна работа или боравене, неправилна употреба, злоупотреба и/или липса на поддръжка или употреба, която не е в съответствие с ръководството за употреба на Tineco.
- Използване на уреда за цели, различни от обичайните домакински, напр. за търговски цели или отдаване под наем.
- Използване на части не в съответствие с ръководството за употреба на Tineco.
- Използване на части и аксесоари, различни от произведените или препоръчаните от Tineco.
- Външни фактори, несвързани с качеството на продукта и употребата му, като времето, модификации, злополуки, прекъсвания на електрозахранването, токови удари или природни бедствия.
- Ремонти или изменения, извършени от неоторизирани лица или представители.
- Неотстраняване на запушвания и други опасни материали от уреда.
- Нормално износване, включително нормално износващи се части, като прозрачен контейнер, ремък, филтър, HEPA филтър, четка и захранващ кабел (или когато е установена външна повреда или злоупотреба), повреда на килими или подове поради употреба, която не е съобразена с инструкциите на производителя, или неизключване на четката, когато е необходимо.
- Намаляване на времето за работа на батерията поради възрастта или употребата ѝ.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

- Всички подразбиращи се гаранции, свързани с вашия уред, включително, но не само, гаранциите за продаваемост или годност за определена цел, са ограничени до срока на тази гаранция.
- Гаранционното покритие се отнася само за първоначалния собственик и за оригиналната батерия и не може да се прехвърля.
- Тази ограничена гаранция ви дава конкретни законни права. Може да имате и други права, които варират според региона.
- Гаранциите на производителя може да не се прилагат във всички случаи в зависимост от фактори като употребата на продукта, мястото, откъдето е закупен, или от кого е закупен. Моля, прочетете внимателно гаранцията и се свържете с производителя, ако имате въпроси.

ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ


Регистрация: Препоръчваме ви след покупката да регистрирате уреда си в официалния ни уебсайт (www.tineco.com) или чрез сканиране на QR кода (вдясно), за да получите допълнителни ексклузивни предимства. При регистрация въведете целия сериен номер. Ако не регистрирате продукта си, гаранционните ви права не се намаляват.

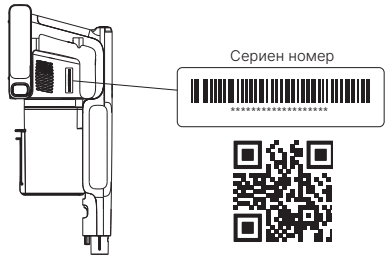

Предявяване на рекламация: Моля, запазете документа за покупка. За да предявите претенция по ограничената гаранция, трябва да предоставите серийния номер и оригиналната касова бележка с датата на покупката и номера на поръчката.
Всички дейности се извършват от Tineco или от оторизиран представител.
Всички заменени дефектни части стават собственост на Tineco.
Сервизното обслужване по тази гаранция не удължава гаранционния срок.


Свържете се с обслужване на клиенти
Тел.: **1-855-292-8864**
или посетете уебсайта на Tineco
www.tineco.com
за експертна помощ.

Монтаж

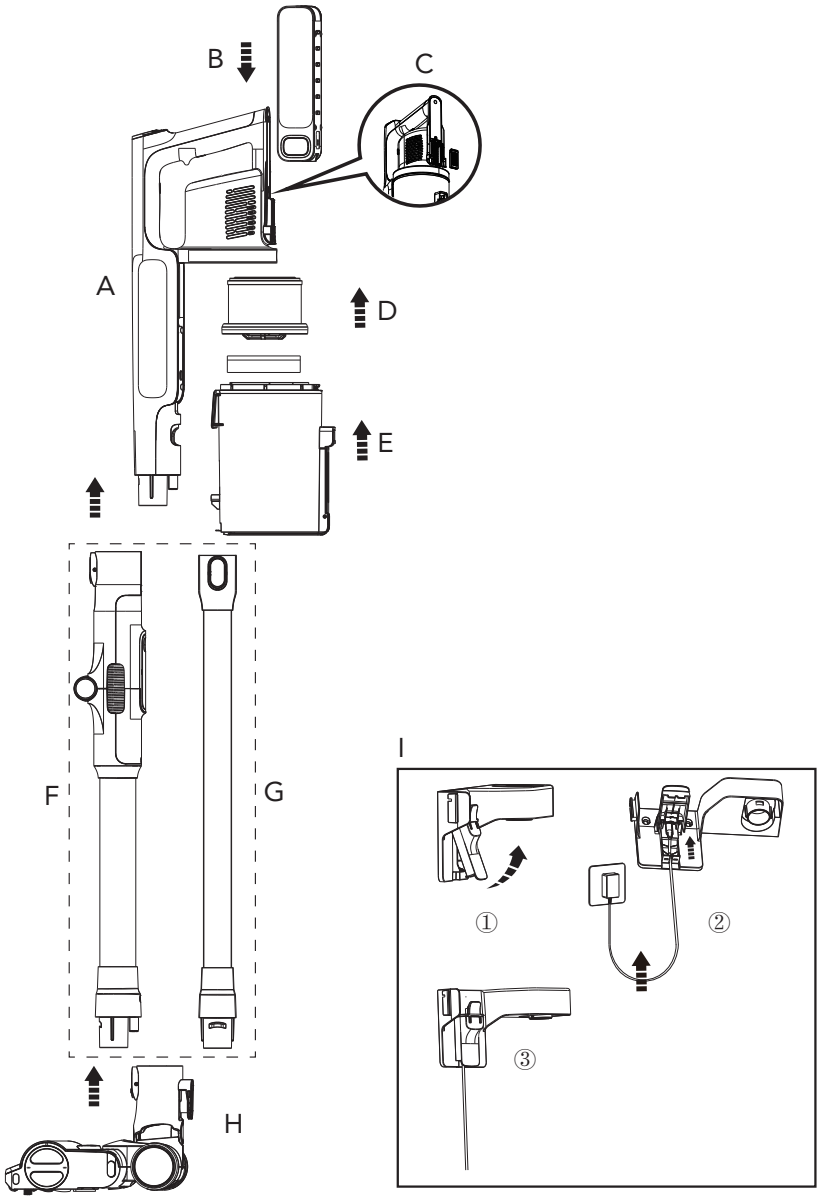

A. Основно тяло
B. Батерия
C. Дезодоратор (само за серия A50S PET)
D. HEPA
E. Контейнер за прах
F. Сгъваема тръба (само за серия A50S)
G. Тръба
H. Основна четка
I. Стенна стойка

Описание

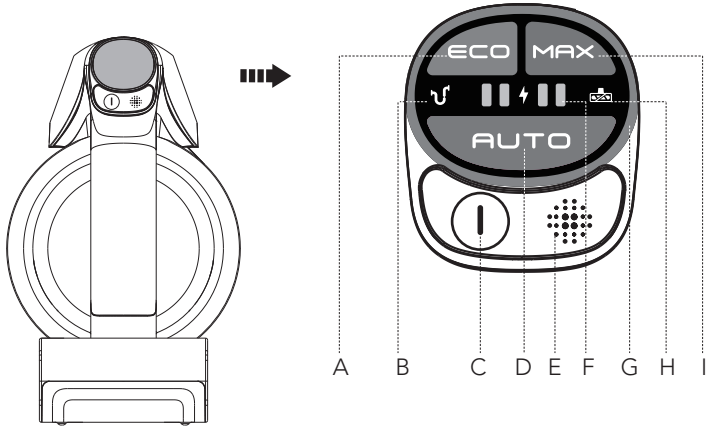

A. Режим ECO

B. Запушен въздушен канал

C. Вкл./Изкл.

D. Режим AUTO

E. Превключване на режима

F. Ниво на батерията

G. Индикатор за замърсяване
(от синьо към червено според количеството замърсяване)

H. Индикатор за заплетена четка

I. Режим MAX

Индикатори

При работа




Режим ECO



Режим AUTO




Режим MAX

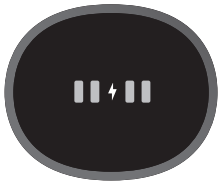

Висока мощност




Средна мощност

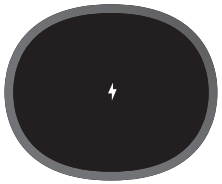

Мига: почти празна


Зареждане

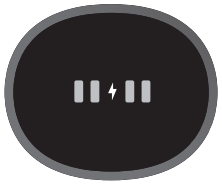


Мигаща зелена светлина: непълен заряд

Светеща зелена светлина: пълен заряд

Зареждане

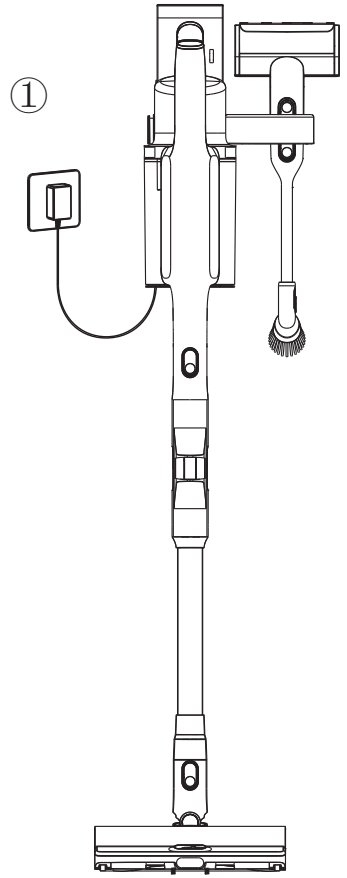


ИЛИ

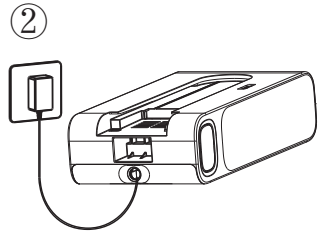


Поддръжка

Контейнер за прах

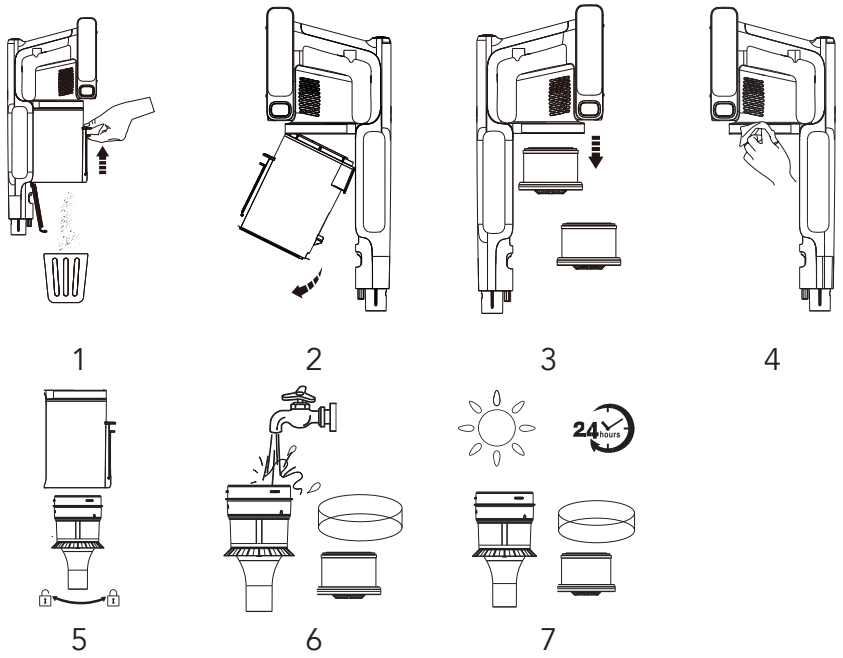

Четка

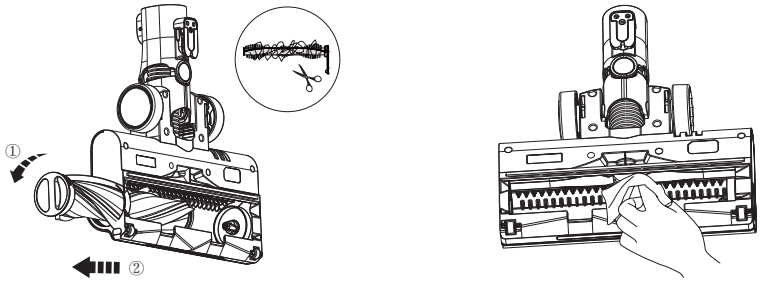

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.

tinecoglobal

Свържете се с нас – ще ви отговорим в рамките на 24 часа.

www.tineco.com
1-855-292-8864

20240614