tineco

FLOOR ONE S3 SERIES

Smart Cordless Vacuum & Washer

Ръководство за експлоатация



*Actual product may differ from illustration.

TINECO IS HERE TO HELP.

We'll get back to you within 1 business day.

www.tineco.com

Важни инструкции за безопасност
Само за домашна употреба. Прочетете преди употреба

ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар, токов удар или травма :

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно използването на уреда в безопасен начин и разбиране на свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор. 1. Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани. 2. Използвайте само на закрито, върху подови повърхности без мокет, като винил, плочки, запечатано дърво и т.н. Внимавайте да не минавате върху разхлабени предмети или ръбове на килими. Задържането на четката може да доведе до преждевременна повреда на колана.

3. Не позволявайте да се използва като играчка. Необходимо е специално внимание, когато се използва от или близо до деца, домашни любимци или растения. 4. Използвайте само както е описано в това ръководство. Използвайте само препоръчаните от производителя приставки.

5. Не използвайте с повреден кабел или щепсел. Ако уредът е изпуснат, повреден, оставен на открито, изпуснат във вода или не работи както трябва, върнете го в сервизен център. 6. Не пипайте зарядното устройство, включително щепсела и клемите на зарядното устройство с мокри ръце.

7. Не поставяйте предмети в отворите. Не използвайте при блокиран отвор; пазете от прах, мъх, косми и всичко, което може да намали въздушния поток.

8. Дръжте косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото си далеч от отвори и движещи се части. 9. Бъдете особено внимателни, когато почиствате стълбите. 10. Не използвайте за събиране на запалими или запалими течности, като бензин, или използвайте в зони, където те могат да присъстват.

11. Не вдигайте нищо, което гори или дими, като цигари, кибрит или гореща пепел. 12. Не използвайте без филтър.

13. Предотвратете неволно активиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да вземете или пренесете уреда. Носенето на

уреда с пръст върху превключвателя или включването на уред с включен превключвател води до инциденти. 14. Винаги изключвайте уреда, преди да правите каквито и да било настройки, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на уреда. 15.Презареждайте само със зарядното устройство, посочено от Tineco. Зарядно устройство, което е подходящо за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, когато се използва с друга батерия. 16. Използвайте уреди само със специално предназначени батерийни пакети Tineco. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар. 17. При неблагоприятни условия от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако случайно възникне контакт, изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете медицинска помощ. Течността, изхвърлена от батерията, може да причини дразнене или изгаряне. 18. Не използвайте батериен пакет или уред, който е повреден или модифициран. Повредените или модифицирани батерии могат да проявят непредсказуемо поведение, водещо до пожар, експлозия или риск от нараняване. 19. Не излагайте батерията или уреда на огън или прекомерна температура. Излагането на огън или температура над 266°F (130°C) може да причини експлозия. 20. Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или уреда извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или при температури извън определения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.

Сервизното обслужване трябва да се извършва от квалифицирано лице, като се използват само идентични резервни части. Това ще гарантира запазването на безопасността на продукта. 21. Този уред съдържа батерийни клетки, които не подлежат на смяна. Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или батерията, освен както е посочено в инструкциите за употреба и поддръжка.

Винаги изключвайте този уред, преди да свържете или откачите моторизираната дюза. 22. Не зареждайте и не съхранявайте уреда на открито или в колата. Зареждайте, съхранявайте или използвайте батерията само на сухо закрито място, където температурата е по-висока от 39,2°F (4°C), но по-ниска от 104°F (40°C). Зарядното устройство е само за употреба на закрито. 23. Не използвайте за събиране на ултрафини частици, като вар, цимент, дървени стърготини, гипс на прах или пепел. 24.Не използвайте, за да вземете остри предмети, като метални пирони, парчета стъкло, метални кламери или карфици. 24. Не използвайте за събиране на опасни материали и химикали, като разтворители, препарати за почистване на канали,

силни киселини или силни основи. 25. Спрете да използвате незабавно, ако уредът прегрява, издава необичайни шумове, произвежда необичайни миризми, извършва слабо засмукване или изтича електричество. 26. Изключете почистващия препарат и го изключете от електрическия контакт за дългосрочно съхранение. 27. Винаги почиствайте резервоара за мръсна вода след всяка употреба, за да избегнете евентуално запушване, което може да доведе до ниска всмукателна мощност, прегряване на двигателя или да намали експлоатационния живот на уреда. 28. Съхранявайте по подходящ начин на закрито на сухо място след употреба. 29. Не поставяйте и не потапяйте уреда в стояща вода и не се опитвайте да почиствате наводнени зони.

30. Всички данни и технически инструкции в това ръководство се основават на резултати от лабораторни тестове на Tineco или определени трети страни. Компанията си запазва всички права за окончателни разяснения. 31. Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.

Може да възникне опасност, ако уредът премине през захранващия кабел. 32. Не използвайте уреда, когато дълбочината на водата е повече от 5 mm над повърхността.

Обхват на употреба

1. Безжичният уред за почистване на твърди подове трябва да се използва върху вътрешни твърди подове, като винил, плочки, запечатано дърво и т.н. Използването върху грапава повърхност може да не постигне най-доброто представяне.
2. Дръжте уреда си далеч от източници на топлина, като камина или печка, за да избегнете деформация на корпуса.
3. Не използвайте за събиране на запалими или запалими течности, ултра фини частици, остри предмети, опасни материали, химикали или нещо, което гори или дими, както е описано по-горе.

Относно разтвора за почистване

1. Голямо количество почистващ разтвор, попаднал в двигателя, може да причини повреда на уреда.
2. Добавете разтвор, както е указано в раздела Операция. Препоръчваме да използвате предоставения почистващ разтвор. Не използвайте продукта с киселинни, алкални разтвори или други вещества, вредни за околната среда.
3. Да се пази от деца. Избягвайте контакт с очите и кожата, в противен случай изплакнете обилно с вода. Ако дразненето продължава, потърсете лекарска

помощ. При поглъщане на продукта потърсете лекарска помощ.

4. Изхвърлянето на мръсната вода и разтвора трябва да отговаря на местните екологични разпоредби.

Относно уреда

1. Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда, освен както е посочено в инструкциите за работа и почистване.

2. Заредете уреда с адаптера Tineco. Входно напрежение: AC 100-240V. Както високото, така и ниското напрежение могат да повредят адаптера, уреда или дори да причинят опасност за потребителя.

3. Бъдете особено внимателни, когато почиствате стълбите.

4. Уверете се, че превключвателят на захранването е в положение ИЗКЛ., преди да вземете или пренесете уреда. Не поставяйте легнал и не облягайте уреда, за да предотвратите навлизането на мръсна вода в двигателя.

5. За да избегнете случайно спъване, моля, поставете уреда на базата за зареждане.

6. Винаги монтирайте правилно резервоара за мръсна вода и резервоара за чиста вода преди употреба.

7. Не позволявайте уредът или зарядното да се намокрят, за да избегнете риск от пожар или нараняване, причинено от късо съединение.

Инструкции за рециклиране На батериите

Акумулаторната батерия съдържа материали, които са вредни за околната среда и следователно трябва да бъдат отстранени от устройството преди изхвърляне. Устройството трябва да бъде изключено, за да извадите акумулаторната батерия.





Батериите и акумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят в битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да предаде всички батерии и акумулаторни батерии, независимо дали съдържат или не вредни вещества, в събирателен пункт в своята община/район или при търговец на дребно, за да могат те да бъдат изхвърлени по екологичен начин. Батериите и акумулаторните батерии трябва да се връщат само когато са разредени. Следователно батериите и акумулаторните батерии са маркирани със символа вляво.

Инструкции за рециклиране съгласно WEEE

Отпадъчното електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да предаде всички уреди в края на експлоатационния им живот в събирателен пункт в своята община/област или при търговец, за да могат да бъдат изхвърлени правилно и

по екологичен начин. Илюстрацията вляво показва символа на кошчето за боклук, указващ разделното събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE).

За страните от ЕС:

За информация относно ЕС декларацията за съответствие, моля, посетете www.tineco.com


Символи:

	Прочете това ръководство
	Клас II
	Защитен разделителен трансформатор, устойчив на късо съединение
	Захранване в режим на превключване
	Само за употреба на закрито
	Постоянен ток
	Променлив ток

Спецификации

Продукт	**FLOOR ONE S3 SERIES**
AC захранване	100~240V
Волтаж	21.6V 4000mAh Lion
Оценена сила	⎓220W
Време на работа	AUTO: ~35 мин., в режим MAX: ~25 мин.
Време за зареждане	4-5hrs
Пръскане на вода	30~100ml в минута
Капацитет чиста вода	0.6L
Капацитет мръсна вода	0.5L
Водоустойчивост	IPX4

Общ преглед

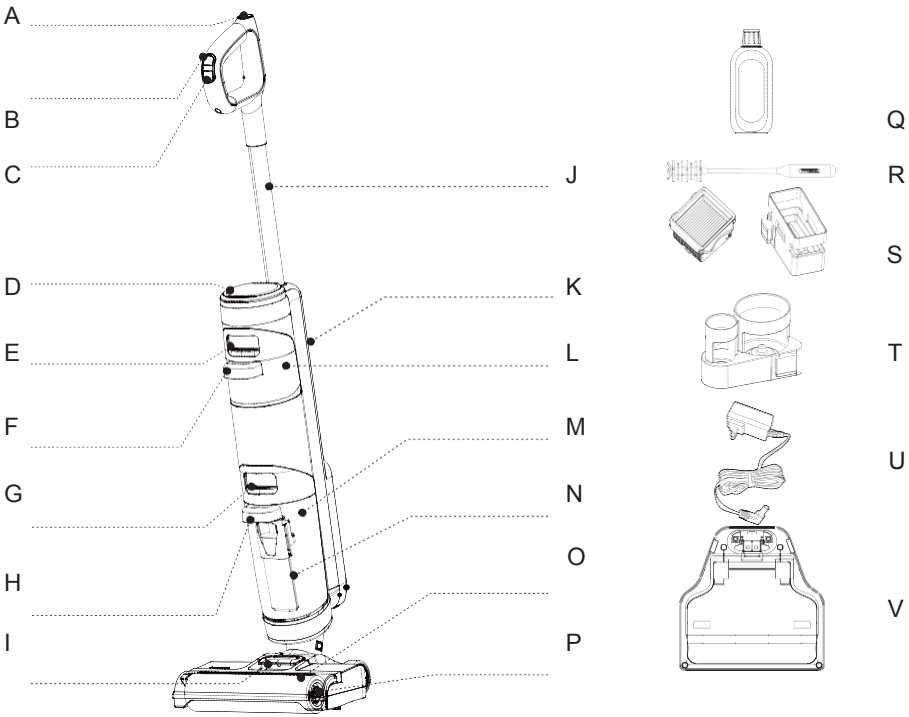

A. Бутон за самопочистване

B. Превключване на режими

C. Включ. и Изключване

D. Дигитален Дисплей

E. Копче за резервоара за чиста вода

F. Дръжка за резервоара за чиста вода

G. Dirty Water Tank Release

H. Дръжка на резервоара за мръсна вода

I. Копче на капака на четката

J. WiFi / Замълчи бутон

K. Резервоара за чиста вода

L. Резервоара за мръсна вода

M. Поплавък

N. Капак на четката

O. Четка

P. Почистващ и ароматизиращ разтвор

Q. Четка за почистване


R. Сух филтър и стойка

S. Стойка за аксесоари

T. AC адаптер

U. Зарядна станция

Дигитален Дисплей

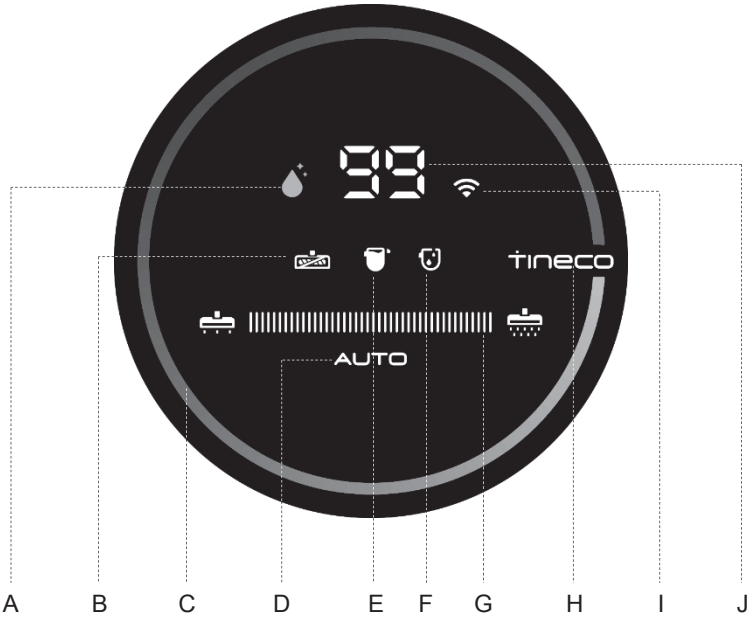

A. Самопочистване – икона

B. Индикатор за задръстен валяк с четка

C. АВТОМАТИЧЕН режим

D. . Контур за наблюдение на замърсяването (Синьо до червено в зависимост от количеството мръсотия)

E. Резервоара за мръсна вода е пълен или задръстен

F. Празен резервоар Чиста Вода

G. Индикатор на мощността


H. Tineco Лого

I. WiFi индикатор

J. Индикатор за ниво на батерията

Аксесоари


Забележка:
Аксесоарите може да варират за различните пазари.
Ако имате нужда от повече аксесоари, моля, посетете www.tineco.com



Дезодориращ и почистващ разтвор
Премахва мръсотия, мръсотия, грес и твърди петна от повечето видове твърди повърхности, като плочки, мрамор, запечатани дървени подове и др. Винаги използвайте разтвор Tineco във вашия уред.
Добавете една капачка от бутилка разтвор към всеки пълен резервоар с чиста вода.



Валяк с четка
Мека ролкова глава с четина може да се използва за прахосмукачка и пране едновременно. Може лесно да се почиства с функцията за самопочистване.




Сух филтър
Сухият филтър и филтърната мрежа могат да блокират големи частици и отломки, гарантирайки издръжливостта на уреда.
* Моля, инсталирайте сухия филтър преди употреба или това може да доведе до слабо засмукване.




Инструмент за почистване
Пълна четка за почистване на DWT, камерата на четката и отвора. Инструментът също така има край с четина за премахване на мръсотия и кал върху ролката и DWT.

Сглобяване и разглобяване

Забележка:
За резервоар за вода и монтаж на четка, моля, вижте „Експлоатация“ и „Поддръжка“.

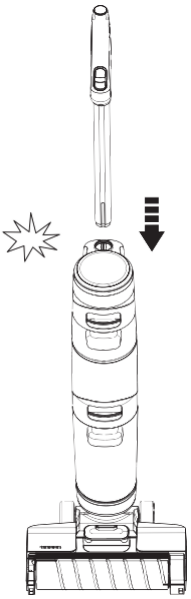

За да сглобите дръжката, поставете я в уреда, докато чуете щракване.

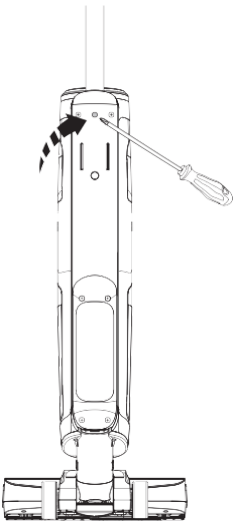


В случай, че дръжката трябва да се разглоби, натиснете пружината, за да освободите дръжката с инструмент (като отвертка) и повдигнете освободената дръжка от уреда.

Операции

Подготовка за употреба

Преди първа употреба, моля, заредете уреда за 4-5 часа * (вижте „Инструкции за зареждане“ за подробности). * Въз основа на резултати от лабораторни тестове на Tineco. Лабораторна температура 39,2°F (4°C) ~ 104°F (40°C)..

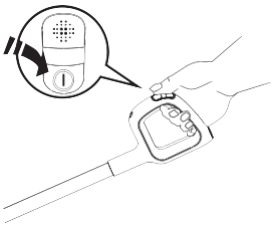

Натиснете ⏻ бутона и уреда ще се включи в **AUTO режим** по подразбиране. Натиснете го отново, за да изключите уреда .
Бутон за Превключването между AUTO, MAX и режим SUCTION.

Съвети (режимът SUCTION не е наличен):


• Режим Разтвор/ Режим Само вода: Уредът стартира с режим Разтвор по подразбиране. Включете, докато уредът е изправен, натиснете продължително за 3 секунди, за да превключите между двата режима.

• Превключване към режим Само вода:

LED контур: от червен → Син (използвайте само вода)

• Превключване към режим с Разтвор:

LED контур: Син → Червен (използвайте почистващ разтвор)

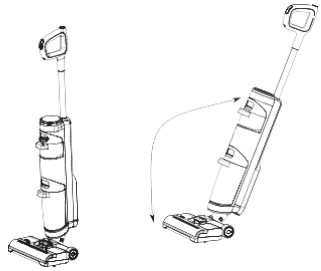

Спира да работи Стартира отново

Уредът ще спре да работи, когато се постави изправен и ще започне да работи отново, когато се наклоните. * Не накланяйте повече от 142°, за да се предпазите от изтичане на вода.




Поставете уреда върху основата за зареждане вертикално след употреба за презареждане и съхранение.


Забележка:

• Изборът на подходящ режим в зависимост от съдържанието на CWT е от жизненоважно значение за максималната ефективност на откриване на мръсотия.
• Не вакуумирайте разпенена течност.
• За вакуумиране на вода, останала на повърхността, уредът ще се изключи 3 секунди след изключване.
• Режимът на засмукване е наличен само в избрани модели, моля, вижте действителния продукт.


Пълнене на резервоара с чиста вода

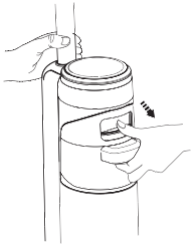

Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за чиста вода, за да го извадите от уреда.

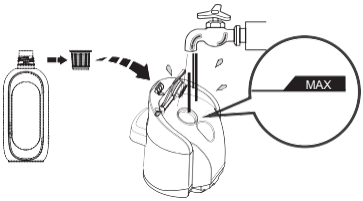

Отворете капачката на резервоара и напълнете с чешмяна вода до линията Max. Когато е необходимо дълбоко почистване, добавете една капачка от разтвор и затворете плътно капачката.

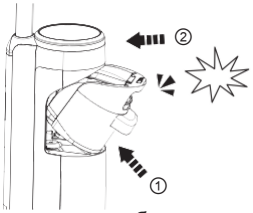


Поставете резервоара обратно в уреда. Трябва да чуете „Щракване“, ако сте направили правилно.

Забележка:

Използвайте само вода под 60°C. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГОРЕЩА ВОДА.

Зареждане на уреда

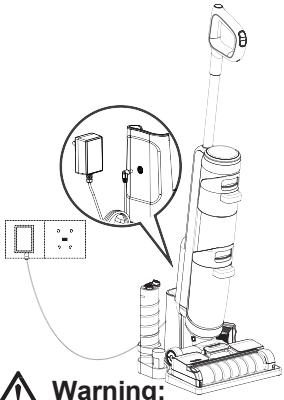

1. За да заредите уреда, поставете уреда върху основата за зареждане и включете адаптера в електрически контакт.
2. За да заредите уреда, свържете външния кабел за зареждане към базата за зареждане и го включете в контакта.
3. За да избегнете опасности от спъване, моля, поставете уреда върху основата за зареждане близо до стена по време на зареждане.

Warning:

- Зареждайте уреда само с адаптера, доставен от Tineco.
- При дълги периоди на неизползване уредът трябва да се зарежда веднъж на всеки 3 месеца за оптимална работа. Пълното зареждане може да отнеме 4-5 часа.
- Съхранявайте на закрито на сухо място. Не излагайте уреда на слънчева светлина или

минусови температури. Препоръчителен температурен диапазон: 4°C - 40°C.

Избор на режим за почистване

Автоматичен Режим AUTO



- В режим АВТОМАТИЧЕН сензорът iLoop™ автоматично разпознава колко е мръсен подът и прилага подходящото количество почистващ препарат и всмукателна мощност.
- Червен кръг върху дисплея за наблюдение показва, че е открита повече мръсотия, а син показва, че е открита по-малко мръсотия. Този режим автоматично осигурява най-доброто решение за почистване.

Режим МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ



- В AUTO, натиснете бутона за да отидете на режим MAX /МАКСИМАЛНА: AUTO индикатора на дисплея ще изгасне.
- В MAX режим, уреда ще работи на масимална мощност и ще пръска почистващ разтвор / вода за по добро почистване.

Режим Смучене SUCTION (не е наличен при всички модели)



- В MAX натиснете бутона отново за да отидете в режим SUCTION /Само смучене.
- В режим SUCTION, уреда само ще изсмуква водата и няма да пръска. Препоръчва се за подсушаване на мокър под.

Забележка:
Дръжте остри предмети далеч от екрана на цифровия дисплей, за да избегнете драскотини и ожулвания.

Време на работа

- В AUTO режим, времето за работа е приблизително 35 минути. Когато се използва MAX мощност, времето за работа е приблизително 25 минути.
- Очакваните данни за времето на работа са получени от лаборатория на Tineco.

Време за зареждане

- Пълно зареждане отнема приблизително 4-5 часа.
- Времето за Зареждане е постигнато в лаборатория на Tineco при температура на околната среда от 4°C до 40°C.

Индикации на дисплея

При работа



Ниво на батерията ≥ 10%: индикаторът за батерията ще свети.



Ниво на батерията < 10%: индикаторът за батерията ще мига.



Изключен: не е открито захранване или възможна неизправност на батерията.



Мигащо червено: неизправност или блокиране на сензора за замърсяване.



Индикаторът мига: Резервоарът с чист разтвор е празен.



Индикаторът мига: Контейнерът с мръсна вода е пълен или има запушване.



Индикаторът мига: проблем с четката - не е поставена или е блокирана.



WiFi е свързан успешно.



Индикаторът мига: WiFi е в процес на свързване.



ОИзключеf: WiFi не е свързан, моля свържете се с мрежата.



Индикаторът мига: уреда се нуждае от самопочистване.

По време на зареждане:



Tineco Индикаторът мига

Напълно зареден:




5 мин. : Tineco indicator illuminated.
След мин.: всички светлини угасват.

Приложение за телефон

Всички функции и показатели, могат да се следят от приложението Tineco. Изтеглето го от Епъл App Store, Google Play или Tineco Official Site.



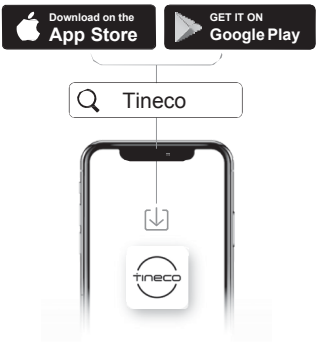

Забележка:
Настройката по подразбиране за гласови съобщения е английски, можете да зададете други езици чрез приложението.

Гласови съобщения

Статус	Съобщение
Ниво на батерията: 10~20%	Low battery
Ниво на батерията: 0~10%	Low battery, please charge
WiFi мрежата е свързана	Network connected
Резервоарът за чиста вода е празен	Clean Water Tank empty, please refill water and cleaning solution
Резервоарът за мръсна вода е пълен или каналът е блокиран	Clean the Dirty Water Tank or the debris channel
Резервоарът за мръсна вода е пълен по време на самопочистване	Dirty Water Tank full, please empty
Мръсен сензор	Please begin self-cleaning cycle
Мръсен сух филтър	Please clean the filter in Dirty Water Tank
Валякът на четката е заплетен	Please clean the brush roller
Валякът с четка не е монтиран	Please install the brush roller correctly
Твърде силно износване на валяка с четка	Please replace the brush roller
Изключване (необходими са 3 секунди за изключване)	Shutting down
Захранването е изключено	Power off
Започнете зареждането	Charging has commenced. Auto-detecting whether to run self-cleaning cycle
Нуждаете се от самопочистване	Please begin self-cleaning cycle
Уредът не е на базата за зареждане	Please place appliance on the charging base
Батерията е недостатъчна за самопочистване	Low battery, start charging
Достатъчна батерия за започване на самопочистване	Start self cleaning
Валяк за почистваща четка	Cleaning brush roller
Почистване на канал за отпадъци	Cleaning debris channel
Автоматично откриване	Auto detecting
Дълбоко почистване	Deep cleaning
Самопочистването е завършено	Self-cleaning cycle complete. Please clean Dirty Water Tank
Самопочистването спря	Self-cleaning cycle stopped. Please clean Dirty Water Tank
Почиствайте с почистващ разтвор по подразбиране	Clean with cleaning solution
Почиствайте само с вода	Clean with water only
Автоматичен режим по подразбиране	Auto Mode
Превключете на максимален режим	Max Mode
Гласовите подкани са включени	Voice prompts on
Гласовите подкани са деактивирани	Voice prompts disabled

Поддръжка


Забележка:

• За оптимална работа и за предотвратяване на миризми, винаги чисти и сухи DWT, поплавък, филтри, ролка с четка, капак на ролка с четка напълно след всяка употреба.

• Моля, уверете се, че всяка част е инсталирана правилно или уредът може да не работи правилно.

• След поддръжка поставете уреда вертикално върху основата за зареждане. Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина и го съхранявайте на закрито на сухо място.


Основно тяло

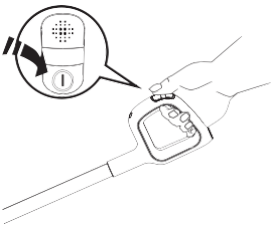




За да намалите риска от нараняване, изключете уреда преди извършване на поддръжка.

Използвайте кърпа, за да почистите повърхността с неутрален препарат. Кърпата трябва да е суха, за да предотвратите навлизането на вода в уреда.

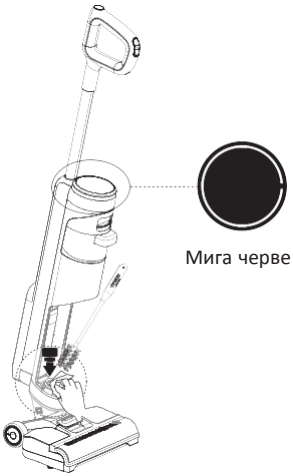


Когато светодиода мига в червено, отстранете резервоара за мръсна вода, почистете сензора за мръсотия с влажна кърпа или инструмент за почистване.

Резервоар за мръсна вода

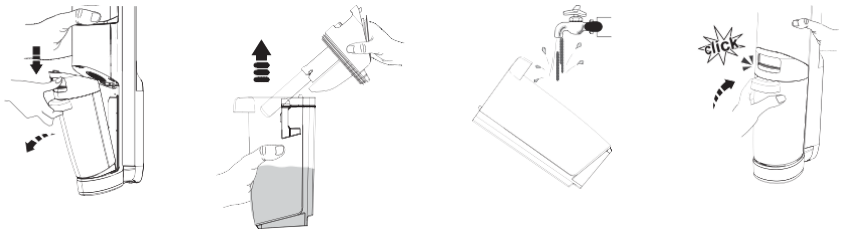


• Когато мръсната вода достигне линията Max, уредът ще спре да работи и ще покаже напомняне на дисплея и ще възпроизведе гласова подкана.

Филтър и Поплавък

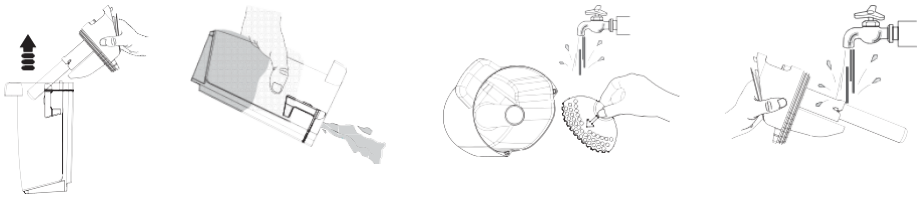


Ако филтърът и поплавъкът са блокирани, изплакнете с вода. Извадете филтъра от капака на резервоара, отстранете поплавъка и изплакнете двете части с вода.

Мръсен филтър

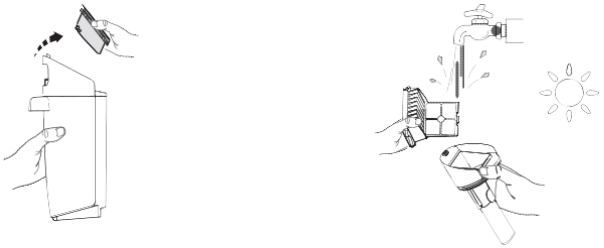

- Хванете вдлъбнатината от двете страни на сухия филтър и издърпайте нагоре. Изплакнете под течаща вода и трябва да изсъхне напълно, преди да го сложите отново на капака на DWT.
  * Резервен сух филтър е предоставен с вашия уред за удобна подмяна.

Самопочистване на ролката четка

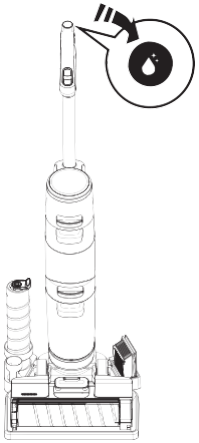


1. Поставете уреда върху основата за зареждане след употреба, сензорът автоматично ще открие нивото на замърсяване.
2. Когато чуете гласовата подкана „моля, започнете цикъл на самопочистване“, натиснете бутона за самопочистване и започнете процеса.
3. След като приключите, ще чуете гласовото съобщение „самопочистването е завършено, моля почистете резервоара за мръсна вода“. В този момент уредът ще започне да се зарежда.

Забележка:


• Уверете се, че зарядната база е включена и нивото на батерията е >10%.

• Преди цикъл на самопочистване, моля, почистете контейнера с мръсна вода и се уверете, че нивото на чиста вода в CWT надвишава 40%.


Капак на ролката четка

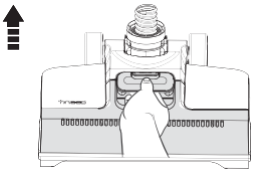

Хванете предната дръжка, докато натискате бутона и дръпнете нагоре, за да я извадите.

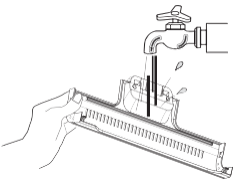


Изплакнете с вода.

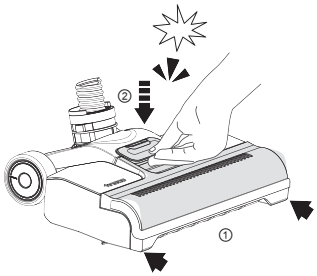


Когато почиствате или сменяте ролката, винаги заключвайте капака й на място, за да избегнете изтичане на вода.


Ролка четка

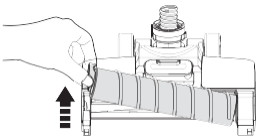


Отстранете ролката четка, като хванете езичето на ролката на четката и издърпате нагоре.

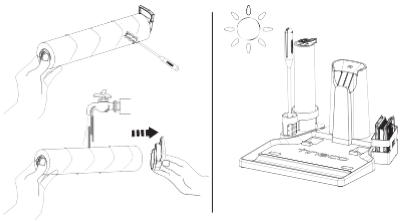

Отстранете накрайника на ролката четка. С помощта на почистващия инструмент отстранете космите и остатъците, увити около ролката, и изплакнете с вода. Поставете ролката с четка обратно в държача за аксесоари и я оставете да изсъхне напълно, преди да я инсталирате отново.

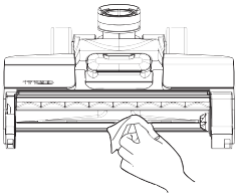

Отстранете космите и остатъците от гнездото на ролката четка и отвора с кърпичка или влажна кърпа.

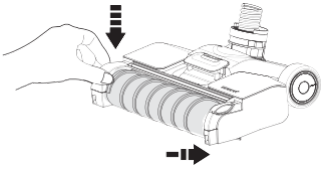

Сменете ролката четка, като поставите края на ролката четка в дясната страна на държача, след което фиксирайте дърпащото езиче на място, като натиснете надолу.

Забележка:

С вашия уред се предоставя резервна ролка с четка за удобна подмяна.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се включва	Автом. защита от прегряване	Рестартирайте след охлаждане
Слабо засмукване	Сухият филтър не е монтиран или сухият филтър е замърсен	Инсталирайте сухия филтър или почистете и го оставете да изсъхне напълно
Мигащ индикатор за заплетена четка Гласова подкана: 1. Моля, почистете ролката четка 2. Моля, монтирайте ролката четка правилно	1. Валякът на четката е блокирал 2. Ролката четка не е монтирана	3. Премахнете блокажите 4. Монтирайте правилно ролката четка
WiFi индикатора е изкл.	WiFi не е свързан	Следвайте инструкциите в прил. за да свържете WiFi
Индикатора CWT мига Гласово съобщение: Clean Water Tank empty, please refill water and cleaning solution	CWT – резервоара за чиста вода е празен	Напълнете резервоара за чиста вода - CWT
Индикатора пълен DWT мига Гласово съобщение: Please clean Dirty Water Tank	DWT резервоара за мръсна вода е пълен до линията MAX	Изпразнете резервоара за мръсна вода DWT и го поставете отново
Всички светлини изгасват по време на работа	Батерията е прегряла	Оставете уреда да изстине и рестартирайте
Индикатора за нивото на батерията мига Гласово съобщение: Low battery, please charge	Изтощена батерия	Заредете уреда и рестартирайте
Лед пръстена мига червено Гласово съобщение: Please begin self- cleaning cycle	Неизправност или блокиране на сензора за мръсотия	Отстранете запушванията, почистете канала за остатъци или рестартирайте
Иконата за самопочистване мига	Ролката четка е мръсна	Започнете самопочистването на ролката четка.
Индикатора на захранването мига	Проблем на мотора	Обърнете се към сервиза

Забележка:

Ако горното ръководство за отстраняване на неизправности не предостави решение, моля, посетете нашия уебсайт **www.tineco.com** за допълнителна поддръжка.

Гаранция

2-ГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

• Отнася се само за покупки, направени от оторизирани търговци на дребно на Tineco.
• Подлежи на спазване на изискванията, посочени в това ръководство с инструкции, и е предмет на допълнителни условия, посочени по-долу.
• Тази гаранция се управлява от и се тълкува съгласно законите на страната, в която е извършена покупката. Предоставяме 2-годишна гаранция или гаранционен период, както е предвидено в приложимото местно законодателство, което от двете е по-дълго.

КАКВО Е ПОКРИТО?

• Вашият уред Tineco има 2-годишна гаранция срещу оригинални дефекти в материала и изработката, когато се използва за лични домакински цели в съответствие с ръководството за употреба на Tineco. Моторизираните аксесоари и батерията, закупени отделно, се предлагат с **една година гаранция**.
• Тази гаранция предоставя, без допълнителни разходи за вас, целия труд и части, необходими, за да се гарантира, че вашият уред е в правилно работно състояние по време на гаранционния период.
• Тази гаранция ще бъде валидна само ако уредът се използва в страната, в която е продаден.

КАКВО НЕ Е ПОКРИТО?


Tineco не носи отговорност за разходи, щети или ремонти, възникнали в резултат на:
• Уреди, закупени от неоторизиран търговец.
• Невнимателна работа или боравене, неправилна употреба, злоупотреба и/или липса на поддръжка или употреба, която не е в съответствие с Ръководството с инструкции на Tineco.
• Използване на уреда, различно от обичайните домашни цели, напр. за търговски цели или за отдаване под наем.
• Използване на части, които не са в съответствие с ръководството с инструкции на Tineco.
• Използване на части и аксесоари, различни от тези, произведени или препоръчани от Tineco.
• Външни фактори, несвързани с качеството и употребата на продукта, като време, модификации, злополуки, прекъсвания на електричеството, токови удари или стихийни бедствия.
• Ремонти или промени, извършени от неупълномощени лица или агенти.
• Непочистване на запушване и друг опасен материал от уреда.
• Нормално износване, включително нормално износващи се части, като

прозрачен кош, колан, филтър, HEPA, четка и захранващ кабел (или когато се диагностицира външна повреда или злоупотреба), повреда на килима или пода поради употреба, която не е в съответствие с инструкциите на производителя или невъзможност за изключване на четката, когато е необходимо.
• Намаляване на времето за разреждане на батерията поради възрастта на батерията или употребата.

ГАРАНЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ

• Всички подразбиращи се гаранции, свързани с вашия уред, включително, но не само, гаранция за продаваемост или гаранция за годност за определена цел, са ограничени до срока на тази гаранция.
• Гаранционното покритие важи само за оригиналния собственик и за оригиналната батерия и не подлежи на прехвърляне.
• Тази ограничена гаранция ви дава конкретни законови права. Може да имате и други права, които варират според региона.
• Гаранциите на производителя може да не важат във всички случаи в зависимост от фактори като използване на продукта, къде е закупен продуктът или от кого сте закупили продукта.
Моля, прегледайте внимателно гаранцията и се свържете с производителя, ако имате въпроси.

Гаранционен сервиз
Регистрирайте се: силно препоръчваме при покупка да регистрирате вашия уред на официалния уебсайт на Tineco (www.tineco.com) и се насладете на изключителни предимства. За да се регистрирате, моля, въведете целия сериен номер (намерете го на гърба на уреда). Ако не регистрирате вашия продукт, това няма да намали гаранционните ви права.

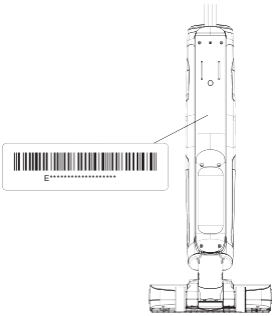

Как да заявите: Моля, запазете доказателството си за покупка. За да предявите иск съгласно нашата ограничена гаранция, трябва да предоставите своя сериен номер и оригиналната разписка за покупка с датата на покупка и номера на поръчката върху нея.
Цялата работа ще бъде извършена от Tineco или негов оторизиран дистрибутор. Всички заменени дефектни части ще станат собственост на Tineco. Обслужването по тази гаранция няма да удължи периода на тази гаранция.

Свържете се с официалния вносител за
България – ВИП Интерактив Солюшънс ЕООД
+35929805065, на английски с нашата гореща
линия в САЩ +1 808-1969-728 или посетете
уебсайта ни за експертен съвет
www.tineco.com