
FLOOR ONE SWITCH S7 STRETCH SERIES

Интелигентна безжична машина за мокро почистване

Ръководство за употреба

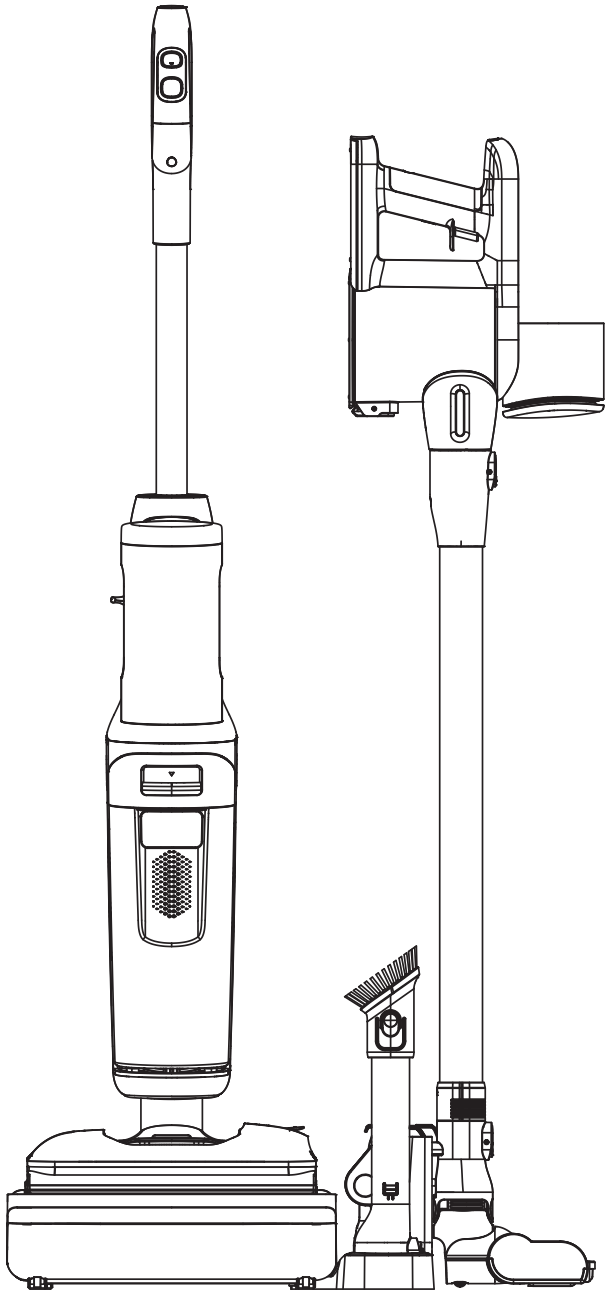

*Действителният продукт може да се различава от илюстрацията.

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.

Ще се свържем с вас в рамките на 24 часа.

www.tineco.com

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност 91

Технически характеристики 96

Описание 97

Аксесоари 100

Сглобяване 101

Работа 103

Поддръжка 111

Отстраняване на проблеми 117

Гаранция 118

ОЩЕ ЕЗИЦИ

НА НАШИЯ ОФИЦИАЛЕН УЕБСАЙТ

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.

Ще ви отговорим в рамките на 24 часа.

www.tineco.com

Важни инструкции за безопасност

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Само за домашна употреба.
Уредът е предназначен само за употреба на закрито.

При използване на електрически уред винаги трябва да се спазват основни мерки за безопасност, включително следните:
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ – За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:

1. Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под надзор или са инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
2. Уредът не трябва да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, освен ако не са под надзор или не са инструктирани.
3. Използвайте само на закрито, върху твърди подови настилки без килими, като винил, плочки, запечатано дърво и др. Внимавайте да не минавате през разпилени предмети или ръбовете на килими. Блокирането на четката може да доведе до преждевременна повреда на ремъка.
4. Не позволявайте уредът да се използва като играчка. Необходимо е повишено внимание, когато се използва от деца или в близост до деца, домашни любимци или растения.
5. Използвайте уреда само както е описано в това ръководство. Използвайте само препоръчани от производителя аксесоари.
6. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел. Ако уредът е изпускан, повреден, оставян на открито, попаднал във вода или не работи както трябва, занесете го в сервизен център.
7. Не пипайте зарядното устройство, включително щепсела и контактите му, с мокри ръце.
8. Не поставяйте предмети в отворите. Не използвайте уреда със запушен отвор; пазете отворите чисти от прах, мъх, косми и всичко, което може да намали въздушния поток.
9. Пазете косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
10. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.

11. Не използвайте уреда за засмукване на запалими или горими течности, като бензин, и не го използвайте на места, където може да има такива.
12. Не засмуквайте нищо, което гори или дими, като цигари, кибрит или гореща пепел.
13. Не използвайте уреда без филтър.
14. Предотвратявайте неволно включване. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да вдигате или носите уреда. Носенето на уреда с пръст върху превключвателя или включването му, докато превключвателят е във включено положение, може да доведе до инциденти.
15. Винаги изключвайте уреда, преди да правите настройки, да сменяте аксесоари или да го прибирате. Тези превантивни мерки намаляват риска от случайно включване.
16. Зареждайте само със зарядната станция, посочена от Tineco. Зарядна станция, подходяща за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, ако се използва с друга батерия.
17. Използвайте уреда само с предназначените за него батерии Tineco. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
18. При неправилна употреба от батерията може да изтече течност – избягвайте контакт с нея. При случаен контакт измийте с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини дразнене или изгаряния.
19. Не използвайте повредена или модифицирана батерия или уред. Повредени или модифицирани батерии може да се държат непредвидимо и да предизвикат пожар, експлозия или нараняване.
20. Не излагайте батерията или уреда на огън или прекомерна температура. Излагането на огън или на температура над 130°C (266°F) може да предизвика експлозия.
21. Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или уреда извън посочения в инструкциите температурен диапазон. Неправилното зареждане или зареждането при температура извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
22. Ремонтът трябва да се извършва от квалифициран техник само с идентични резервни части. Така се гарантира безопасността на продукта.
23. Уредът съдържа батерийни клетки, които не могат да се сменят. Не променяйте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или батерията, освен както е посочено в инструкциите за употреба и поддръжка.
24. Винаги изключвайте уреда, преди да свързвате или откачате моторизираната глава.
25. Не зареждайте и не съхранявайте уреда на открито или в автомобил. Зареждайте, съхранявайте и използвайте батерията само в сухи помещения при температура над 4°C и под 40°C. Зарядното устройство е само за употреба на закрито.
26. Не използвайте уреда за засмукване на много фини частици, като вар, цимент, дървени стърготини, гипс или пепел.
27. Не използвайте уреда за засмукване на остри предмети, като метални пирони, парчета стъкло, метални кламери или карфици.
28. Не използвайте уреда за засмукване на опасни материали и химикали, като разтворители, препарати за отпушване на канали, силни киселини или силни основи.

29. Незабавно спрете употребата, ако уредът прегрява, издава необичайни звуци или миризми, засмуква слабо или има утечка на ток.
30. Изключете уреда и го извадете от контакта при продължително съхранение.
31. Винаги почиствайте резервоара за мръсна вода след всяка употреба, за да избегнете запушване, което може да доведе до слабо засмукване, прегряване на мотора или да съкрати експлоатационния живот на уреда.
32. След употреба съхранявайте уреда на сухо място на закрито.
33. Не поставяйте и не потапяйте уреда в застояла вода и не се опитвайте да почиствате наводнени площи.
34. Всички данни и технически указания в това ръководство се основават на резултати от лабораторни изпитвания на Tineco или определени от нея трети страни. Компанията си запазва правото на окончателно тълкуване.
35. Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.
36. Може да възникне опасност, ако уредът мине през захранващия кабел.
37. Не използвайте уреда, когато водата над повърхността е с дълбочина над 5 mm.
38. Не изключвайте от контакта, като дърпате кабела. За да изключите, хванете щепсела, а не кабела.
39. Когато батерията не се използва, пазете я далеч от метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове и други малки метални предмети, които могат да свържат полюсите ѝ. Свързването на полюсите на батерията накъсо може да причини изгаряния или пожар.
40. За да намалите риска от пожар и токов удар, използвайте само почистващи препарати Tineco, предназначени за този уред.

Обхват на употреба

1. Безжичната машина за почистване на подове е предназначена за употреба на закрито върху твърди подове, като винил, плочки, паркет и др. При употреба върху грапава повърхност резултатите може да не са оптимални.
2. Пазете уреда далеч от източници на топлина, като камини или отоплителни уреди, за да избегнете деформация на корпуса.
3. Не използвайте уреда за засмукване на запалими или горими течности, много фини частици, остри предмети, опасни материали, химикали или нещо, което гори или дими, както е описано по-горе.

Относно почистващия препарат

1. ВНИМАНИЕ – За да намалите риска от пожар и токов удар, използвайте само почистващ препарат Tineco, предназначен за този уред.

2. Попадането на голямо количество почистващ препарат в мотора може да повреди уреда.
3. Добавяйте препарат според указанията в раздел „Работа“. Препоръчваме да използвате доставения почистващ препарат. Не използвайте уреда с киселинни или алкални разтвори или с вещества, вредни за околната среда.
4. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Избягвайте контакт с очите и кожата; при контакт изплакнете обилно с вода. Ако дразненето не отминава, потърсете медицинска помощ. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ.
5. Изхвърлянето на мръсната вода и препарата трябва да е в съответствие с местните екологични разпоредби.

Относно уреда

1. Не променяйте и не се опитвайте да ремонтирате уреда, освен както е посочено в инструкциите за работа и почистване.
2. Уредът трябва да се използва само с доставеното захранващо устройство. Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.
3. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
4. Уверете се, че уредът е изключен, преди да го вдигате или носите. Не поставяйте уреда легнал и не го накланяйте, за да не попадне мръсна вода в мотора.
5. За да избегнете спъване, прибирайте уреда на зарядната станция.
6. Винаги поставяйте правилно резервоара за мръсна вода и резервоара за чиста вода преди употреба.
7. Не позволявайте уредът или зарядната станция да се намокрят, за да избегнете риск от пожар или нараняване, причинени от късо съединение.
8. ВНИМАНИЕ: За зареждане на батерията използвайте само подвижното захранващо устройство, доставено с уреда.

Относно станцията за сушене и зареждане

ВНИМАНИЕ – Не потапяйте във вода.

ПРЕДПАЗЛИВОСТ – Гореща повърхност! Не докосвайте по време на работа.

Указания за рециклиране съгласно Закона за батериите



Акумулаторната батерия съдържа вредни за околната среда материали и затова трябва да бъде извадена от уреда преди изхвърлянето му. Преди изваждане на батерията уредът трябва да е изключен. Батериите и акумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да предава всички батерии и акумулаторни батерии, независимо дали съдържат вредни вещества, в пункт за събиране в своята община/район или в търговски обект, за да бъдат обезвредени по екологосъобразен начин. Батериите и акумулаторните батерии трябва да се предават само когато са разредени.
Батериите и акумулаторните батерии са маркирани със символа вляво.

Указания за рециклиране съгласно OEEO



Отпадъците от електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци! Всеки потребител е длъжен да предава всички уреди в края на експлоатационния им живот в пункт за събиране в своята община/район или в търговски обект, за да бъдат обезвредени правилно и по екологосъобразен начин.
Символът на зачеркнатия контейнер вляво указва разделно събиране на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (OEEO).

Само за държавите от ЕС:

С настоящото декларираме, че този продукт съответства на основните изисквания на всички приложими директиви и регламенти, валидни в Европейската общност.
Декларацията за съответствие (DoC) може да бъде получена от нашия уебсайт.
Посетете https://global.tineco.com/compliance/
Декларацията ще бъде изтеглена като PDF файл.

Символи:

	Прочетете ръководството за употреба
	Само за употреба на закрито
	Постоянен ток
	Променлив ток

Технически характеристики


Продукт (уред)	FLOOR ONE SWITCH S7 STRETCH
Напрежение	25,2 V⎓ 3900 mAh Li-ion
Мощност	250 W
Време за работа	Машина за подове: 28–54 мин / прахосмукачка: 21–72 мин
Време за зареждане	4,5±0,5 ч
Воден дебит	20–100 ml/min
Обем на CWT	около 1 l
Обем на DWT	около 0,72 l
Водоустойчивост	IPX4


Станция за сушене и зареждане

Вход	220-240 V~ 50 Hz
Номинална мощност (зареждане)	35 W
Номинална мощност (сушене)	620 W
Изход	30 V⎓ 1 A

*Данните за времето за работа са получени в лаборатория на Tineco.


Описание

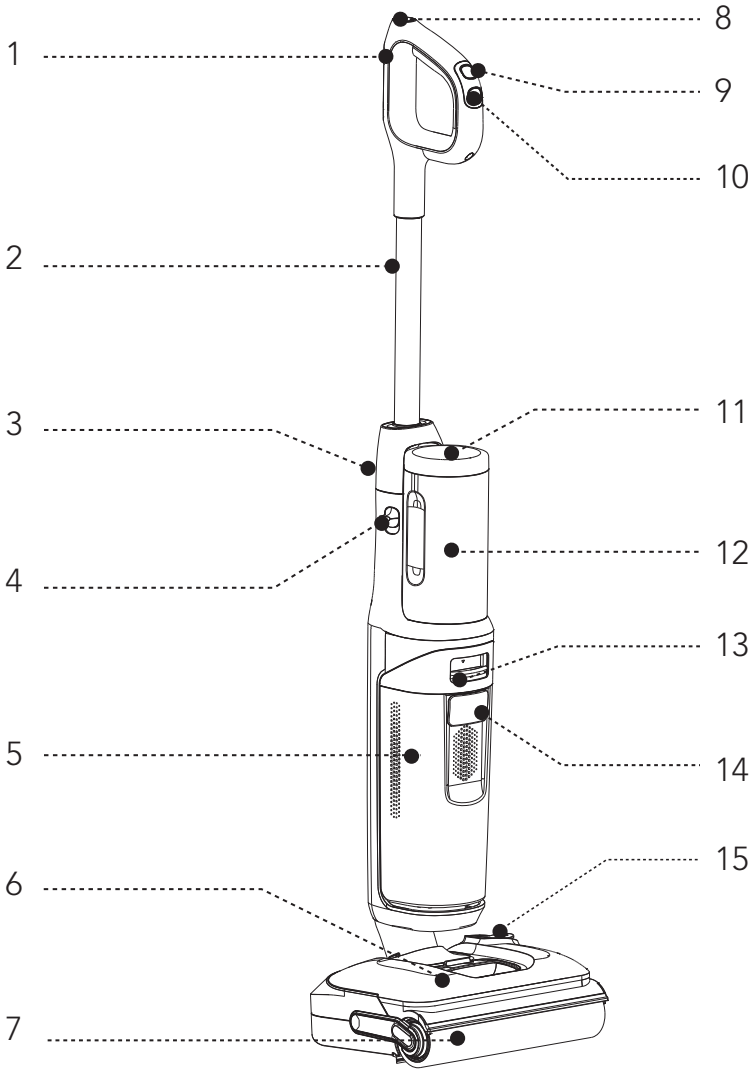


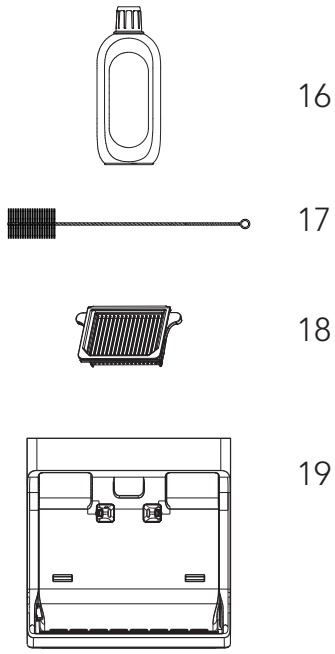

BG

1. Бутон за WiFi/звук/ смяна на езика
2. Тръба
3. Освобождаване на тръбата
4. Освобождаване на SwitchPro Motor
5. Резервоар за мръсна вода (DWT)
6. Резервоар за чиста вода (CWT)
7. Ролкова четка
8. Бутон за самопочистване
9. Превключване на режимите
10. Вкл./Изкл.
11. Дигитален дисплей
12. SwitchPro Motor
13. Освобождаване на резервоара за мръсна вода
14. Дръжка на резервоара за мръсна вода
15. Отвор за чиста вода
16. Почистващ и дезодориращ препарат
17. Инструмент за почистване
18. Сух филтър
19. Станция за сушене и зареждане

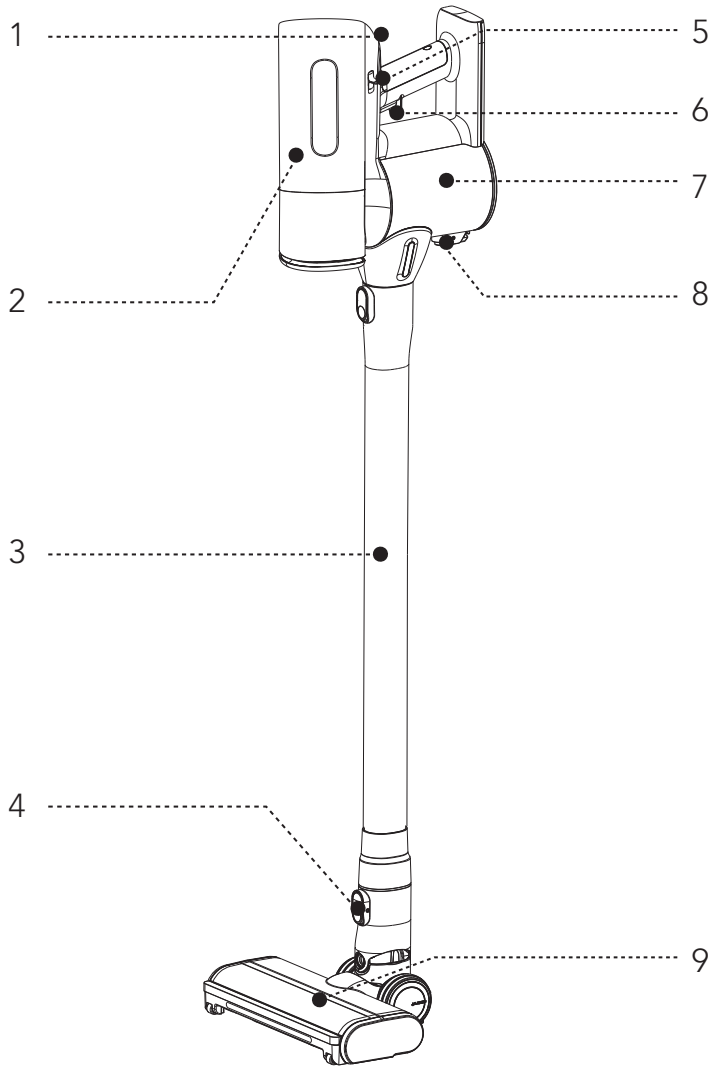

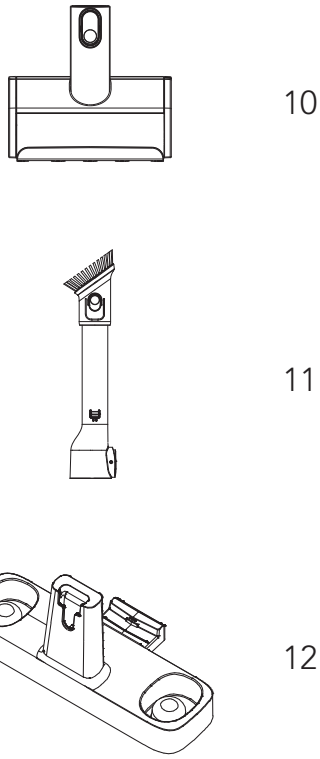

1. Режим ECO/MAX
2. Инструмент за разглобяване на мултициклона
3. Тръба
4. Бутон за освобождаване
5. Освобождаване на мултициклона
6. Вкл./Изкл.
7. Контейнер за прах
8. Освобождаване на празния контейнер за прах
9. Моторизирана четка със защита от заплитане
10. Моторизирана мини четка
11. Накрайник за процепи и четка за прах „2 в 1“
12. Станция за прахосмукачката

Дигитален дисплей



A. Режим AUTO

B. Индикатор за нивото на батерията

C. Индикатор за режима с препарат

D. Индикатор за WiFi

E. Пълен или запушен DWT

F. Пръстен за следене на замърсяването (от синьо към червено според замърсяването)

G. Режим CUSTOM

H. Празен CWT

I. Индикатор за сушене на ролковата четка

J. Индикатор за блокирана ролкова четка

K. Режим SUCTION

L. Запушен въздушен канал

M. Икона на батерията


N. Лого Tineco

O. Икона за самопочистване

P. Режим MAX

Аксесоари

Забележка:
Аксесоарите може да се различават според пазара. Ако се нуждаете от още аксесоари, посетете **www.tineco.com** или **store.tineco.com**.




Почистващ и дезодориращ препарат

Премахва мръсотия, мазнини и упорити петна от повечето видове твърди повърхности, като плочки, мрамор, паркет и др.
Винаги използвайте препарат Tineco в уреда.
Добавяйте една капачка препарат в резервоара за чиста вода.



Ролкова четка

Меката ролка с косъм може едновременно да засмуква и да мие. Лесно се почиства с функцията за самопочистване.



Сух филтър


Сухият филтър и мрежестият филтър задържат едрите частици и отпадъци и осигуряват дълготрайността на уреда.

* Поставете сухия филтър преди употреба, в противен случай засмукването може да отслабне.




Инструмент за почистване

Четка за почистване на резервоара за мръсна вода, гнездото на четката и отвора.
Инструментът има и край с косъм за отстраняване на мръсотия и кал от ролката и резервоара за мръсна вода.

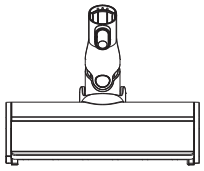


Моторизирана четка със защита от заплитане

Идеална за твърди подове и килими. Събира замърсяванията, без косми да се навиват по нея.

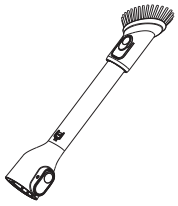

Накрайник за процепи и четка за прах „2 в 1“

Тесният накрайник е идеален за тесни места, ъгли и процепи, а четката – за почистване на повърхности над пода.

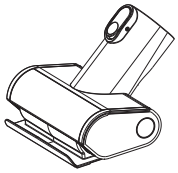

Моторизирана мини четка


За тапицирани мебели, матраци и др. Събира косми от домашни любимци и премахва упорити замърсявания.

Сглобяване


Сглобяване/разглобяване

Машина за подове


Забележка: За монтажа на резервоара за вода и четката вижте разделите „Работа“ и „Поддръжка“.

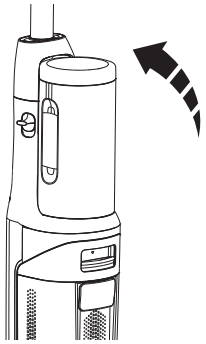


За монтаж поставете SwitchPro Motor в машината за подове и го натиснете навътре. Монтажът е завършен, когато чуете щракване.

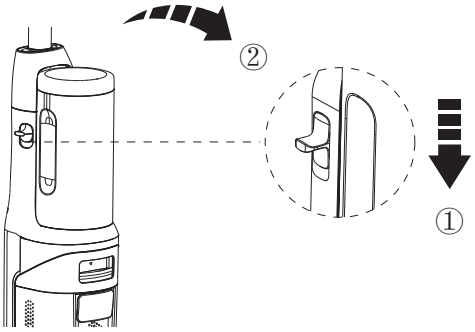

За да извадите SwitchPro Motor, придържайте уреда с едната ръка, а с другата натиснете плъзгача за освобождаване.

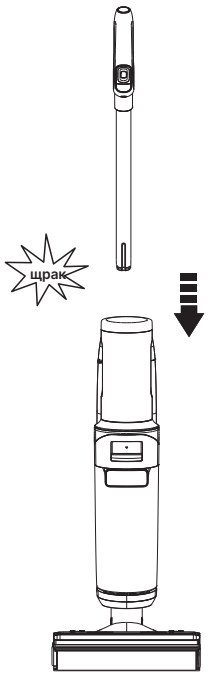


За да монтирате дръжката, поставете я в уреда, докато чуете щракване.

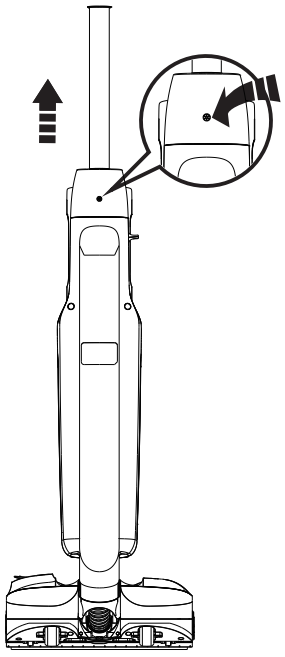


За да свалите дръжката, натиснете бутона за освобождаване на гърба на уреда и издърпайте дръжката нагоре.


Прахосмукачка

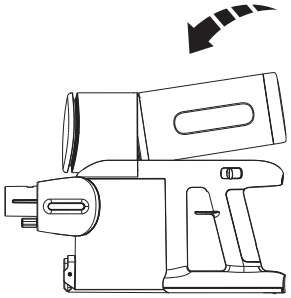


За монтаж поставете SwitchPro Motor в прахосмукачката и го натиснете навътре. Монтажът е завършен, когато чуете щракване.

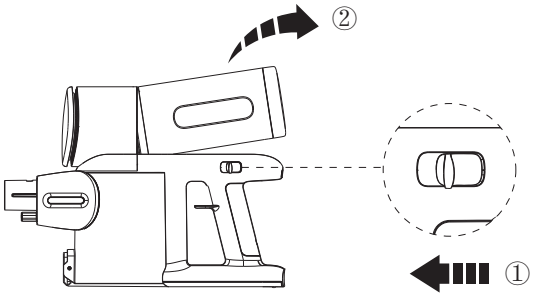


За да извадите SwitchPro Motor, придържайте уреда с едната ръка, а с другата натиснете плъзгача за освобождаване.

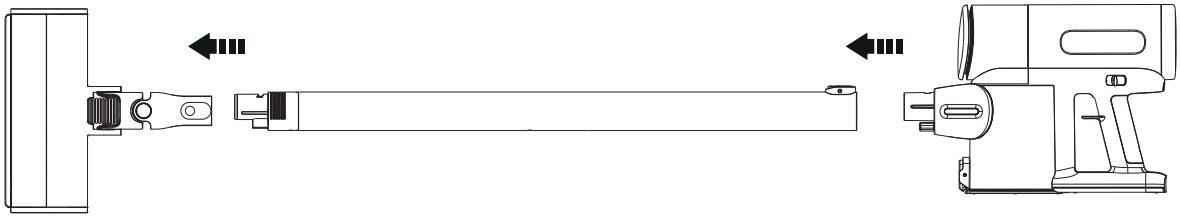

Свържете четката, тръбата и основния уред, както е показано по-горе.

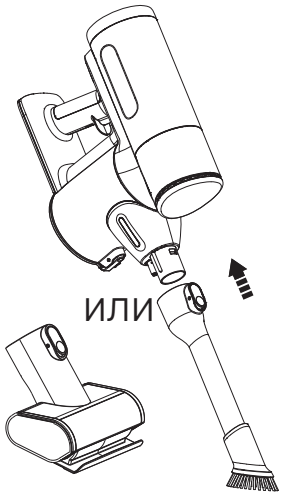

Свържете аксесоара към основния уред.

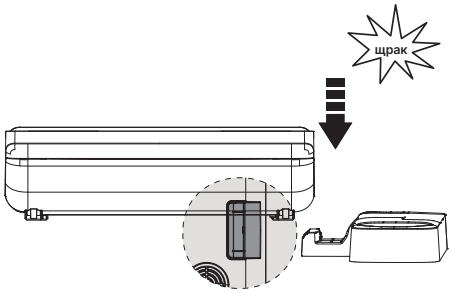


Поставете станцията за сушене и зареждане в станцията на прахосмукачката, както е показано. Монтажът е завършен, когато чуете щракване.

Работа

Подготовка за употреба

Машина за подове


- Преди първата употреба заредете уреда за 4–5 часа (вижте „Указания за зареждане“).
  * Въз основа на лабораторни изпитвания на Tineco. Температура в лабораторията: 4°C–40°C.

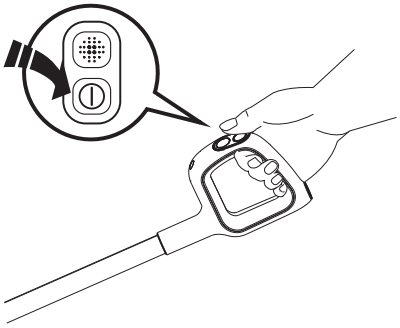

Натиснете бутона ⏻ – уредът стартира по подразбиране в режим AUTO. Натиснете отново, за да изключите уреда. Превключването между AUTO, MAX и SUCTION става с бутона ⁘.


Съвети:


- Режим с препарат / режим само с вода: По подразбиране уредът стартира в режим с препарат. При включен и изправен уред задръжте бутона ⁘ за 3 секунди, за да превключите между двата режима.
- Превключване към режим само с вода: Светлинен пръстен: червен → син (само вода)
- Превключване към режим с препарат: Светлинен пръстен: син → червен (с препарат)

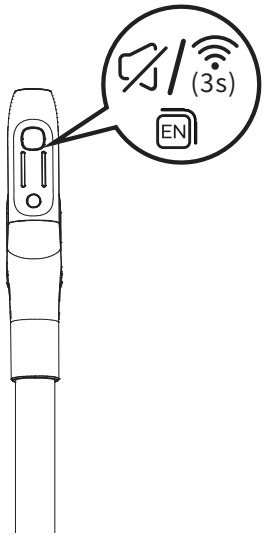


Бутон за WiFi/звук/смяна на езика

- Кратко натискане – регулиране на силата на звука.
- Двукратно натискане – смяна на езика. (Ще бъдат добавени още езици; засега вижте наличните в продукта.)
- Задържане за 3 секунди – свързване към мрежата.





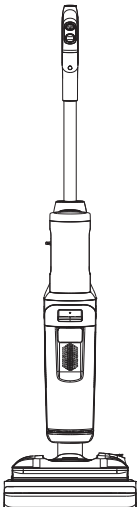


Уредът спира да работи, когато е изправен вертикално, и започва отново, когато бъде наклонен.
За да почиствате под леглото или мебелите, първо положете уреда хоризонтално.


След употреба поставете уреда вертикално на станцията, за да се зареди и съхранява.

Забележка:

- Изборът на правилния режим според съдържанието на резервоара за чиста вода значително повишава ефективността при разпознаване на замърсяването.
- Не засмуквайте разпенена течност.
- За да засмуче останалата по повърхността вода, уредът продължава да работи още 3 секунди след изключване.

Прахосмукачка

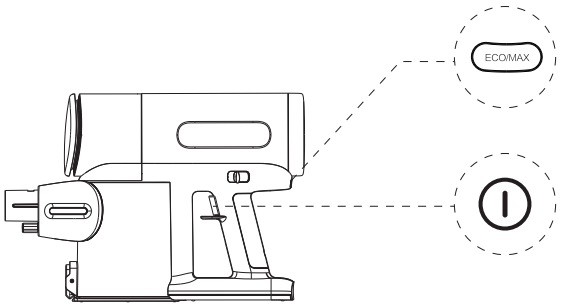


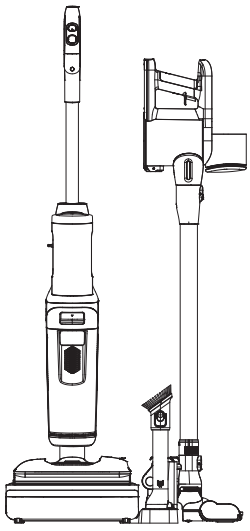


Натиснете бутона ⏻ – уредът стартира по подразбиране в режим ECO. Натиснете отново, за да изключите уреда. Превключването между режимите ECO и MAX става с натискане на бутона (ECO/MAX).

След употреба поставете уреда и аксесоарите на станцията на прахосмукачката за удобно съхранение.

Пълнене на резервоара за чиста вода

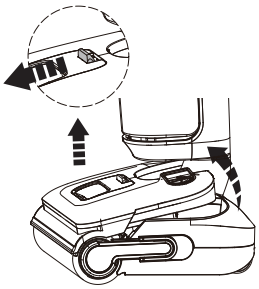


Натиснете бутона за освобождаване, за да извадите резервоара за чиста вода от уреда.

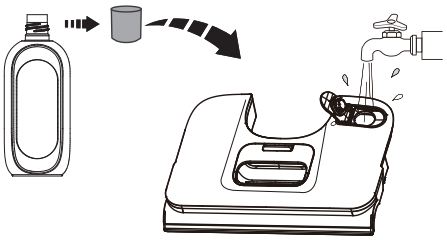

Отворете капачката и напълнете резервоара с чешмяна вода до линията MAX. Когато е необходимо дълбоко почистване, добавете една капачка препарат в резервоара и затворете плътно капачката.


Забележка:

Използвайте само вода с температура под 60°C. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГОРЕЩА ВОДА.

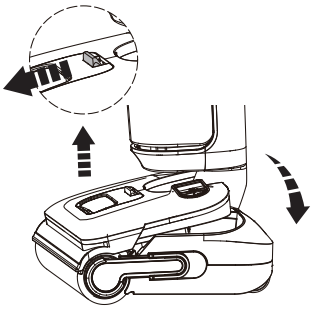

Поставете резервоара в уреда. Ще чуете щракване, ако е поставен правилно.

Указания за зареждане

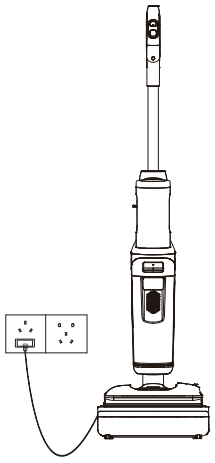

- За да заредите уреда, включете станцията за сушене и зареждане и поставете уреда върху нея.
- За да избегнете спъване в кабела, по време на зареждане поставете уреда на станцията близо до стена.

⚠ Внимание

- Зареждайте уреда само със зарядното устройство, доставено от Tineco.
- Ако уредът не се използва дълго време, зареждайте го на всеки 3 месеца за оптимална работа. Пълното зареждане отнема около 4–5 часа.
- Съхранявайте на сухо място на закрито. Пазете уреда от слънчева светлина и минусови температури. Препоръчителен температурен диапазон: 4°C–40°C.

Избор на режим на почистване

Машина за подове

Режим AUTO



- В режим AUTO сензорът iLoop автоматично разпознава степента на замърсяване на пода и подава подходящо количество препарат и мощност на засмукване.
- Червеният пръстен за следене на замърсяването показва по-силно замърсяване, а синият – по-слабо. В този режим автоматично се осигурява оптимално почистване.

BG

Режим MAX



- В режим AUTO натиснете бутона , за да превключите в режим MAX.
- В режим MAX уредът работи с максимална мощност на засмукване и пръска вода/препарат срещу упорити петна.

Режим SUCTION



- В режим AUTO натиснете бутона , за да превключите в режим SUCTION.
- В режим SUCTION уредът засмуква вода, без да пръска. Препоръчваме този режим за мокри повърхности.

Режим CUSTOM



- Този режим ви позволява свободно да настроите параметрите на уреда в приложението за напълно персонализирано почистване.

Прахосмукачка

Режим ECO



- Когато основният модул се използва като прахосмукачка, уредът стартира по подразбиране в режим ECO.
- В режим ECO уредът използва подходяща мощност на засмукване за по-дълъг живот на батерията.

Режим MAX



- В режим ECO натиснете бутона , за да превключите в режим MAX.
- В режим MAX уредът работи с максимална мощност на засмукване за отстраняване на упорити замърсявания.

Забележка:
Пазете дигиталния дисплей от остри предмети, за да избегнете надраскванията.

Индикатор

По време на работа



Изключен: неизправност в мотора или батерията, проблем при зареждането.




Свети в синьо: неизправност на сензора за замърсяване или сензорът е закрит.



Мигащ индикатор: пълен DWT или запушен канал.



Мигащ индикатор: празен CWT.

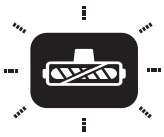

Мигащ индикатор: блокирана ролкова четка.



Мигащ индикатор: уредът е запушен.



Свети: успешна връзка с WiFi.



Мига: свързване към WiFi.



Изключен: няма връзка с WiFi – свържете се към мрежата.



Мигащ индикатор: уредът се нуждае от самопочистване.



Ниво на батерията > 20%: свети зелена икона на батерията.



Ниво на батерията 10–20%: свети червена икона на батерията.



Ниво на батерията < 10%: мига червена икона на батерията.

По време на зареждане



Индикатор Tineco: пулсира.

Батерията е напълно заредена



В рамките на 5 минути: индикаторът Tineco свети.
След 5 минути: всички индикатори изгасват.

BG

Приложение

Всички функции могат да се управляват чрез приложението Tineco. Изтеглете приложението от App Store, Google Play или официалния сайт на Tineco.





Забележка:
По подразбиране гласовите съобщения са на английски; езикът може да се смени чрез приложението.

Гласови съобщения (съдържанието може да се различава)


Състояние	Съобщение
Гласовите съобщения са включени	Гласовите съобщения са включени.
Гласовите съобщения са изключени	Гласовите съобщения са изключени.
Режим Auto по подразбиране	Режим Auto.
Превключване към режим Suction	Режим Suction.
Превключване към режим Max	Режим Max.
Ниво на батерията: 10–20%	Ниско ниво на батерията.
Ниво на батерията: 0–10%	Ниско ниво на батерията. Моля, заредете уреда.
Резервоарът за чиста вода е празен	Ниско ниво на водата в резервоара за чиста вода. Моля, долейте вода.
Нужно е самопочистване	За оптимално почистване стартирайте цикъл на самопочистване.
Самопочистването не може да се извърши	Поставете уреда на станцията, за да стартирате самопочистване.
Резервоарът за мръсна вода е пълен	Резервоарът за мръсна вода е пълен. Моля, изпразнете го.
Подготовка на разтвора в режим Ultra	Разтворът е готов. Започнете почистването.
Ролковата четка е заплетена	Почистете ролковата четка.
Изключване на захранването	Захранването се изключва.
Твърде ниско ниво на батерията за самопочистване	Ниско ниво на батерията. Заредете уреда преди самопочистване.
Почистване на ролковата четка	Ролковата четка се почиства.
Почистване на тръбата	Тръбата се почиства.
Сушене на ролковата четка	Ролковата четка се суши.
Самопочистването е завършено	Самопочистването е завършено. Изпразнете и почистете резервоара за мръсна вода, за да предотвратите неприятни миризми.
Начало на зареждането	Зареждане.
Недостатъчно вода за самопочистване	Долейте вода и стартирайте самопочистване.

Поддръжка


Забележка:

- За оптимална работа и за да предотвратите неприятни миризми, след всяка употреба почиствайте и подсушавайте **напълно** резервоара за мръсна вода, филтрите, ролковата четка и капака ѝ.
- Проверете дали частите са поставени правилно. В противен случай уредът може да не работи както трябва.
- Не накисвайте уреда и не го мийте под вода.
- Възможно е в уреда да има малко вода от фабричната проверка.
- След поддръжка поставете уреда вертикално на станцията. Пазете уреда от пряка слънчева светлина и го съхранявайте на сухо място на закрито.

Основен уред

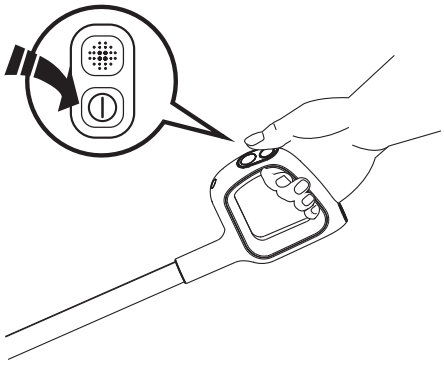


За да намалите риска от нараняване, изключете уреда преди поддръжка.

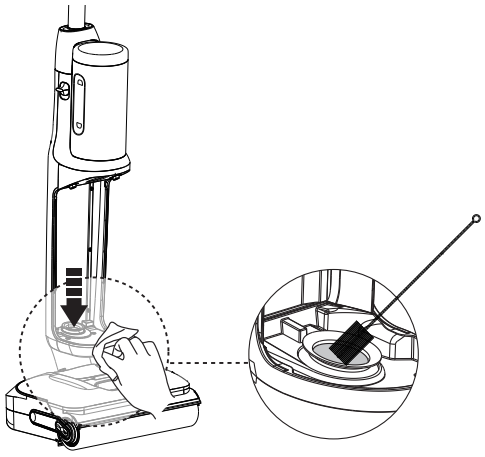


Почистете сензора за замърсяване с влажна кърпа или инструмента за почистване.

Резервоар за мръсна вода

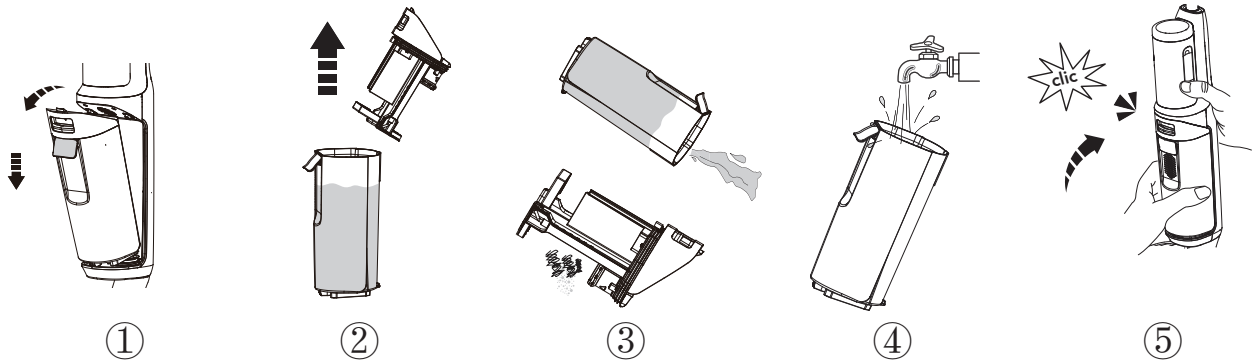


- Когато мръсната вода достигне линията MAX, уредът спира да работи, на дисплея се показва известие и прозвучава гласово съобщение.
- Повдигнете капака на резервоара за мръсна вода, за да го изпразните. Изхвърлете остатъците от сепаратора за отпадъци. С инструмента за почистване отстранете останалите отпадъци. Изплакнете вътрешността на резервоара и го поставете обратно в уреда. Отделете косми и остатъци от мръсната вода.

Сух филтър и сепаратор за отпадъци

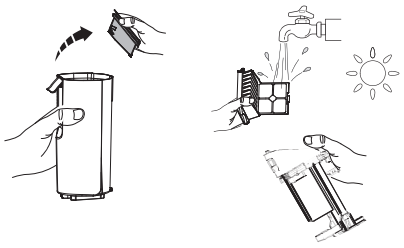


Хванете сухия филтър за вдлъбнатините от двете страни и го издърпайте нагоре. Изплакнете под течаща вода и оставете да изсъхне напълно, преди да го поставите в капака на резервоара за мръсна вода.
* В комплекта има резервен сух филтър за смяна.

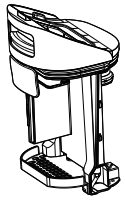

* Сепараторът за отпадъци отделя твърдите отпадъци.

Самопочистване на ролковата четка

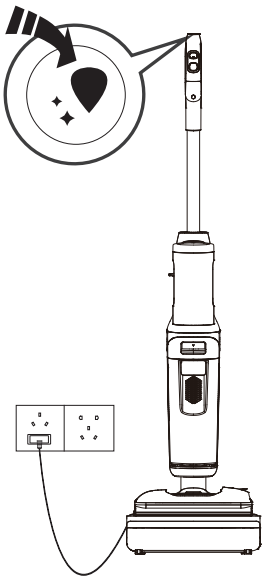


1. След употреба поставете уреда на станцията. Сензорът автоматично ще разпознае степента на замърсяване.
2. Когато чуете гласовото съобщение „Стартирайте цикъл на самопочистване“, натиснете бутона за самопочистване, за да започне процесът.
3. След приключване ще прозвучи съобщението „Самопочистването е завършено. Почистете резервоара за мръсна вода.“ След това уредът започва да се зарежда.


Забележка:

- Уверете се, че станцията е включена в контакта и нивото на батерията е над 30%.
- Преди цикъла на самопочистване почистете резервоара за мръсна вода и се уверете, че нивото на водата в резервоара за чиста вода е над 30%.
- Ако по време на сушенето натиснете бутона за самопочистване, сушенето ще спре. Можете да стартирате самопочистването отново с повторно натискане на бутона.


Ролкова четка

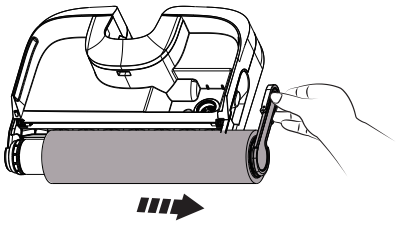


Извадете ролковата четка, като я хванете за накрайника и я издърпате.

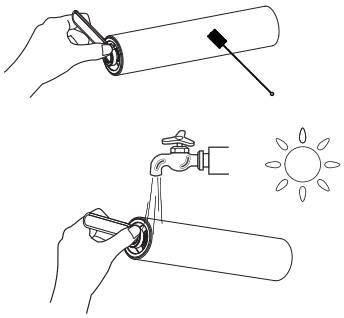

С инструмента за почистване отстранете косми и замърсявания, навити около ролката, изплакнете я с вода и я оставете да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.

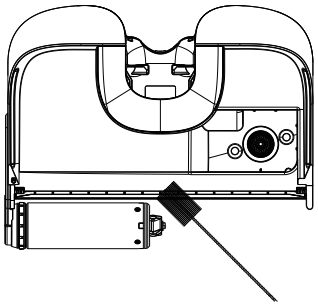


С инструмента за почистване отстранете косми и отпадъци от камерата на ролковата четка и отвора.

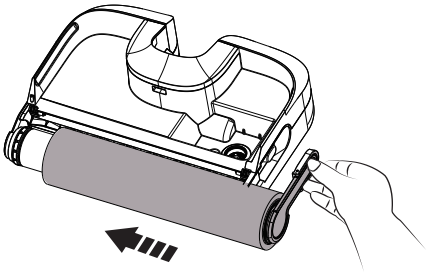

Поставете ролковата четка обратно, като вкарате края ѝ в лявата страна на гнездото, след което прикрепете накрайника към магнитната закопчалка отдясно, за да се фиксира.

Смяна на ролковата четка

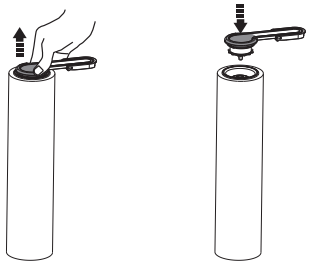

Изваждане Поставяне

Издърпайте дръжката на ролката нагоре, за да я извадите. След това я поставете в новата ролкова четка.




При изваждане не дърпайте директно халката на ролковата четка.


Забележка:

- В комплекта има резервна ролкова четка за смяна.
- За оптимална работа сменяйте ролковата четка на всеки 8 месеца.

Контейнер за прах

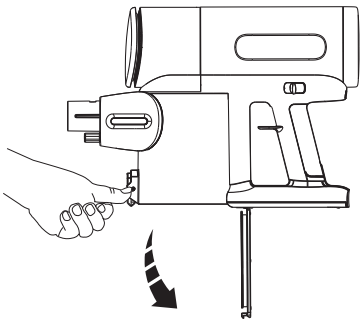


Натиснете бутона за освобождаване отстрани на контейнера за прах, за да го изпразните.

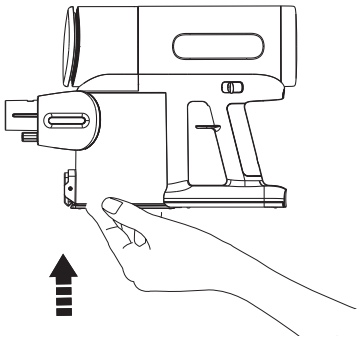


Затворете капака на контейнера за прах.

BG

Мрежест филтър

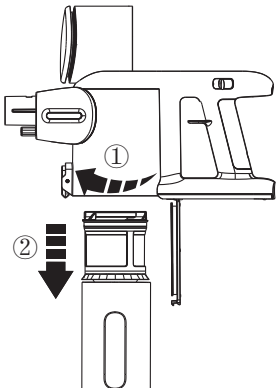


Завъртете, за да извадите мрежестия филтър.

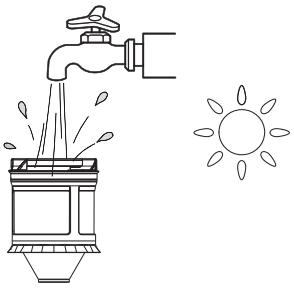


Почистете филтъра и го подсушете напълно, преди да го поставите обратно.

HEPA филтър

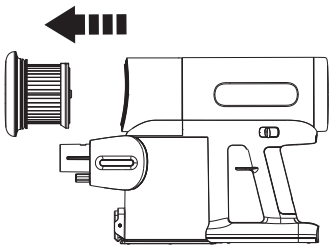


Извадете HEPA филтъра (магнитен) за почистване. Не използвайте уреда без поставен HEPA филтър.

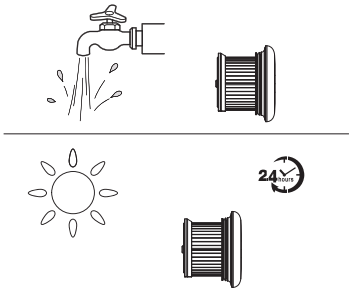


HEPA филтърът може да се мие под течаща вода. Преди да го поставите обратно, го подсушете напълно.


Моторизирана мини четка

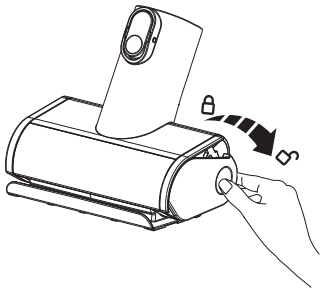


Плъзнете надолу капака на края на ролката.

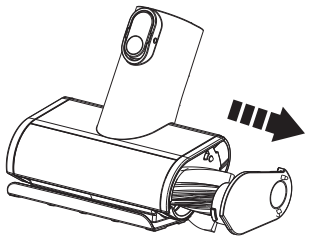

Извадете ролковата четка.

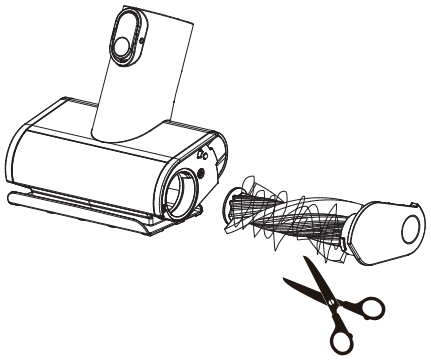


Отстранете навитите около ролката замърсявания с инструмента за почистване.

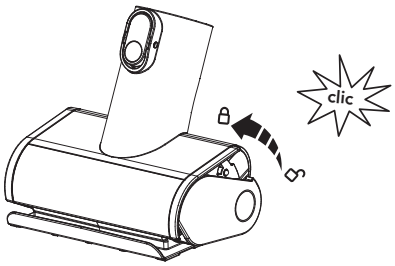


Поставете ролковата четка обратно под ъгъл и я натиснете нагоре, докато застане здраво на място (ще чуете щракване).


Ролкова четка (прахосмукачка)

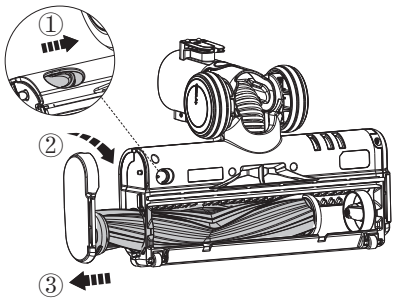

Преместете плъзгача, за да отворите капака на ролковата четка, и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, преди да извадите четката.

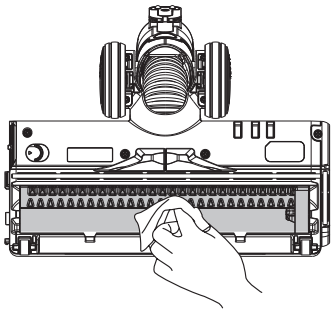

След като извадите ролковата четка, почистете внимателно гнездото на четката, смукателния отвор и редицата пластмасови зъбци.

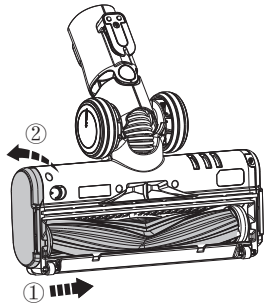

Поставете ролковата четка докрай в гнездото и завъртете капака на края обратно на часовниковата стрелка, докато застане здраво на място.

⚠ Внимание

- Моторизираната четка съдържа електрически компоненти, които не трябва да се накисват или мият с вода.
- За да намалите риска от нараняване, не докосвайте ролковата четка, докато уредът работи.

Отстраняване на проблеми

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се включва	1. Няма захранване 2. Защита от прегряване	1. Заредете уреда 2. Включете отново, след като изстине
Слабо засмукване	Сухият филтър не е поставен или е замърсен	Поставете сухия филтър или го почистете и оставете да изсъхне напълно
Анимация: блокирана ролкова четка Гласово съобщение: Почистете ролковата четка	Ролковата четка е блокирана	Отстранете запушването
Индикаторът за WiFi не свети	Няма връзка с WiFi	Следвайте указанията, за да свържете уреда към WiFi
Анимация: резервоар за чиста вода Гласово съобщение: Ниско ниво на водата в резервоара за чиста вода. Моля, долейте вода	Резервоарът за чиста вода е празен	Напълнете резервоара за чиста вода
Анимация: резервоар за мръсна вода Гласово съобщение: Резервоарът за мръсна вода е пълен.	Мръсната вода в резервоара е достигнала линията MAX	Изпразнете мръсната вода и поставете резервоара обратно
Ниво на батерията под 10% Гласово съобщение: Слаба батерия. Заредете уреда.	Ниско ниво на батерията	Заредете или рестартирайте уреда
Всички индикатори изгасват по време на работа	Неизправност в мотора или батерията, проблем при зареждането	1. Охладете и рестартирайте 2. Ползвайте оригиналния адаптер
Свети синьо	Сензорът за замърсяване е повреден или закрит	Отстранете запушването, почистете канала или рестартирайте уреда
Иконата за самопочистване мига	Ролковата четка е замърсена	Стартирайте самопочистване
Неизправност при сушенето	Щепселът не е включен правилно	Проверете дали щепселът е включен правилно и дали в контакта има захранване
	По четката има упорити отпадъци	Почистете ролковата четка

Забележка:
Ако горните указания не решават проблема, посетете нашия уебсайт **www.tineco.com** за допълнителна помощ.

Гаранция

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ 2 ГОДИНИ

- Важи само за покупки от оторизирани търговци на Tineco.
- Гаранцията зависи от спазването на указанията в това ръководство и от условията по-долу.
- Гаранцията се урежда и тълкува според законите на държавата, в която е извършена покупката. Предоставяме 2-годишна гаранция или гаранционен срок според приложимото законодателство – което от двете е по-дълго.

КАКВО ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

- Уредът Tineco има 2-годишна гаранция за дефекти в материалите и изработката при използване за домашни цели в съответствие с ръководството на Tineco. Закупените отделно моторизирани аксесоари и батерия имат 1-годишна гаранция.
- Гаранцията покрива без допълнително заплащане разходите за труд и всички резервни части, необходими за правилната работа на уреда през гаранционния срок.
- Гаранцията е валидна само ако уредът се използва в държавата, в която е продаден.

КАКВО НЕ ПОКРИВА ГАРАНЦИЯТА?

Tineco не носи отговорност за разходи, щети или ремонти в случай на:

- уреди, закупени от неоторизиран търговец;
- небрежна работа или боравене с уреда, неправилна употреба, злоупотреба и/или липса на поддръжка или употреба, която не е в съответствие с ръководството на Tineco;
- използване на уреда за цели, различни от нормалните домашни, напр. за търговски цели или под наем;
- използване на части, които не са в съответствие с ръководството на Tineco;
- използване на части и аксесоари, различни от произведените или препоръчаните от Tineco;
- външни фактори, несвързани с качеството и употребата на продукта, като атмосферни условия, модификации, инциденти, прекъсвания на тока, пренапрежения и природни бедствия;
- ремонти и промени, извършени от неоторизирани лица;
- неотстраняване на запушвания или други опасни материали от уреда;
- нормално износване, включително на части като контейнера, ремъка, филтъра, HEPA филтъра, четката и захранващия кабел (или при установена външна повреда или злоупотреба), повреди по килими или подове поради употреба, която не е в съответствие с указанията на производителя;
- намаляване на времето за работа на батерията поради стареене или износване.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

- Всички подразбиращи се гаранции, свързани с уреда, включително гаранцията за продаваемост или годност за определена цел, са ограничени до срока на тази гаранция.
- Гаранцията важи само за първоначалния собственик и оригиналната батерия и не може да се прехвърля.
- Тази ограничена гаранция ви дава определени законови права. Може да имате и други права в зависимост от региона.
- Гаранцията на производителя може да не важи във всички случаи в зависимост от фактори като начина на използване на уреда, мястото на покупката и продавача. Прочетете внимателно гаранцията и при въпроси се свържете с производителя.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Регистрация: Препоръчваме ви след покупката да регистрирате уреда си в официалния ни сайт (www.tineco.com) или като сканирате QR кода (вдясно), за да се възползвате от допълнителни предимства. За регистрация въведете целия сериен номер (на гърба на уреда). Ако не регистрирате уреда, гаранционните ви права не се ограничават.



Как да предявите рекламация? Запазете документа за покупка. За да предявите рекламация по ограничената гаранция, посочете серийния номер на уреда и представете оригиналната касова бележка с датата на покупката и номера на поръчката.
Ремонтите се извършват от Tineco или от оторизиран представител.
Сменените дефектни части стават собственост на Tineco.
Гаранционното обслужване не удължава гаранционния срок.

Посетете сайта на Tineco
www.tineco.com,
за професионално обслужване.