tineco

FLOOR ONE STRETCH S6 SERIES

Ръководство за употреба

FLOOR ONE S6 STRETCH EXTREME

Модел: FW420400DE



*Действителният продукт може да се различава от илюстрацията.

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.
Ще се свържем с вас до 24 часа.
www.tineco.com

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност 3

Технически характеристики 6

Описание 7

Аксесоари 8

Монтаж 9

Работа с уреда 10

Поддръжка 16

Отстраняване на неизправности 20

TINECO Е ТУК, ЗА ДА ПОМОГНЕ.
Ще се свържем с вас до 24 часа.
www.tineco.com

Важни инструкции за безопасност

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Само за битова употреба.
Само за употреба на закрито.

При използване на електрически уред винаги трябва да се спазват основни предпазни мерки, включително следните:
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА (НА ТОЗИ УРЕД). Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

– За да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:

1. Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
2. Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са инструктирани.
3. Използвайте само на закрито, върху подове без мокет, като винил, плочки, запечатано дърво и др. Внимавайте да не минавате върху разпилени предмети или ръбове на килими. Блокирането на четката може да доведе до преждевременна повреда на ремъка.
4. Не позволявайте уредът да се използва като играчка. Необходимо е повишено внимание, когато се използва от деца или в близост до деца, домашни любимци или растения.
5. Използвайте уреда само по начина, описан в това ръководство. Използвайте само препоръчани от производителя аксесоари.
6. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел. Ако уредът е бил изпуснат, повреден, оставен на открито, изпуснат във вода или не работи както трябва, върнете го в сервизен център.
7. Не пипайте зарядното устройство, включително щепсела и контактните му изводи, с мокри ръце.
8. Не поставяйте предмети в отворите. Не използвайте уреда, ако някой от отворите е запушен; пазете ги от прах, мъх, косми и всичко, което може да намали въздушния поток.
9. Пазете косата, широките дрехи, пръстите и всички части на тялото си далеч от отворите и движещите се части.
10. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
11. Не използвайте уреда за събиране на запалими или горими течности, като бензин, и не го използвайте на места, където може да има такива.
12. Не събирайте нищо, което гори или дими, като цигари, кибритени клечки или гореща пепел.
13. Не използвайте уреда без филтър.
14. Предотвратявайте неволно включване. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да вдигате или пренасяте уреда. Пренасянето на уреда с пръст върху превключвателя или включването на уред с включен превключвател може да доведе до злополуки.
15. Винаги изключвайте уреда, преди да извършвате каквито и да е настройки, да сменяте аксесоари или да прибирате уреда. Тези превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно включване на уреда.
16. Зареждайте само със зарядната станция, посочена от Tineco. Зарядна станция, подходяща за един тип батерия, може да създаде риск от пожар, ако се използва с друга батерия.
17. Използвайте уреда само със специално предназначените за него батерии Tineco. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
18. При неправилна употреба от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт с нея. При случаен контакт измийте обилно с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини раздразнение или изгаряния.
19. Не използвайте повредена или модифицирана батерия или уред. Повредените или модифицирани батерии могат да се държат непредвидимо и да предизвикат пожар, експлозия или риск от нараняване.
20. Не излагайте батерията или уреда на огън или прекомерна температура. Излагането на огън или на температура над 130 °C може да предизвика експлозия.
21. Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или уреда извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или зареждането при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.
22. Ремонтите трябва да се извършват от квалифициран техник и само с идентични резервни части. Това гарантира запазване на безопасността на продукта.
23. Този уред съдържа батерийни клетки, които не могат да се сменят. Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда или батерията, освен както е посочено в инструкциите за употреба и поддръжка.
24. Винаги изключвайте уреда, преди да свържете или разкачите моторизираната четка.
25. Не зареждайте и не съхранявайте уреда на открито или в автомобил. Зареждайте, съхранявайте и използвайте батерията само в сухо закрито помещение с температура над 4 °C и под 40 °C. Зарядното устройство е само за употреба на закрито.
26. Не използвайте уреда за събиране на много фини частици, като вар, цимент, дървени стърготини, гипсов прах или пепел.
27. Не използвайте уреда за събиране на остри предмети, като метални пирони, парчета стъкло, метални кламери или карфици.
28. Не използвайте уреда за събиране на опасни материали и химикали, като разтворители, препарати за отпушване на канали, силни киселини или силни основи.
29. Незабавно спрете да използвате уреда, ако прегрява, издава необичайни звуци или миризми, засмуква слабо или има утечка на ток.
30. Изключете уреда и го извадете от контакта при продължително съхранение.
31. Винаги почиствайте резервоара за мръсна вода след всяка употреба, за да избегнете запушване, което може да доведе до слаба мощност на засмукване, прегряване на мотора или да съкрати експлоатационния живот на уреда.
32. След употреба съхранявайте уреда на сухо място на закрито.
33. Не поставяйте и не потапяйте уреда в застояла вода и не се опитвайте да почиствате наводнени площи.
34. Всички данни и технически указания в това ръководство се основават на резултати от лабораторни изпитвания на Tineco или на определени трети страни. Компанията си запазва всички права за окончателно тълкуване.
35. Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.
36. Може да възникне опасност, ако уредът мине през захранващия кабел.

37. Не използвайте уреда, когато дълбочината на водата е повече от 5 mm над повърхността.
38. Не изключвайте от контакта, като дърпате кабела. За да изключите, хванете щепсела, а не кабела.
39. Когато батерията не се използва, я дръжте далеч от метални предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да свържат изводите на батерията. Свързването накъсо на изводите на батерията може да причини изгаряния или пожар.
40. За да намалите риска от пожар и токов удар – използвайте само почистващи продукти Tineco, предназначени за този уред.
41. Не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в контакта. Изключвайте го от контакта, когато не се използва, и преди обслужване.

Обхват на употреба

1. Безжичният уред за твърди подове е предназначен за употреба върху твърди подове на закрито, като винил, плочки, запечатано дърво и др. При употреба върху грапава повърхност резултатите може да не са оптимални.
2. Пазете уреда далеч от източници на топлина, като камини или отоплителни уреди, за да избегнете деформация на корпуса.
3. Не използвайте уреда за събиране на запалими или горими течности, много фини частици, остри предмети, опасни материали, химикали или нещо, което гори или дими, както е описано по-горе.

За почистващия разтвор

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – За да намалите риска от пожар и токов удар, използвайте само почистващия разтвор Tineco, предназначен за този уред.
2. Голямо количество почистващ разтвор, попаднал в мотора, може да повреди уреда.
3. Добавяйте разтвор съгласно указанията в раздел „Работа с уреда“. Препоръчваме да използвате предоставения почистващ разтвор. Не използвайте продукта с киселинни или алкални разтвори или с други вредни за околната среда вещества.
4. Пазете от достъп на деца. Избягвайте контакт с очите и кожата; при контакт изплакнете обилно с вода. Ако дразненето продължава, потърсете медицинска помощ. При поглъщане потърсете медицинска помощ.
5. Изхвърлянето на мръсната вода и на разтвора трябва да отговаря на местните разпоредби за опазване на околната среда.

За уреда

1. Не модифицирайте и не се опитвайте да ремонтирате уреда, освен както е посочено в инструкциите за работа и почистване.
2. Уредът трябва да се използва само с доставеното захранване. Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда.
3. Бъдете особено внимателни при почистване на стълби.
4. Уверете се, че захранващият бутон е в изключено положение, преди да вдигате или пренасяте уреда. Не поставяйте уреда хоризонтално и не го накланяйте, за да не попадне мръсна вода в мотора.
5. За да избегнете случайно спъване, прибирайте уреда на зарядната станция.
6. Винаги поставяйте правилно резервоара за мръсна вода и резервоара за чиста вода преди употреба.
7. Не допускайте уредът или зарядната станция да се намокрят, за да избегнете риск от пожар или нараняване поради късо съединение.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За зареждане на батерията използвайте само подвижния захранващ блок, доставен с този уред.
9. Използвайте само със захранващ блок <AA2341A>. Този уред съдържа батерии, които не могат да бъдат сменяни.

За станцията за сушене и зареждане

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Не потапяйте във вода.
2. ВНИМАНИЕ – Гореща повърхност. Избягвайте контакт по време на употреба.
3. Този уред има поляризиран щепсел (единият щифт е по-широк от другия). За да се намали рискът от токов удар, щепселът влиза в поляризиран контакт само по един начин. Ако щепселът не влиза изцяло в контакта, обърнете го. Ако и тогава не влиза, свържете се с квалифициран електротехник. Не модифицирайте щепсела по никакъв начин.

Технически характеристики

Продукт (уред)	FLOOR ONE S6 STRETCH EXTREME (FW420400DE)
Напрежение	21,6 V⎓ 4000 mAh, литиево-йонна
Номинална мощност	220 W
Време за работа	≈35 мин
Време за зареждане	4–5 часа
Дебит на водата	20–100 ml/мин
Обем на CWT	≈0,8 l
Обем на DWT	≈0,72 l
Водоустойчивост	IPX4

Станция за сушене и зареждане

Вход (сушене)	120 V~ 60 Hz 3,8 A
Вход (зареждане)	120 V~ 60 Hz 0,5 A
Изход	26 ⍨ 1 A

*Прогнозните данни за времето на работа са получени от лабораторията на Tineco.

Изхвърляне


- Батерията съдържа вещества, които са вредни за околната среда, и трябва да бъде извадена от уреда, преди той да бъде изхвърлен.
- При изваждане на батерията уредът трябва да е изключен.
- Батериите, зарядните устройства, аксесоарите и опаковките трябва да се рециклират екологосъобразно.

Не ги хвърляйте в огън, вода или почва. Не изхвърляйте батериите и зарядните устройства с битовите отпадъци!

- Ако изтекла от батерията течност попадне върху кожата или дрехите, незабавно изплакнете обилно с вода, за да избегнете раздразнение, и потърсете медицинска помощ.

Описание

FLOOR ONE S6 STRETCH EXTREME · FW420400DE

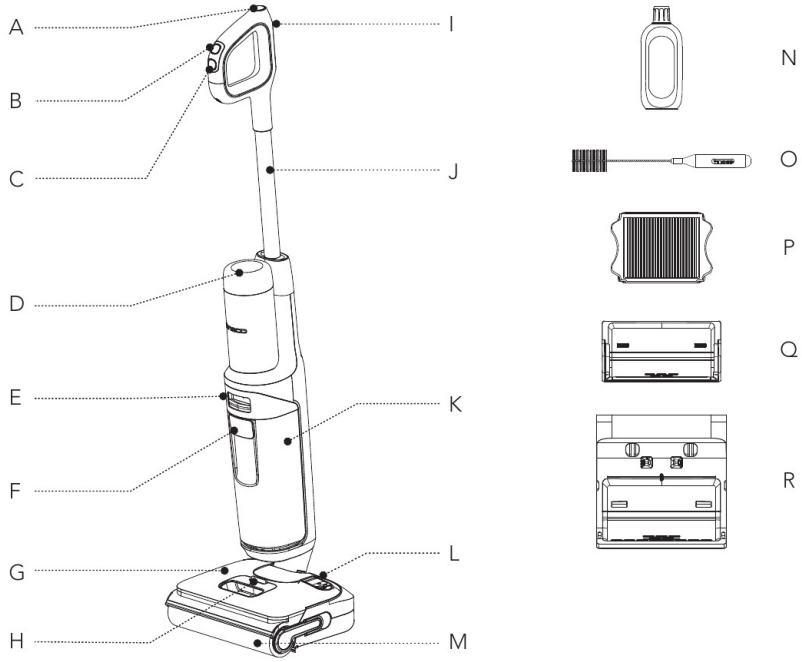

A. Бутон за самопочистване
B. Превключвател на режимите
C. Вкл./Изкл.
D. Цифров дисплей
E. Освобождаване на DWT
F. Дръжка на DWT
G. Резервоар за чиста вода (CWT)
H. Освобождаване на CWT
I. Бутон WiFi/без звук/смяна на езика
J. Тръба
K. Резервоар за мръсна вода (DWT)
L. Отвор за чиста вода
M. Четка
N. Дезодориращ почистващ разтвор
O. Инструмент за почистване
P. Сух филтър
Q. Прозрачна тава
R. Станция за сушене и зареждане


Цифров дисплей



A. Режим AUTO
B. Индикатор за WiFi
C. Индикатор за заряда на батерията
D. Режим CUSTOM
E. Пръстен за замърсяване (от синьо към червено според степента на замърсяване)
F. Индикатор за пълен или запушен DWT
G. Празен CWT
H. Индикатор за заплетена четка
I. Индикатор за сушене на четката
J. Режим SUCTION
K. Икона на батерията
L. Режим MAX
M. Икона за самопочистване

Аксесоари

Забележка:
Аксесоарите може да се различават според пазара. За допълнителни аксесоари посетете **www.tineco.com** или **store.tineco.com**.




Дезодориращ почистващ разтвор

Премахва мръсотия, мазнини и упорити петна от повечето твърди повърхности като плочки, мрамор, запечатани дървени подове и др. Винаги използвайте разтвора Tineco с уреда. Добавяйте една капачка разтвор към всеки пълен резервоар с чиста вода.



Четка

Мекият валяк с четина може да се използва за едновременно засмукване и миене. Лесно се почиства с функцията за самопочистване.



Сух филтър

Сухият филтър и мрежата на филтъра задържат едрите частици и отпадъци и осигуряват дълготрайността на уреда.
* Моля, поставете сухия филтър преди употреба, в противен случай засмукването може да е слабо.




Инструмент за почистване

Четка за почистване на DWT, камерата на четката и отвора. Инструментът има и край с четина за отстраняване на мръсотия и кал от валяка и от DWT.


Монтаж

Сглобяване/разглобяване

Забележка:
За монтажа на резервоара за вода и четката вижте „Работа с уреда“ и „Поддръжка“.

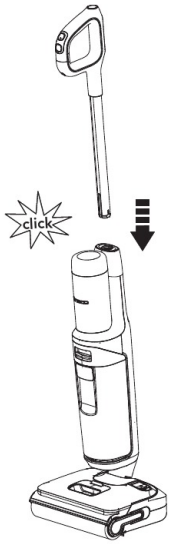

За да монтирате дръжката, поставете я в уреда, докато чуете щракване.

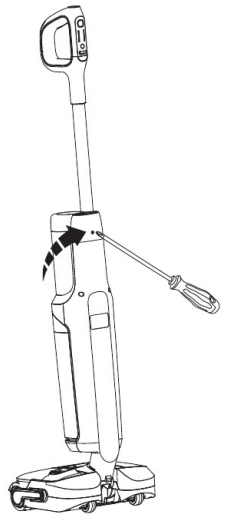


Ако се налага дръжката да бъде демонтирана, натиснете пружината с инструмент (напр. отвертка), за да я освободите, и извадете освободената дръжка от уреда.

Работа с уреда

Подготовка за употреба


- Преди първата употреба заредете уреда за 4–5 часа (за подробности вижте „Инструкции за зареждане“).
  * Въз основа на резултати от лабораторни изпитвания на Tineco. Температура в лабораторията: 4 °C (39,2 °F) – 40 °C (104 °F).

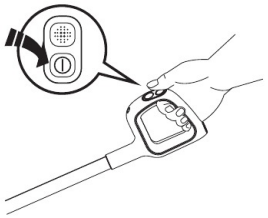

Бутонът ⏻ стартира уреда в режим AUTO по подразбиране. Натиснете го отново, за да изключите уреда. Режимите AUTO, MAX и SUCTION се сменят с натискане на бутона.


Съвети:

- Режим „Разтвор“ / режим „Само вода“: Уредът стартира в режим „Разтвор“ по подразбиране. Включете уреда изправен, задръжте за 3 s, за да превключите между двата режима.
- Превключване към режим „Само вода“: Светодиоден пръстен: червено → синьо (само вода)
- Превключване към режим „Разтвор“: Светодиоден пръстен: синьо → червено (почистващ разтвор)

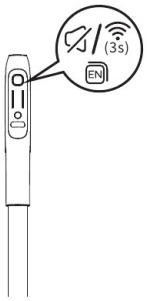

Бутон WiFi/без звук/смяна на езика


- Кратко натискане: регулиране на силата на звука.
- Двойно натискане: смяна на езика. (Ще бъдат добавени още езици; засега вижте наличните в продукта.)
- Задържане за 3 секунди: свързване с мрежата.



За почистване под легла и мебели първо поставете уреда в хоризонтално положение.



Уредът спира да работи, когато е изправен, и започва отново, когато го наклоните.

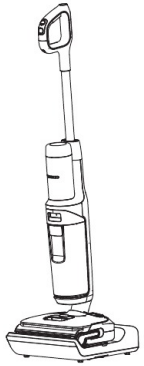


След употреба поставете уреда вертикално на зарядната станция, за да се зареди и съхранява.


Забележка:

- Изборът на правилния режим според съдържанието на CWT е от решаващо значение за най-точното разпознаване на замърсяването.
- Не засмуквайте разпенена течност.

- За да събере останалата по повърхността вода, уредът продължава да работи още 3 секунди след изключване.


Пълнене на резервоара за чиста вода

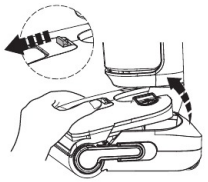

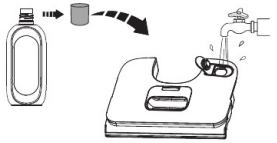

Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за чиста вода, за да го извадите от уреда.

Отворете капачката и напълнете резервоара с чешмяна вода. Когато е необходимо основно почистване, добавете една капачка разтвор в CWT и затворете плътно капачката.

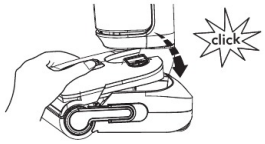


Забележка:

Използвайте само вода под 60 °C (140 °F). НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГОРЕЩА ВОДА.

Поставете резервоара обратно в уреда. Ако е поставен правилно, ще чуете щракване.

Инструкции за зареждане

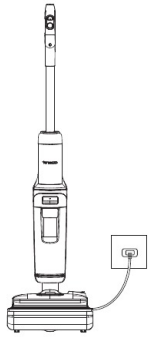

- За да заредите уреда, включете станцията за сушене и зареждане в контакта и поставете уреда върху нея.
- За да избегнете опасност от спъване, по време на зареждане поставете уреда на зарядната станция близо до стена.

⚠ Предупреждение:

- Зареждайте уреда само със зарядното устройство, доставено от Tineco.
- При продължително неизползване уредът трябва да се зарежда веднъж на всеки 3 месеца за оптимална работа. Пълното зареждане може да отнеме 4–5 часа.
- Съхранявайте на сухо място на закрито. Не излагайте уреда на слънчева светлина или на минусови температури. Препоръчителен температурен диапазон: 4 °C (39,2 °F) – 40 °C (104 °F).

BG

Избор на режим на почистване

Режим AUTO



- В режим AUTO сензорът iLoop автоматично разпознава колко е замърсен подът и подава подходящо количество препарат и сила на засмукване.
- Червеният пръстен означава повече замърсяване, а синият – по-малко. Този режим автоматично осигурява най-доброто почистване.

Режим MAX



- В режим AUTO натиснете веднъж, за да включите MAX.
- В режим MAX уредът използва максимална сила на засмукване и пръска вода/разтвор срещу упорити петна.

Режим SUCTION



- В режим AUTO натиснете два пъти, за да влезете в режим SUCTION.
- В режим SUCTION уредът засмуква вода. Препоръчваме този режим за мокри повърхности.

Режим CUSTOM



- Този режим ви позволява напълно персонализирано почистване на мебели.
  * Задайте персонализираните параметри в приложението, преди да превключите уреда в този режим.

Забележка:
Пазете острите предмети далеч от дисплея, за да избегнете надраскванията.

Индикатори

По време на работа



Изгаснал: неизправност на мотора или батерията, проблем със зареждането.



Свети в синьо: неизправност или запушване на сензора за замърсяване.



Индикаторът мига: DWT е пълен или каналът е запушен.



Индикаторът мига: CWT е празен.



Индикаторът мига: четката е блокирана.



Индикаторът свети: успешна връзка с WiFi.



Индикаторът мига: свързване с WiFi.



Изгаснал: няма връзка с WiFi, моля, свържете се с мрежата.



Индикаторът мига: уредът се нуждае от самопочистване.



Заряд над 20%: иконата на батерията свети в зелено.



Заряд 10–20%: иконата на батерията свети в червено.



Заряд под 10%: иконата на батерията мига в червено.

По време на зареждане



Индикатор с логото Tineco: пулсира.

Напълно заредено



5 минути: индикаторът с логото Tineco свети.
След 5 минути: всички индикатори изгасват.

Време за зареждане

- Пълното зареждане отнема около 4–5 часа.
- Прогнозни данни, получени от лабораторията на Tineco при околна температура от 4 °C до 40 °C.

Приложение

Всички функции могат да се управляват чрез приложението Tineco. Изтеглете го от App Store, Google Play или от официалния уебсайт на Tineco.





Забележка:
Езикът по подразбиране на гласовите съобщения е английски; можете да изберете друг език чрез приложението.

Гласови съобщения (съдържанието може да се различава; меродавни са съобщенията на продукта)

Състояние	Съобщение
Гласовите съобщения са включени	Гласовите съобщения са включени.
Гласовите съобщения са изключени	Гласовите съобщения са изключени.
Режим Auto по подразбиране	Режим Auto.
Превключване към режим Suction	Режим Suction.
Превключване към режим Max	Режим Max.
Ниво на батерията: 10~20%	Батерията е изтощена.


Ниво на батерията: 0~10%	Батерията е изтощена. Моля, заредете уреда.
Резервоарът за чиста вода е празен	Недостатъчно вода в резервоара за чиста вода. Моля, добавете вода.
Необходимо е самопочистване	За оптимално почистване, моля, стартирайте цикъл на самопочистване.
Самопочистването не може да се извърши	Моля, поставете уреда на зарядната станция, за да започне самопочистване.
Резервоарът за мръсна вода е пълен	Резервоарът за мръсна вода е пълен. Моля, изпразнете го.
Четката е заплетена	Моля, почистете четката.
Изключване	Изключване.
Недостатъчен заряд за самопочистване	Батерията е изтощена. Моля, заредете преди самопочистването.
Почистване на четката	Почистване на четката.
Почистване на тръбата	Почистване на тръбата.
Сушене на четката	Четката се суши.
Дълбоко почистване	Дълбоко почистване.
Самопочистването е завършено	Самопочистването е завършено. Моля, изпразнете и почистете резервоара за мръсна вода, за да предотвратите миризми.
Начало на зареждането	Зареждане.
Недостатъчно вода за самопочистване	Моля, добавете вода и стартирайте самопочистването.

Поддръжка

Забележка:

- За оптимална работа и за да избегнете миризми, винаги почиствайте и подсушавайте напълно DWT, CWT, филтрите и четката след всяка употреба.
- Уверете се, че всички части са поставени правилно – иначе уредът може да не работи.
- Не накисвайте уреда и не го мийте под течаща вода.
- В уреда може да е останала малко вода от фабричната проверка.
- След поддръжка поставете уреда вертикално на зарядната станция. Не излагайте уреда на пряка слънчева светлина и го съхранявайте на закрито, на сухо място.


Основно тяло

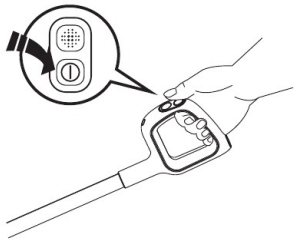

Изключете уреда преди поддръжка, за да намалите риска от нараняване.




Почистете повърхността с кърпа и неутрален почистващ препарат. Кърпата трябва да е суха, за да не попадне вода в уреда.

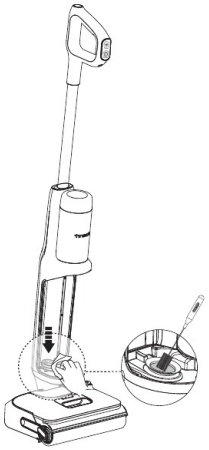


Почистете сензора за замърсяване с влажна кърпа или с инструмента за почистване.

Резервоар за мръсна вода

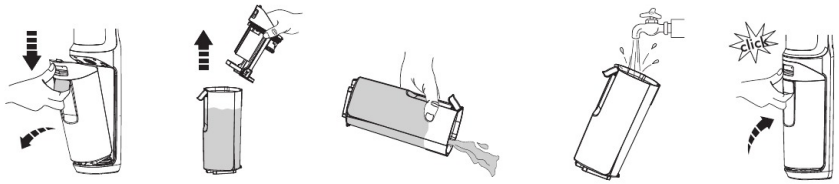


- Когато мръсната вода достигне линията Max, уредът спира да работи, показва напомняне на дисплея и издава гласово съобщение.
- Издърпайте капака на резервоара нагоре, за да изпразните DWT. Отстранете останалите отпадъци с инструмента за почистване. Изплакнете DWT отвътре и го поставете обратно в уреда.

Сух филтър и капак на DWT

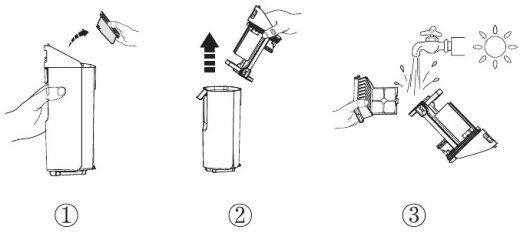

- Хванете вдлъбнатите участъци от двете страни на сухия филтър и го издърпайте нагоре. Изплакнете под течаща вода; филтърът трябва да изсъхне напълно, преди да го поставите обратно в капака на DWT. * С уреда е предоставен резервен сух филтър за удобна смяна.

Самопочистване на четката

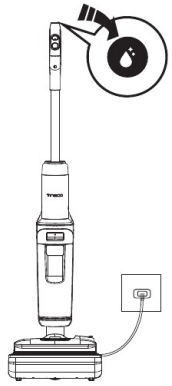


1. След употреба поставете уреда на станцията; сензорът автоматично ще разпознае степента на замърсяване.
2. Когато чуете гласовото съобщение „Моля, стартирайте самопочистването", натиснете бутона за самопочистване, за да започне процесът.
3. След приключване ще чуете съобщението „Самопочистването е завършено, моля, почистете резервоара за мръсна вода." След това уредът започва да се зарежда.


Забележка:

- Станцията трябва да е включена в контакта, а зарядът на батерията – над 25%.
- Преди цикъла на самопочистване почистете DWT и се уверете, че нивото на водата в CWT е > 40%.
- Ако по време на сушенето натиснете бутона за самопочистване, сушенето спира. Натиснете го отново, за да стартирате самопочистването отново.


Четка

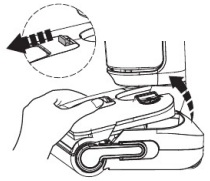


Натиснете бутона за освобождаване на резервоара за чиста вода, за да го извадите от уреда.

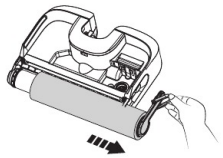


Хванете езичето на четката и я извадете, като я издърпате навън.

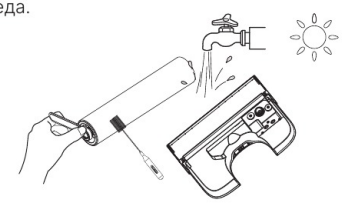


С инструмента за почистване отстранете навитите около валяка косми и отпадъци и изплакнете с вода валяка и задната част на CWT. Оставете ги да изсъхнат напълно, преди да ги поставите обратно.

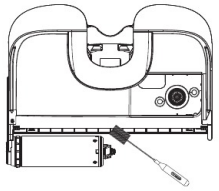

Отстранете с инструмента за почистване космите и отпадъците от камерата на четката и от отвора.

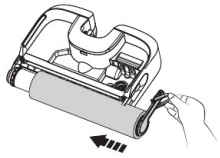


Поставете четката обратно, като вкарате края ѝ в лявата страна на държача, след което прикрепете езичето ѝ към магнитната закопчалка вдясно, за да се фиксира.

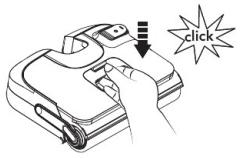

Поставете резервоара обратно в уреда. Ако е поставен правилно, ще чуете щракване.

Смяна на четката

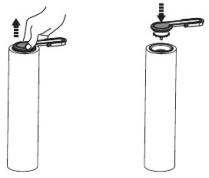

Издърпайте дръжката на валяка нагоре, за да я свалите. След това я поставете на новата четка.




При демонтиране не дърпайте директно пръстена на четката.


Забележка:

- С уреда е предоставена резервна четка за удобна смяна.
- За оптимална работа сменяйте четката на всеки 6 месеца.

Прозрачна тава

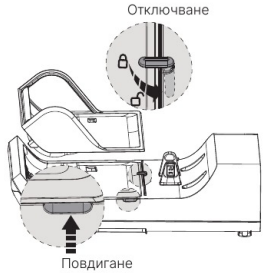

Преместете фиксатора надясно, след което повдигнете прозрачната тава нагоре, за да я извадите.

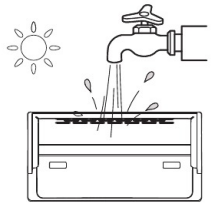

Почистете с вода или кърпа и подсушете добре, преди да я поставите обратно.

Забележка:

- Не изплаквайте станцията за сушене и зареждане директно с вода. Извадете прозрачната тава и я почистете отделно.

СКАНИРАЙТЕ QR КОДА ПО-ДОЛУ ЗА ВИДЕА ЗА ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не се включва	1. Няма захранване 2. Автоматична защита от прегряване	1. Заредете уреда 2. Рестартирайте след охлаждане
Слабо засмукване	Сухият филтър не е поставен или е замърсен	Поставете или почистете сухия филтър и го изсушете
Анимация: заплетена четка Гласово съобщение: Моля, почистете четката	Четката е блокирана	Отстранете запушванията
Индикаторът за WiFi не свети	Няма връзка с WiFi	Свържете се с WiFi по указанията в приложението

Анимация: празен CWT Гласово съобщение: Недостатъчно вода в резервоара за чиста вода. Моля, добавете вода.	CWT е празен	Напълнете CWT
Анимация: пълен DWT Гласово съобщение: Резервоарът е пълен. Моля, изпразнете го.	Мръсната вода в DWT е достигнала линията MAX	Изпразнете мръсната вода и поставете отново DWT
Заряд под 10% Гласово съобщение: Батерията е изтощена. Моля, заредете уреда.	Нисък заряд	Заредете уреда или го рестартирайте
Всички светлини изгасват по време на работа	Неизправност на мотора или батерията, проблем със зареждането	1. Охладете и рестартирайте уреда 2. Уверете се, че щепселът е поставен правилно
Свети синя светлина	Сензорът за замърсяване е повреден или запушен	Почистете канала или рестартирайте уреда
Иконата за самопочистване мига	Четката е замърсена	Стартирайте самопочистване
Неизправност при сушенето	Щепселът не е поставен правилно	Проверете щепсела и дали в контакта има ток
	Четката е покрита с трудни за почистване отпадъци	Почистете четката
	Прозрачната тава е в ниско място с вода и въздушният отвор е запушен	Проверете дали предмети или вода под тавата не запушват въздушния отвор
Прозрачната тава пада	Прозрачната тава не е поставена правилно	Натиснете предния край на тавата на място, след това натиснете задния край надолу

Забележка:

Ако горното ръководство не предлага решение, моля, посетете нашия уебсайт **www.tineco.com** за допълнителна помощ.

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.

FLOOR ONE S6 STRETCH EXTREME

Модел: FW420400DE

tinecoglobal

Свържете се с нас – ще ви отговорим в рамките на 24 часа.

www.tineco.com